Anleitung
Manual
Instruction
Istruzioni
Instrucciones
Pokyny
Instrukcje
Instructies
Navodila
Οδηγίες

14+ ALTER AGE

drive & fly df models



N° 9455

Vor dem Erstflug ist UNBEDINGT eine Kalibrierung des Modells erforderlich!	Seite 22/23
Calibration of the model is absolutely essential before the first flight!	*Page 22/23*
Avant le premier vol, il est IMPERATIF de calibrer le modèle !	Pages 22/23
La calibrazione del modello è assolutamente necessaria prima del primo volo!	*Pagina 22/23*
¡La calibración del modelo es absolutamente esencial antes del primer vuelo!	Página 22/23
Kalibrace modelu je před prvním letem naprosto nezbytná!	*Strana 22/23*
Kalibracja modelu jest absolutnie niezbędna przed pierwszym lotem!	Strona 22/23
Kalibratie van het model is absoluut noodzakelijk vóór de eerste vlucht!	*Pagina 22/23*
Kalibracija modela je nujno potrebna pred prvim poletom!	Stran 22/23
Η βαθμονόμηση του μοντέλου είναι απολύτως απαραίτητη πριν από την πρώτη πτήση!	*Σελίδα 22/23*

Service Hotline:

Haben Sie technische Probleme, eine Frage zum Modell oder dessen Handhabung kontaktieren Sie uns bitte!
If you have technical problems, a question about the model or its handling, please contact us!
Si vous avez des problèmes techniques, une question sur le modèle ou son utilisation, n'hésitez pas à nous contacter !
Se avete problemi tecnici, domande sul modello o sulla sua gestione, contattateci!
Si tiene problemas técnicos o alguna pregunta sobre el modelo o su manejo, póngase en contacto con nosotros.
Pokud máte technické problémy, dotazy týkající se modelu nebo jeho ovládání, kontaktujte nás!
W przypadku problemów technicznych, pytań dotyczących modelu lub jego obsługi, prosimy o kontakt!
Als je technische problemen hebt, een vraag over het model of de bediening ervan, neem dan contact met ons op!
Če imate tehnične težave, vprašanje o modelu ali ravnanju z njim, se obrnite na nas!
Εάν έχετε τεχνικά προβλήματα, μια ερώτηση σχετικά με το μοντέλο ή το χειρισμό του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!

SkyWatcher 6-Axis Gyro System LARK 2.5K 3-AXIS GIMBAL

Änderungen, Fehler, technische Änderungen vorbehalten! | Subject to changes, errors and technical modifications!

Diese Bedienungsanleitung isz eine Publikation der Firma DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Germany.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art oder die Erfassung in elektronischen Datanverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen jederzeit möglich, bitte prüfen Sie online die Anleitung auf unserer Webseite auf eventuelle Änderungen. Die aktuellste Version der Anleitung ist immer auf unserer Webseite online.
Elektrogeräteverordnung: Siehe Hinweise auf den folgenden Seiten | Konformitätserklärung: Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU (weiter hinten der Anleitung beigefügt)

This instruction manual is a publication of DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Germany.
All rights reserved, including translation. Reproductions of any kind or the recording in electronic data processing systems require the written permission of the publisher. permission of the publisher. Reprinting, even in part, is prohibited. These operating instructions correspond to the technical status at the time of printing. Changes are possible at any time, Please check the instructions online on our website for any changes. The latest version of the instructions is always online on our website.
Electrical Equipment Directive: See notes on the following pages | Declaration of Conformity: Radio Equipment Directive 2014/53/EU (enclosed at the end of the instructions)

Ce mode d'emploi est une publication de la société DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Germany.
Tous droits réservés, y compris la traduction. La reproduction de tout type ou l'enregistrement dans des systèmes électroniques de traitement de données nécessitent l'autorisation écrite de l'éditeur. autorisation de l'éditeur. Toute reproduction, même partielle, est interdite. Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression. Des modifications peuvent être apportées à tout moment, veuillez vérifier en ligne le mode d'emploi sur notre site web pour d'éventuelles modifications. La version la plus récente du mode d'emploi est toujours en ligne sur notre site web.
Ordonnance sur les appareils électriques : voir les remarques sur les pages suivantes | Déclaration de conformité : Directive sur les équipements hertziens 2014/53/UE (jointe plus loin dans le manuel)

Questo manuale di istruzioni è una pubblicazione di DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Germania.
Tutti i diritti sono riservati, compresa la traduzione. Le riproduzioni di qualsiasi tipo o la registrazione in sistemi elettronici di elaborazione dati richiedono l'autorizzazione scritta dell'editore. autorizzazione scritta dell'editore. La ristampa, anche per estratto, è vietata. Le presenti istruzioni per l'uso corrispondono allo stato tecnico al momento della stampa. Sono possibili modifiche in qualsiasi momento, Si prega di controllare le istruzioni online sul nostro sito web per verificare eventuali modifiche. La versione più recente delle istruzioni è sempre disponibile sul nostro sito web.
Direttiva sulle apparecchiature elettriche: vedere le note alle pagine seguenti | Dichiarazione di conformità: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (allegata alla fine delle istruzioni)

Este manual de instrucciones es una publicación de DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Alemania.
Reservados todos los derechos, incluida la traducción. Las reproducciones de cualquier tipo o la grabación en sistemas electrónicos de procesamiento de datos requieren la autorización por escrito del editor. autorización por escrito del editor. Queda prohibida la reimpresión, incluso en extractos. Estas instrucciones de uso corresponden al estado técnico en el momento de la impresión. Es posible introducir modificaciones en cualquier momento, Consulte las instrucciones en línea en nuestro sitio web para comprobar si se han producido cambios. La última versión de las instrucciones está siempre en línea en nuestro sitio web.
Directiva sobre equipos eléctricos: Véanse las notas de las páginas siguientes | Declaración de conformidad: Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE (adjunta al final de las instrucciones)

Tento návod k použití je publikací společnosti DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Německo.
Všechna práva vyhrazena, včetně překladu. Reprodukce jakéhokoli druhu nebo záznam v elektronických systémech zpracování dat vyžadují písemné povolení vydavatele. Písemné povolení vydavatele. Přetiskování, a to i ve formě výňatků, je zakázáno. Tento návod k obsluze odpovídá technickému stavu v době tisku. Změny jsou možné kdykoli, Případné změny si prosím ověřte v návodu online na našich webových stránkách. Nejnovější verze návodu je vždy online na našich webových stránkách.
Směrnice o elektrických zařízeních: Viz poznámky na následujících stranách | Prohlášení o shodě: Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU (přiloženo na konci návodu)

Niniejsza instrukcja obsługi jest publikacją firmy DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Niemcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym do tłumaczenia. Powielanie w jakiejkolwiek formie lub zapisywanie w elektronicznych systemach przetwarzania danych wymaga pisemnej zgody wydawcy. pisemnego zezwolenia wydawcy. Przedruk, nawet we fragmentach, jest zabroniony. Niniejsza instrukcja obsługi odpowiada stanowi technicznemu w momencie jej drukowania. Zmiany są możliwe w każdej chwili, Prosimy o sprawdzanie instrukcji online na naszej stronie internetowej pod kątem wszelkich zmian. Najnowsza wersja instrukcji jest zawsze dostępna online na naszej stronie internetowej.
Deklaracja zgodności: Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych (załączona na końcu instrukcji).

Deze handleiding is een uitgave van DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Duitsland.
Alle rechten voorbehouden, inclusief vertaling. Reproducties van welke aard dan ook of de opname in elektronische gegevensverwerkende systemen vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. schriftelijke toestemming van de uitgever. Herdruk, ook in uittreksels, is verboden. Deze gebruiksaanwijzing komt overeen met de technische stand op het moment van drukken. Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk, Controleer de gebruiksaanwijzing online op onze website op eventuele wijzigingen. De laatste versie van de gebruiksaanwijzing staat altijd online op onze website.
Richtlijn elektrische apparatuur: Zie opmerkingen op de volgende pagina's | Conformiteitsverklaring: Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU (bijgevoegd aan het einde van de instructies)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Nemčija.
Vse pravice so pridržane, vključno s prevodom. Za kakršno koli razmnoževanje ali zapis v elektronske sisteme za obdelavo podatkov je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izvlečkov, je prepovedan. Ta navodila za uporabo ustrezajo tehničnemu stanju v času tiskanja. Spremembe so možne kadar koli, morebitne spremembe preverite v spletnih navodilih na naši spletni strani. Najnovejša različica navodil je vedno na voljo na naši spletni strani.
Direktiva o električni opremi: glejte opombe na naslednjih straneh | Izjava o skladnosti: Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU (priložena na koncu navodil)

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί έκδοση της DF Models, Drahthammerstr. 22, 92224 Amberg, Γερμανία.
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης. Για την αναπαραγωγή κάθε είδους ή την εγγραφή σε ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων απαιτείται η γραπτή άδεια του εκδότη. γραπτή άδεια από τον εκδότη. Απαγορεύεται η ανατύπωσή του, ακόμη και σε αποσπάσματα. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας αντιστοιχούν στην τεχνική κατάσταση κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Αλλαγές είναι δυνατές ανά πάσα στιγμή, Παρακαλείστε να ελέγχετε τις οδηγίες λειτουργίας σε απευθείας σύνδεση στον ιστότοπό μας για τυχόν αλλαγές. Η πιο πρόσφατη έκδοση των οδηγιών είναι πάντα online στην ιστοσελίδα μας.
Οδηγία για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό: Βλέπε σημειώσεις στις επόμενες σελίδες | Δήλωση συμμόρφωσης: Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ (επισυνάπτεται στο τέλος των οδηγιών)

www.df-models.com
info@df-models.com
Service-Telefon: +49 (0) 9621 782 293

WEEE-Reg.-Nr.: DE30915550
Batterrieregistrierung: DE69664807
LUCID Nr.: DE4276831247412

0 MIT KAMERA WITH CAMERA

drive & fly df models
Importeur:
DF Models | Jürgen Kamm
Drahthammerstr. 22
92224 Amberg
Germany
www.df-models.com
info@df-models.com

WEEE-Reg.-Nr.: DE30915550
Batterieregistrierung: DE69664807
LUCID Nr.: DE4276831247412

CE RoHS COMPLIANT 0-3

ASTUCCIO
PAP20 | PAP21 | PAP22
RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta. Riduci il volume dell'astuccio.

Made in China
frei verwendbar in
permitted in

* Irrtum und Änderungen (Farbe/Beschriftung/Ausstattung usw.) sind möglich! Abbildungen teils von Prototypen und nicht exakt mit der Serie identisch.



Lieferumfang | Scope of delivery | Contenu de la livraison | Ambito di consegna | Volumen de suministro | Rozsah dodávky | Zakres dostawy | Omvang van de levering | Obseg dobave | Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

RC-Quadrocopter
2,4 GHz Fernsteuerung
LiPo Akku 7,4 Volt-2000mAh
USB-Ladekabel
Anleitung

benötigtes Zubehör:
4x AA Batterien
(keine Akkus verwenden!)
USB Netzteil
(min. 10 Watt)

optionales Zubehör:
Micro SD-Karte

RC quadcopter
2.4 GHz remote control
7.4 V 2000 mAh LiPo battery
USB charging cable
Instruction manual

Required accessories:
4 AA batteries
(Do not use rechargeable batteries!)
USB power adapter
(min. 10 watts)

Optional accessories:
Micro SD card

Quadricoptère RC
Télécommande 2,4 GHz
Batterie LiPo 7,4 V - 2000 mAh
Câble de recharge USB
Mode d'emploi

Accessoires nécessaires :
4 piles AA
(ne pas utiliser de batteries rechargeables !)
Adaptateur secteur USB
(min. 10 watts)

Accessoires en option :
Carte Micro SD

Quadricottero RC
Telecomando a 2,4 GHz
Batteria LiPo da 7,4 V - 2000 mAh
Cavo di ricarica USB
Manuale di istruzioni

Accessori necessari:
4 batterie AA
(non utilizzare batterie ricaricabili!)
Alimentatore USB
(min. 10 Watt)

Accessori opzionali:
Scheda Micro SD

Cuadricóptero RC
Mando a distancia de 2,4 GHz
Batería LiPo de 7,4 V y 2000 mAh
Cable de carga USB
Manual de instrucciones

Accesorios necesarios:
4 pilas AA
(¡No utilices baterías recargables!)
Fuente de alimentación USB
(mín. 10 vatios)

Accesorios opcionales:
Tarjeta micro SD

RC kvadrokoptéra
Dálkové ovládání 2,4 GHz
LiPo akumulátor 7,4 V – 2000 mAh
USB nabíjecí kabel
Návod k použití

Potřebné příslušenství:
4x AA baterie
(nepoužívejte akumulátory!)
USB napájecí adaptér
(min. 10 W)

Volitelné příslušenství:
Micro SD karta

Kwadrokopter RC
Pilot zdalnego sterowania 2,4 GHz
Akumulator LiPo 7,4 V – 2000 mAh
Kabel USB do ładowania
Instrukcja obsługi

Wymagane akcesoria:
4 baterie AA
(nie używać akumulatorów!)
Zasilacz USB
(min. 10 W)

Akcesoria opcjonalne:
Karta Micro SD

RC-quadcopter
2,4 GHz-afstandsbediening
LiPo-accu 7,4 volt - 2000 mAh
USB-oplaadkabel
Handleiding

Benodigde accessoires:
4x AA-batterijen
(geen oplaadbare batterijen gebruiken!)
USB-voeding
(min. 10 watt)

Optionele accessoires:
Micro SD-kaart

RC-kvadrokopter
Daljinski upravljalnik 2,4 GHz
LiPo baterija 7,4 V – 2000 mAh
USB-kabel za polnjenje
Navodila za uporabo

potrebna oprema:
4x AA baterije
(ne uporabljajte akumulatorjev!)
USB-napajalnik
(min. 10 W)

izbirna oprema:
kartica Micro SD

Τετρακόπτερο RC
Τηλεχειριστήριο 2,4 GHz
Μπαταρία LiPo 7,4 V – 2000 mAh
Καλώδιο φόρτισης USB
Οδηγίες χρήσης

Απαραίτητα εξαρτήματα:
4 μπαταρίες AA
(μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!)
Τροφοδοτικό USB
(τουλάχιστον 10 Watt)

Προαιρετικά εξαρτήματα:
Κάρτα Micro SD

QR-Code scannen - hier finden Sie einige „Erklär-Videos“ zum Modell.

Scan the QR code - here you will find some “explanatory videos” about the model.

Scanner le code QR - vous trouverez ici quelques « vidéos explicatives » sur le modèle.

Scansionate il codice QR: qui troverete alcuni “video esplicativi” sul modello.

Escanee el código QR: aquí encontrará algunos «vídeos explicativos» sobre el modelo.

Naskenujte QR kód - zde najdete několik „vysvětlujících videí“ o modelu.

Zeskanuj kod QR - tutaj znajdziesz kilka „filmów objaśniających” dotyczących modelu.

Scan de QR-code - hier vind je een aantal “video's met uitleg” over het model.

Skenirajte kodo QR - tu boste našli nekaj „videoposnetkov s pojasnili“ o modelu.

Σαρώστε τον κωδικό QR - εδώ θα βρείτε μερικά «επεξηγηματικά βίντεο» σχετικά με το μοντέλο.

drive & fly models

Sicherheits-/ Gefahrenhinweise
Safety/ hazard information
Informations sur la sécurité/les dangers
Informazioni sulla sicurezza e sui pericoli
Información sobre seguridad y peligros
Bezpečnostní informace / informace o nebezpečí
Informacje dotyczące bezpieczeństwa / zagrożeń
Informatie over veiligheid / gevaren
Informacije o varnosti/nevarnosti
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/κινδύνους



Service Hotline:

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unser Serviceabteilung

DF-Models
Drahthammerstr. 22
92224 Amberg
Deutschland
info@df-models.com
www.df-models.com

www.df-models.com
info@df-models.com
Service-Telefon: +49 (0) 9621 782 293

Elektroaltgeräteverordnung
Elektroartikel gehören nicht in den Hausmüll! Sie können Ihre alten, gebrauchten Elektroartikel unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben.
Gemäß der EAR Verordnung ist DF Models registrierter Hersteller mit der WEEE-Reg.-Nr.: DE30915550.
Unsere Batterrieregistrierung: DE69664807. Registrierungsnummer bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) LUCID Nr.: DE4276831247412

Ordinance on Waste Electrical and Electronic Equipment
Electrical items do not belong in household waste! You can dispose of your old, used electrical items free of charge at the public collection points in your municipality.
DF Models is a registered manufacturer according to the EAR regulation with the WEEE reg. no.: DE30915550.
Our battery registration: DE69664807. Registration number at the Central Agency Packaging Register (ZSVR) LUCID No.: DE4276831247412

Règlement sur les déchets d'équipements électriques et électroniques
Les articles électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous pouvez déposer gratuitement vos vieux articles électriques usagés dans les points de collecte publics de votre commune.
Conformément au règlement EAR, DF Models est un fabricant enregistré avec le numéro d'enregistrement WEEE : DE30915550.
Notre enregistrement de batterie : DE69664807. Numéro d'enregistrement auprès de l'organisme central du registre des emballages (ZSVR) LUCID n° : DE4276831247412

Ordinanza sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Gli apparecchi elettrici non rientrano nei rifiuti domestici! È possibile smaltire gratuitamente i vecchi apparecchi elettrici usati presso i centri di raccolta pubblici del proprio comune.
DF Models è un produttore registrato secondo la normativa EAR con il n. di registrazione WEEE: DE30915550.
Registrazione della batteria: DE69664807. Numero di registrazione presso il registro degli imballaggi dell'Agenzia centrale (ZSVR) LUCID: DE4276831247412

Ordenanza sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica. Puede deshacerse gratuitamente de sus aparatos eléctricos viejos y usados en los centros públicos de recogida de su municipio.
DF Models es un fabricante registrado según la normativa EAR con el nº de registro WEEE: DE30915550.
Registro de nuestra batería: DE69664807. Número de registro en la Agencia Central de Registro de Embalajes (ZSVR) LUCID Nº: DE4276831247412

Vyhláška o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Elektrozařízení nepatří do domovního odpadu! Staré, použité elektrospotřebiče můžete bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných střediscích ve vaší obci.
Společnost DF Models je registrovaným výrobcem podle nařízení EAR s reg. č. WEEE: DE30915550.
Registrace naší baterie: DE69664807. Registrační číslo v Centrálním registru obalů (ZSVR) LUCID č.: DE4276831247412.

Rozporządzenie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urządzenia elektryczne nie należą do odpadów domowych! Stare, zużyte urządzenia elektryczne można bezpłatnie utylizować w publicznych punktach zbiórki w danej gminie.
DF Models jest zarejestrowanym producentem zgodnie z rozporządzeniem EAR o numerze rejestracyjnym WEEE: DE30915550.
Nasza rejestracja baterii: DE69664807. Numer rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Opakowań Agencji (ZSVR) LUCID nr: DE4276831247412

Verordening betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Elektrische apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval! Je kunt je oude, gebruikte elektrische artikelen gratis inleveren bij de openbare inzamelcentra in jouw gemeente.
DF Models is een geregistreerde fabrikant volgens de EAR verordening met het WEEE reg. nr: DE30915550.
Onze batterijregistratie: DE69664807. Registratienummer bij het Centraal Verpakkingsregister (ZSVR) LUCID-nr.: DE4276831247412

Odlok o odpadni električni in elektronski opremi
Električni predmeti ne sodijo med gospodinjske odpadke! Stare, rabljene električne predmete lahko brezplačno oddate v javnih zbirnih centrih v vaši občini.
Podjetje DF Models je registriran proizvajalec v skladu z uredbo EAR z reg. št. za OEEO: DE30915550.
Naša registracija baterije: DE69664807. Registracijska številka pri Centralni agenciji za embalažo (ZSVR) LUCID št.: DE4276831247412

Διάταγμα για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Τα ηλεκτρικά είδη δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! Μπορείτε να πετάξετε τα παλιά, χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά σας είδη δωρεάν στα δημόσια κέντρα συλλογής του δήμου σας.
Η DF Models είναι εγγεγραμμένος κατασκευαστής σύμφωνα με τον κανονισμό EAR με τον αριθμό μητρώου WEEE: DE30915550.
Αριθμός μητρώου της μπαταρίας μας: DE69664807. Αριθμός καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Συσκευασιών (ZSVR) LUCID Αρ. καταχώρησης: DE4276831247412

Einleitung | introductory remarks | remarques introductives | osservazioni introduttive | Introducción | Úvod Wprowadzenie | Inleiding | Uvod | Εισαγωγή

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Produktes aus dem Hause DF Models | MALi Racing.
Alle Produkte werden sorgfältig auf Vollständigkeit und Funktion geprüft, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist. Das Produkt ist EMV-geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns technische Änderungen sowie Änderungen in Ausstattung und Design ohne Ankündigung vor. Ansprüche aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produktes gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung können daher nicht geltend gemacht werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Produkt dient zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Unbeteiligter. Beachten Sie dazu die Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung. Technische- und farbliche Änderungen vorbehalten.

Congratulations on your purchase of a product from DF Models | MALi Racing.
All products are carefully checked for completeness and function to ensure that the product is free from manufacturing and material defects. The product is EMC-tested and meets the requirements of the applicable European and national directives. Due to the continuous development and improvement of our products, we reserve the right to make technical changes as well as changes in equipment and design without prior notice. Claims arising from minor deviations of the product you have received from the data and illustrations in this manual can therefore not be asserted. Responsible handling of the product is for your own safety and the safety of others. Please observe the safety instructions in this manual. Subject to technical and color changes.

Nous vous félicitons d'avoir acheté un produit de la maison DF Models | MALi Racing.
L'intégralité et le fonctionnement de tous les produits sont soigneusement contrôlés afin de s'assurer que le produit est exempt de tout défaut de fabrication et de matériel. Le produit est testé CEM et répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. En raison du développement et de l'amélioration constants de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques ainsi qu'à des changements d'équipement et de design sans préavis. Il n'est donc pas possible de faire valoir des droits résultant de légères différences entre le produit que vous avez sous les yeux et les données et illustrations de ce manuel. L'utilisation responsable du produit sert à votre propre sécurité et à celle des personnes non concernées. Respectez à cet effet les consignes de sécurité figurant dans ce manuel. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs.

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto DF Models | MALi Racing.
Tutti i prodotti vengono accuratamente controllati in termini di completezza e funzionalità per garantire che il prodotto sia privo di difetti di fabbricazione e di materiale. Il prodotto è stato sottoposto a test EMC e soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali applicabili. A causa del continuo sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di design senza preavviso. Pertanto, non è possibile rivendicare reclami derivanti da lievi differenze del prodotto ricevuto rispetto ai dati e alle illustrazioni del presente manuale. L'uso responsabile del prodotto è finalizzato alla sicurezza propria e altrui. Osservare le istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale. Con riserva di modifiche tecniche e di colore.

Felicitaciones por su compra de un producto de DF Models | MALi Racing.
Todos los productos son cuidadosamente revisados en su integridad y función para asegurar que el producto está libre de defectos de fabricación y materiales. El producto es EMC probado y cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales aplicables. Debido al continuo desarrollo y mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, así como cambios en el equipamiento y el diseño sin previo aviso. Por lo tanto, no se pueden hacer valer reclamaciones derivadas de pequeñas desviaciones del producto que ha recibido respecto a los datos e ilustraciones de este manual. El manejo responsable del producto es para su propia seguridad y la de los demás. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual. Sujeto a cambios técnicos y de color.

Gratulujeme vám k nákupu produktu od DF Models | MALi Racing.
Všechny výrobky jsou pečlivě kontrolovány z hlediska kompletnosti a funkčnosti, aby bylo zajištěno, že výrobek nemá výrobní a materiálové vady. Výrobek je testován na EMC a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Vzhledem k neustálému vývoji a zdokonalování našich výrobků si vyhrazujeme právo na technické změny, jakož i na změny ve výbavě a designu bez předchozího upozornění. Nároky vyplývající z drobných odchylek vámi obdrženého výrobku od údajů a vyobrazení v tomto návodu proto nelze uplatňovat. Odpovědné zacházení s výrobkem je pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Technické a barevné změny vyhrazeny.

Gratulujemy zakupu produktu od DF Models | MALi Racing.
Wszystkie produkty są dokładnie sprawdzane pod kątem kompletności i funkcjonalności, aby zapewnić, że produkt jest wolny od wad produkcyjnych i materiałowych. Produkt został przetestowany pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej i spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Ze względu na ciągły rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, a także zmian w wyposażeniu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Roszczenia wynikające z niewielkich odchyleń otrzymanego produktu od danych i ilustracji zawartych w niniejszej instrukcji nie mogą być zatem dochodzone. Odpowiedzialne obchodzenie się z produktem ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa własnego i innych osób. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i kolorystycznych.

Gefeliciteerd met je aankoop van een product van DF Models | MALi Racing.
Alle producten worden zorgvuldig gecontroleerd op volledigheid en werking om er zeker van te zijn dat het product vrij is van fabricage- en materiaalfouten. Het product is EMC-getest en voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen. Vanwege de voortdurende ontwikkeling en verbetering van onze producten behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen en wijzigingen in de apparatuur en het ontwerp aan te brengen. Claims die voortvloeien uit kleine afwijkingen van het product dat u hebt ontvangen van de gegevens en afbeeldingen in deze handleiding kunnen daarom niet worden ingediend. Verantwoord omgaan met het product is voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht. Technische en kleurwijzigingen voorbehouden.

Čestitamo vam za nakup izdelka podjetja DF Models | MALi Racing.
Vsi izdelki so skrbno preverjeni glede popolnosti in delovanja, da se zagotovi, da izdelek nima proizvodnih napak in napak v materialu. Izdelek je testiran za elektromagnetno združljivost in izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Zaradi nenehnega razvoja in izboljševanja naših izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb ter sprememb v opremi in zasnovi brez predhodnega obvestila. Zahtevkov zaradi manjših odstopanj izdelka, ki ste ga prejeli, od podatkov in ilustracij v tem priročniku zato ni mogoče uveljavljati. Odgovorno ravnanje z izdelkom je namenjeno vaši lastni varnosti in varnosti drugih oseb. Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku. Podvrženo tehničnim in barvnim spremembam.

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος από την DF Models | MALi Racing.
Όλα τα προϊόντα ελέγχονται προσεκτικά ως προς την πληρότητα και τη λειτουργία τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κατασκευαστικά και υλικά ελαττώματα. Το προϊόν έχει ελεγχθεί ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και πληροί τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές καθώς και αλλαγές στον εξοπλισμό και το σχεδιασμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεπώς, δεν μπορούν να διεκδικηθούν αξιώσεις που απορρέουν από μικρές αποκλίσεις του προϊόντος που παραλάβατε από τα στοιχεία και τις απεικονίσεις του παρόντος εγχειριδίου. Ο υπεύθυνος χειρισμός του προϊόντος γίνεται για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων. Παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Με την επιφύλαξη τεχνικών και χρωματικών αλλαγών.

Gewährleistungs-/ Garantiebedingungen | warranty/guarantee conditions | Conditions de garantie/garantie Condizioni di garanzia/garanzia | Garantía/condiciones de la garantía | Záruční podmínky | Warunki gwarancji/rękojmi Garantievoorwaarden | Pogoji garancije/garancije | Όροι εγγύησης/εγγύησης

Die Bedienungsanleitung zu diesem Produkt ist grundsätzlicher Bestandteil des Produktes, da bei Nichtbeachtung der darin enthaltenen Informationen zur Handhabung und zum Betrieb sowie bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen die Gewährleistung/ Garantie erlischt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung daher auch für den Fall der Weitergabe des Produktes an Dritte sorgfältig auf. Änderungen, Fehler vorbehalten. Bitte prüfen Sie eventuelle Neuerungen, Änderungen usw. regelmäßig auf unserer Webseite! Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate. Falls nicht anders im Gesetz vorgesehen, beschränkt sich die Gewährleistung/ Garantie auf eine Reparatur mit Kosten bis zur Höhe des Kaufpreises, den Ersatz des Produktes durch ein gleichwertiges oder die Erstattung des Kaufpreises. Eine von Land zu Land verschiedene Geltendmachung anderer Ansprüche ist denkbar. Die Laufzeit der Gewährleistung/ Garantie bleibt durch eine Reparatur und/ oder den Ersatz von Teilen unbeeinflusst. Wir behalten uns den Einsatz aufbereiteter oder neuer Teile vor. Serviceleistungen und Reparaturen nach Ablauf der Gewährleistungs-/ Garantiefrist sind grundsätzlich kostenpflichtig. Unter die Gewährleistung/ Garantie fallen Fabrikations- und Materialfehler und Fehler bei normalem Gebrauch. Mechanisch belastete Teile sowie Verschleiß und Wartungsreparaturen sind nicht gewährleistungsfähig. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Von der Gewährleistung/ Garantie ausgeschlossen sind:
- Schäden durch Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen oder der Bedienungsanleitung
- höhere Gewalt, Karambolagen, Unfälle, Crashes, fehlerhafte Handhabung, Verschleißteile, mechanisch belastete Teile und normale Abnutzung, optische Beeinträchtigungen
- außergewöhnliche Beanspruchung oder Fremdeinwirkung sowie Schäden, die durch Kontrollverlust über das Modell entstehen
- eigenmächtige Veränderungen oder Reparaturen, die von nicht autorisierten Stellen durchgeführt wurden
- Blitzschlag oder anderer Einfluss von Hochspannung oder Strom sowie Transport-, Versand- oder Versicherungskosten
- Kosten für die fachgerechte Entsorgung des Produkts sowie vom Service vorgenommene Setup-/ Wiedereinrichtungsarbeiten

The operating instructions for this product are an integral part of the product, as failure to observe the information on handling and operation contained therein and failure to observe the safety instructions will invalidate the warranty/guarantee. Therefore, please keep the operating instructions in a safe place, even if the product is passed on to third parties. Subject to changes and errors. Please check our website regularly for any new features, changes etc.! The warranty period for consumers is 24 months. Unless otherwise provided by law, the warranty/guarantee is limited to a repair with costs up to the amount of the purchase price, the replacement of the product with an equivalent one or the reimbursement of the purchase price. The assertion of other claims may vary from country to country. The warranty/guarantee period remains unaffected by a repair and/or the replacement of parts. We reserve the right to use reconditioned or new parts. Services and repairs after the warranty/guarantee period has expired are always subject to a charge. The warranty/guarantee covers manufacturing and material defects and defects in normal use. Mechanically stressed parts, wear and tear and maintenance repairs are not covered by the warranty. We accept no liability for consequential damage!

Gewährleistungs-/ Garantiebedingungen | warranty/guarantee conditions | Conditions de garantie/garantie Condizioni di garanzia/garanzia | Garantía/condiciones de la garantía | Záruční podmínky | Warunki gwarancji/rękojmi Garantievoorwaarden | Pogoji garancije/garancije | Όροι εγγύησης/εγγύησης

Excluded from the warranty/guarantee are:
- Damage caused by non-compliance with the safety instructions or the operating instructions
- force majeure, collisions, accidents, crashes, incorrect handling, wearing parts, mechanically stressed parts and normal wear and tear, visual impairments
- extraordinary stress or external influences as well as damage caused by loss of control over the model
- unauthorized modifications or repairs carried out by unauthorized persons
- Lightning strike or other influence of high voltage or electricity as well as transportation, shipping or insurance costs
- costs for the professional disposal of the product and setup/reinstallation work carried out by the service department

Le mode d'emploi de ce produit fait partie intégrante du produit, car le non-respect des informations qu'il contient sur la manipulation et le fonctionnement ainsi que le non-respect des consignes de sécurité annulent la garantie. Conservez donc soigneusement le mode d'emploi, même en cas de transmission du produit à des tiers. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Veuillez vérifier régulièrement les éventuelles nouveautés, modifications, etc. sur notre site web ! Pour les consommateurs, la période de garantie est de 24 mois. Sauf disposition légale contraire, la garantie se limite à une réparation dont le coût peut atteindre le prix d'achat, au remplacement du produit par un autre de même valeur ou au remboursement du prix d'achat. Il est possible de faire valoir d'autres droits, qui varient d'un pays à l'autre. La durée de la garantie n'est pas affectée par une réparation et/ou un remplacement de pièces. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces remises à neuf ou neuves. Les prestations de service et les réparations effectuées après l'expiration de la période de garantie sont en principe payantes. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériel ainsi que les défauts dus à une utilisation normale. Les pièces soumises à des contraintes mécaniques ainsi que l'usure et les réparations d'entretien ne sont pas couvertes par la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !
Sont exclus de la garantie/garantie :
- les dommages dus au non-respect des consignes de sécurité ou du mode d'emploi
- les cas de force majeure, les carambolages, les accidents, les crashs, les erreurs de manipulation, les pièces d'usure, les pièces soumises à des contraintes mécaniques et l'usure normale, les dégradations optiques
- une sollicitation exceptionnelle ou une influence étrangère ainsi que des dommages résultant d'une perte de contrôle du modèle
- modifications ou réparations arbitraires effectuées par des services non autorisés
- la foudre ou toute autre influence de la haute tension ou du courant électrique ainsi que les frais de transport, d'expédition ou d'assurance
- les frais d'élimination du produit dans les règles de l'art et les travaux de configuration/réinstallation effectués par le service après-vente

Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono parte integrante del prodotto stesso, in quanto la mancata osservanza delle informazioni sull'uso e sul funzionamento in esse contenute e la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza invalidano la garanzia. Pertanto, si prega di conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro, anche se il prodotto viene ceduto a terzi. Con riserva di modifiche ed errori. Si prega di controllare regolarmente il nostro sito web per eventuali nuove caratteristiche, modifiche ecc. Il periodo di garanzia per i consumatori è di 24 mesi. Se non diversamente previsto dalla legge, la garanzia è limitata alla riparazione con costi fino all'importo del prezzo di acquisto, alla sostituzione del prodotto con uno equivalente o al rimborso del prezzo di acquisto. La rivendicazione di altri diritti può variare da Paese a Paese. Il periodo di garanzia rimane inalterato in caso di riparazione e/o sostituzione di parti. Ci riserviamo il diritto di utilizzare parti ricondizionate o nuove. I servizi e le riparazioni dopo la scadenza della garanzia sono sempre a pagamento. La garanzia copre i difetti di fabbricazione e di materiale e i difetti di utilizzo normale. Non sono coperti da garanzia i componenti sollecitati meccanicamente, l'usura e le riparazioni di manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni conseguenti!
Sono esclusi dalla garanzia i seguenti casi:
- danni causati dall'inosservanza delle norme di sicurezza o delle istruzioni per l'uso
- cause di forza maggiore, collisioni, incidenti, urti, uso improprio, parti soggette a usura, parti sottoposte a sollecitazioni meccaniche e normale usura, danni alla vista
- sollecitazioni straordinarie o influenze esterne nonché danni causati dalla perdita di controllo del modello
- modifiche non autorizzate o riparazioni eseguite da persone non autorizzate
- fulmini o altri influssi di alta tensione o elettricità, nonché costi di trasporto, spedizione o assicurazione
- costi per lo smaltimento professionale del prodotto e per i lavori di installazione/reinstallazione eseguiti dal centro di assistenza.

El manual de instrucciones de este producto forma parte integrante del mismo, ya que la inobservancia de las indicaciones de manejo y funcionamiento contenidas en él y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad invalidarán la garantía. Por lo tanto, guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro, incluso si el producto se cede a terceros. Sujeto a cambios y errores. Consulte nuestro sitio web con regularidad para conocer las novedades, cambios, etc. El periodo de garantía para los consumidores es de 24 meses. Salvo que la ley disponga lo contrario, la garantía se limita a una reparación con costes de hasta el importe del precio de compra, la sustitución del producto por otro equivalente o el reembolso del precio de compra. El ejercicio de otras reclamaciones puede variar de un país a otro. El periodo de garantía no se verá afectado por la reparación o sustitución de piezas. Nos reservamos el derecho a utilizar piezas reacondicionadas o nuevas. Los servicios y reparaciones posteriores a la expiración del periodo de garantía están siempre sujetos a un cargo. La garantía cubre los defectos de fabricación y de material, así como los defectos de uso normal. Las piezas sometidas a esfuerzos mecánicos, el desgaste y las reparaciones de mantenimiento no están cubiertos por la garantía. No asumimos ninguna responsabilidad por daños consecuentes.
Quedan excluidos de la garantía:
- los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad o las instrucciones de uso
- fuerza mayor, colisiones, accidentes, choques, manejo incorrecto, piezas de desgaste, piezas sometidas a esfuerzos mecánicos y desgaste normal, deficiencias visuales
- esfuerzos extraordinarios o influencias externas, así como daños causados por la pérdida de control sobre el modelo
- modificaciones no autorizadas o reparaciones realizadas por personas no autorizadas
- la caída de rayos u otras influencias de alta tensión o electricidad, así como los gastos de transporte, envío o seguro
- los costes de la eliminación profesional del producto y los trabajos de configuración/reinstalación realizados por el centro de servicio técnico

Návod k obsluze tohoto výrobku je nedílnou součástí výrobku, protože nedodržení informací o zacházení a obsluze v něm obsažených a nedodržení bezpečnostních pokynů vede ke ztrátě záruky. Proto návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě, a to i v případě, že výrobek předáte třetím osobám. Změny a chyby vyhrazeny. Pravidelně sledujte naše webové stránky, zda na nich nejsou k dispozici nové funkce, změny atd. Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců. Pokud zákon nestanoví jinak, je záruka/záruka omezena na opravu s náklady do výše kupní ceny, výměnu výrobku za rovnocenný nebo vrácení kupní ceny. Uplatňování dalších nároků se může v jednotlivých zemích lišit. Oprava a/nebo výměna dílů nemá na záruční/záruční dobu vliv. Vyhrazujeme si právo použít repasované nebo nové díly. Služby a opravy po uplynutí záruční/záruční doby jsou vždy zpoplatněny. Záruka/záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady a vady při běžném používání. Záruka se nevztahuje na mechanicky namáhané díly, opotřebení a opravy v rámci údržby. Za následné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost!
Záruka/záruka se nevztahuje na:
- Škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů nebo návodu k obsluze.
- vyšší mocí, kolize, nehody, havárie, nesprávné zacházení, opotřebení dílů, mechanicky namáhané díly a běžné opotřebení, poškození zraku.
- mimořádné namáhání nebo vnější vlivy, jakož i škody způsobené ztrátou kontroly nad modelem.
- neoprávněné úpravy nebo opravy provedené neoprávněnými osobami.
- úder blesku nebo jiné vlivy vysokého napětí nebo elektřiny, jakož i náklady na dopravu, přepravu nebo pojištění.
- náklady na odbornou likvidaci výrobku a seřizovací/reinstalační práce provedené servisním střediskem.

Instrukcja obsługi tego produktu stanowi jego integralną część, ponieważ nieprzestrzeganie zawartych w niej informacji dotyczących obsługi i działania oraz nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa spowoduje unieważnienie gwarancji/rękojmi. Dlatego instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, nawet jeśli produkt zostanie przekazany osobom trzecim. Zastrzega się prawo do zmian i błędów. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem nowych funkcji, zmian itp. Okres gwarancji dla konsumentów wynosi 24 miesiące. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, gwarancja/rękojmia ogranicza się do naprawy, której koszty nie przekraczają ceny zakupu, wymiany produktu na równoważny lub zwrotu ceny zakupu. Dochodzenie innych roszczeń może różnić się w zależności od kraju. Naprawa i/lub wymiana części nie ma wpływu na okres gwarancji/rękojmi. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z części regenerowanych lub nowych. Usługi i naprawy po upływie okresu gwarancji/rękojmi są zawsze odpłatne. Gwarancja/rękojmia obejmuje wady produkcyjne i materiałowe oraz wady powstałe podczas normalnego użytkowania. Części obciążone mechanicznie, zużycie i naprawy konserwacyjne nie są objęte gwarancją. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze!
Z gwarancji/rękojmi wyłączone są:
- uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi
- siła wyższa, kolizje, wypadki, stłuczki, nieprawidłowa obsługa, części zużywające się, części obciążone mechanicznie i normalne zużycie, wady wzroku
- nadzwyczajne obciążenia lub wpływy zewnętrzne, a także uszkodzenia spowodowane utratą kontroli nad modelem
- nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy przeprowadzone przez osoby nieupoważnione
- uderzenie pioruna lub inny wpływ wysokiego napięcia lub elektryczności, a także koszty transportu, wysyłki lub ubezpieczenia
- koszty profesjonalnej utylizacji produktu i prac związanych z konfiguracją/ponowną instalacją przeprowadzonych przez centrum serwisowe

De gebruiksaanwijzing van dit product is een integraal onderdeel van het product, omdat bij niet-naleving van de hierin opgenomen informatie over het gebruik en de bediening en bij niet-naleving van de veiligheidsinstructies de garantie vervalt. Bewaar de gebruiksaanwijzing daarom zorgvuldig, ook als het product aan derden wordt doorgegeven. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk regelmatig op onze website voor nieuwe functies, wijzigingen etc.! De garantieperiode voor consumenten is 24 maanden. Tenzij wettelijk anders bepaald, is de garantie beperkt tot een reparatie met kosten tot het bedrag van de aankoopprijs, de vervanging van het product door een gelijkwaardig exemplaar of de terugbetaling van de aankoopprijs. De aanspraak op andere claims kan van land tot land verschillen. De garantieperiode blijft onaangetast door een reparatie en/of de vervanging van onderdelen. We behouden ons het recht voor om gereviseerde of nieuwe onderdelen te gebruiken. Voor service en reparaties na afloop van de garantieperiode worden altijd kosten in rekening gebracht. De garantie dekt fabricage- en materiaalfouten en defecten bij normaal gebruik. Mechanisch belaste onderdelen, slijtage en onderhoudsreparaties vallen niet onder de garantie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade!
Uitgesloten van de garantie zijn:
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of de gebruiksaanwijzing
- overmacht, botsingen, ongevallen, valpartijen, onjuiste behandeling, slijtageonderdelen, mechanisch belaste onderdelen en normale slijtage, visuele beperkingen
- buitengewone belasting of invloeden van buitenaf, alsmede schade veroorzaakt door verlies van controle over het model
- ongeoorloofde wijzigingen of reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen
- blikseminslag of andere invloeden van hoogspanning of elektriciteit, evenals transport-, verzend- of verzekeringskosten
- kosten voor de professionele verwijdering van het product en installatie-/herinstallatiewerkzaamheden uitgevoerd door het servicecentrum

Gewährleistungs-/ Garantiebedingungen | warranty/guarantee conditions | Conditions de garantie/garantie Condizioni di garanzia/garanzia | Garantía/condiciones de la garantía | Záruční podmínky | Warunki gwarancji/rękojmi Garantievoorwaarden | Pogoji garancije/garancije | Όροι εγγύησης/εγγύησης

Navodila za uporabo tega izdelka so sestavni del izdelka, saj neupoštevanje informacij o ravnanju in uporabi, ki jih vsebuje, ter neupoštevanje varnostnih navodil pomeni prenehanje veljavnosti garancije/garancije. Zato navodila za uporabo hranite na varnem mestu, tudi če izdelek posredujete tretjim osebam. Ob upoštevanju sprememb in napak. Prosimo, da redno preverjate našo spletno stran za morebitne novosti, spremembe itd. Garancijski rok za potrošnike je 24 mesecev. Če zakon ne določa drugače, je garancija/garancija omejena na popravilo s stroški do višine nakupne cene, zamenjavo izdelka z enakovrednim ali povračilo nakupne cene. Uveljavljanje drugih zahtevkov se lahko od države do države razlikuje. Popravilo in/ali zamenjava delov ne vpliva na garancijski rok. Pridržujemo si pravico do uporabe obnovljenih ali novih delov. Storitve in popravila po izteku garancijskega roka se vedno zaračunajo. Jamstvo/garancija zajema napake pri izdelavi in materialne napake ter napake pri običajni uporabi. Garancija ne zajema mehansko obremenjenih delov, obrabe in vzdrževalnih popravil. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti!
Iz garancije/garancije so izključeni:
- poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil ali navodil za uporabo
- višje sile, trkov, nesreč, nezgod, trkov, nepravilnega ravnanja, obrabljenih delov, mehansko obremenjenih delov in običajne obrabe, okvar vida
- izrednih obremenitev ali zunanjih vplivov ter škode, ki nastane zaradi izgube nadzora nad modelom
- nepooblaščenih sprememb ali popravil, ki so jih opravile nepooblaščene osebe
- udar strele ali drug vpliv visoke napetosti ali elektrike ter stroški prevoza, pošiljanja ali zavarovanja
- stroški strokovne odstranitve izdelka in namestitve/ponovne namestitve, ki jo opravi servisni center

Οι οδηγίες λειτουργίας για το προϊόν αυτό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος, καθώς η μη τήρηση των πληροφοριών χειρισμού και λειτουργίας που περιέχονται σε αυτές και η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση/εγγύηση. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να φυλάξετε τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος, ακόμη και αν το προϊόν μεταβιβαστεί σε τρίτους. Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας για τυχόν νέες λειτουργίες, αλλαγές κ.λπ. Η περίοδος εγγύησης για τους καταναλωτές είναι 24 μήνες. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, η εγγύηση/εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή με κόστος έως το ποσό της τιμής αγοράς, στην αντικατάσταση του προϊόντος με ισοδύναμο ή στην επιστροφή της τιμής αγοράς. Η διεκδίκηση άλλων αξιώσεων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η περίοδος εγγύησης/εγγύησης παραμένει ανεπηρέαστη από την επισκευή ή/και την αντικατάσταση εξαρτημάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ανακατασκευασμένα ή καινούργια ανταλλακτικά. Οι υπηρεσίες και οι επισκευές μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης/εγγύησης υπόκεινται πάντα σε χρέωση. Η εγγύηση/εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά και υλικά ελαττώματα και ελαττώματα κατά την κανονική χρήση. Τα μηχανικά καταπονημένα εξαρτήματα, η φθορά και οι επισκευές συντήρησης δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές!
Από την εγγύηση/εγγύηση εξαιρούνται:
- Ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας ή των οδηγιών λειτουργίας
- ανωτέρα βία, συγκρούσεις, ατυχήματα, συντριβές, εσφαλμένος χειρισμός, φθαρμένα εξαρτήματα, μηχανικά καταπονημένα εξαρτήματα και φυσιολογική φθορά, οπτικές βλάβες
- έκτακτες καταπονήσεις ή εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και ζημίες που οφείλονται σε απώλεια ελέγχου του μοντέλου
- μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
- πλήγμα κεραυνού ή άλλη επίδραση υψηλής τάσης ή ηλεκτρισμού, καθώς και έξοδα μεταφοράς, αποστολής ή ασφάλισης
- τα έξοδα για την επαγγελματική διάθεση του προϊόντος και τις εργασίες εγκατάστασης/επανεγκατάστασης που πραγματοποιούνται από το κέντρο εξυπηρέτησης

Sicherheitshinweise | safety instructions | instructions de sécurité | istruzioni di sicurezza Instrucciones de seguridad | Bezpečnostní pokyny | Instrukcje bezpieczeństwa | Veiligheidsinstructies Varnostna navodila | Οδηγίες ασφαλείας

Gehen Sie verantwortungsbewusst mit diesem Produkt um.
Als Hersteller und Vertreiber des Produktes haben wir keinen unmittelbaren Einfluss auf den korrekten Umgang und die korrekte Bedienung des Produktes. Die nachfolgenden Sicherheitsanweisungen sollen Sie und Ihr Umfeld vor Schäden bewahren, die bei unsachgemäßem Gebrauch entstehen können. Aber auch das Produkt selbst und Ihr Modell sollen durch die entsprechenden Hinweise vor Beschädigung geschützt werden. Lesen Sie deshalb dieses Kapitel aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen! Für Sach- oder Personenschäden durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung oder Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt auch die Gewährleistung/ Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Enthält Kleinteile - Erstickungsgefahr! Das Produkt ist für Kinder (Altersangabe entnehmen Sie der Verpackung) nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen geeignet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sachgerecht, da dieses für Kinder zur Gefahr werden könnte.
Klären Sie mit Ihrer Versicherung, ob der Betrieb eines funkferngesteuerten Modells unter den Versicherungsschutz fällt (Haftpflichtversicherung).
Wenn Sie noch keine Erfahrung im Steuern von RC-Modellen haben, machen Sie sich zuerst am stehenden Modell mit den Reaktionen auf die Steuerbefehle vertraut. Wenden Sie sich ggf. an einen erfahrenen Modellsportler oder an einen Modellbau-Club. Suchen Sie ggf. die Unterstützung eines erfahrenen Piloten/ Fahrer.
Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Fernsteueranlage und das Modell auf Funktionssicherheit und sichtbare Beschädigungen, wie z. B. defekte Steckverbindungen, beschädigte Kabel oder defekte/ gebrochene Teile. Alle bewegten Teile müssen leichtgängig, aber ohne Lagerspiel funktionieren. Überprüfen Sie alle Schraub- und Steckverbindungen, Radmuttern und elektrischen Kontakte auf festen Sitz, da sich diese beim Transport, während der Fahrt oder bei kleineren Unfällen lockern oder lösen können. Befestigen Sie Überlängen von Kabeln so, dass diese nicht in bewegte/ drehende Teile geraten können. Leitungen dürfen nicht geknickt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Akkus voll geladen und nicht beschädigt sind.
Fahren/ fliegen Sie nicht, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit eingeschränkt ist (z. B. bei Müdigkeit, Medikamenten- oder Alkoholeinfluss). Fehlreaktionen können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Fahren/ fliegen Sie nicht, wenn Sie nur den geringsten Zweifel am einwandfreien, technischen Zustand Ihres Modells/ Fernsteueranlage haben. Halten Sie immer direkten Sichtkontakt zum Modell. Betreiben Sie das Modell nur auf privatem Gelände oder auf zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen. Beachten Sie die Auflagen und Bestimmungen für das Gelände.
Achten Sie beim Betrieb eines Modells immer darauf, dass sich niemals Körperteile oder Gegenstände im Gefahrenbereich von Motoren oder drehenden Teilen befinden. Überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und Befestigungen, da sich diese während des Betriebes lockern oder lösen können. Beenden Sie umgehend den Betrieb Ihres Modells im Falle einer Störung und beseitigen Sie die Ursache der Fehlfunktion, bevor Sie das Modell weiter einsetzen. Vermeiden Sie das Fahren/ Fliegen bei niedrigen Aussentemperaturen, da sich dann die Akkukapazität verringert und der Kunststoff des Modells an Elastizität verliert und leicht splittert. Setzen Sie Ihr Modell und die Fernsteueranlage nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, starker Verschmutzung oder großer Hitze/ Kälte aus. Fahren/ fliegen Sie nicht in Menschenansammlungen, auf Personen oder Tiere zu, in Naturschutzgebieten, bei Nacht, unter Hochspannungsleitungen, Funkmasten oder bei Gewitter. Elektrische Felder und atmosphärische Störungen können die Signale Ihres Fernsteuersenders beeinflussen, bei Regen oder in feuchtem Gelände, da sonst die Elektrik Schaden nimmt. Beachten Sie, dass RC-Modelle nicht auf Gelände mit öffentlichem Personen- und Kraftverkehr betrieben werden dürfen. Machen Sie sich mit den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes vertraut, wo und wie das Modell betrieben werden darf.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Einsatz im Modellbaubereich und mit den damit verbundenen Betriebszeiten ausgelegt. Für einen gewerblichen oder industriellen Einsatz sowie für Dauerbetrieb ist dieses Produkt nicht zugelassen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zur Gefährdung von Personen sowie zur Beschädigung des Produktes und den damit verbundenen Gefahren wie z. B. Kontrollverlust über das Modell, Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. führen.
Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Diese enthalten wichtige Informationen zum Umgang mit dem Produkt.

Handle this product responsibly.
As the manufacturer and distributor of the product, we have no direct influence on the correct handling and operation of the product. The following safety instructions are intended to protect you and those around you from damage that may result from improper use. However, the product itself and your model should also be protected from damage by the corresponding instructions. Therefore, please read this chapter carefully before using the product! We accept no liability for damage to property or personal injury caused by failure to observe the operating instructions or the safety instructions. In such cases, the warranty/guarantee also becomes void. We accept no liability for consequential damage! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts - choking hazard! The product is only suitable for children (see packaging for age information) under the direct supervision of an adult. Dispose of the packaging material properly, as it could pose a danger to children.
Check with your insurance company whether the operation of a radio-controlled model is covered by insurance (liability insurance).
If you have no experience in controlling RC models, first familiarize yourself with the reactions to the control commands on a stationary model. If necessary, contact an experienced model sportsman or a model club. If necessary, seek the assistance of an experienced pilot/driver.
Check the remote control system and the model for functional safety and visible damage, e.g. defective plug connections, damaged cables or defective/broken parts, before commissioning. All moving parts must operate smoothly but without bearing play. Check all screw and plug connections, wheel nuts and electrical contacts for tightness, as these can loosen or come loose during transportation, while driving or in the event of minor accidents. Secure excess cable lengths so that they cannot get caught in moving/rotating parts. Cables must not be kinked. Ensure that all batteries are fully charged and not damaged.
Do not drive/fly if your ability to react is impaired (e.g. if you are tired or under the influence of medication or alcohol). Incorrect reactions can cause serious personal injury and damage to property. Do not drive/fly if you have even the slightest doubt about the perfect technical condition of your model/remote control system. Always maintain direct visual contact with the model. Only operate the model on private property or on areas designated for this purpose. Observe the requirements and regulations for the site.
When operating a model, always ensure that body parts or objects are never in the danger zone of motors or rotating parts. Check all screw connections and fastenings regularly, as these can loosen or come loose during operation. In the event of a malfunction, stop operating your model immediately and eliminate the cause of the malfunction before continuing to use the model. Avoid driving/flying at low outside temperatures, as this reduces the battery capacity and the plastic of the model loses its elasticity and splinters easily. Do not expose your model and the remote control system to direct sunlight, moisture, heavy soiling or extreme heat/cold for long periods of time. Do not drive/fly in crowds, towards people or animals, in nature reserves, at night, under high-voltage power lines, radio masts or during thunderstorms. Electrical fields and atmospheric interference can affect the signals from your remote control transmitter, in the rain or in damp terrain, otherwise the electrical system will be damaged. Please note that RC models must not be operated on areas with public traffic. Familiarize yourself with the legal regulations in your country regarding where and how the model may be operated.
Intended use
The product is designed exclusively for private use in the model building sector and with the associated operating times. This product is not approved for commercial or industrial use or for continuous operation. Improper use may endanger persons and damage the product and the associated risks such as loss of control over the model, short circuit, fire, electric shock, etc. Observe the safety instructions in this operating manual. These contain important information for handling the product.

Sicherheitshinweise | safety instructions | instructions de sécurité | istruzioni di sicurezza Instrucciones de seguridad | Bezpečnostní pokyny | Instrukcje bezpieczeństwa | Veiligheidsinstructies Varnostna navodila | Οδηγίες ασφαλείας

Utilisez ce produit de manière responsable.
En tant que fabricant et distributeur du produit, nous n'avons aucune influence directe sur la manipulation et l'utilisation correctes du produit. Les instructions de sécurité suivantes ont pour but de vous protéger, vous et votre entourage, des dommages qui pourraient résulter d'une utilisation non conforme. Mais le produit lui-même et votre modèle doivent également être protégés des dommages par les consignes correspondantes. Lisez donc attentivement ce chapitre avant de mettre le produit en service ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels dus au non-respect du mode d'emploi ou des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie est également annulée. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient de petites pièces - risque d'étouffement ! Le produit ne convient aux enfants (l'âge est indiqué sur l'emballage) que sous la surveillance directe d'un adulte. Éliminez le matériel d'emballage de manière appropriée, car il pourrait représenter un danger pour les enfants.
Vérifiez auprès de votre assurance si l'utilisation d'un modèle radiocommandé est couverte par l'assurance (assurance responsabilité civile).
Si vous n'avez pas encore d'expérience dans le pilotage de modèles RC, familiarisez-vous d'abord avec les réactions aux ordres de commande sur un modèle à l'arrêt. Le cas échéant, adressez-vous à un modéliste expérimenté ou à un club de modélisme. Le cas échéant, demandez l'aide d'un pilote/conducteur expérimenté.
Avant la mise en service, vérifiez la sécurité de fonctionnement de l'installation de radiocommande et du modèle ainsi que l'absence de dommages visibles, comme par exemple des connecteurs défectueux, des câbles endommagés ou des pièces défectueuses/cassées. Toutes les pièces en mouvement doivent fonctionner facilement, mais sans jeu de palier. Vérifiez que tous les raccords vissés et enfichables, les écrous de roue et les contacts électriques sont bien serrés, car ils peuvent se desserrer ou se détacher pendant le transport, la conduite ou en cas d'accident mineur. Fixez les surlongueurs de câbles de manière à ce qu'ils ne puissent pas se prendre dans des pièces en mouvement/en rotation. Les câbles ne doivent pas être pliés. Assurez-vous que toutes les batteries sont entièrement chargées et qu'elles ne sont pas endommagées.
Ne conduisez pas/ne volez pas si vos capacités de réaction sont réduites (par exemple en cas de fatigue, sous l'influence de médicaments ou d'alcool). Des réactions erronées peuvent entraîner de graves dommages corporels et matériels. Ne conduisez pas/ne volez pas si vous avez le moindre doute quant à l'état technique irréprochable de votre modèle/installation de radiocommande. Gardez toujours un contact visuel direct avec le modèle. N'utilisez le modèle que sur un terrain privé ou sur des emplacements désignés à cet effet. Respectez les obligations et les dispositions relatives au terrain.
Lors de l'utilisation d'un modèle, veillez toujours à ce que des parties du corps ou des objets ne se trouvent jamais dans la zone de danger des moteurs ou des pièces en rotation. Contrôlez régulièrement tous les raccords à vis et les fixations, car ils peuvent se desserrer ou se détacher pendant l'utilisation. En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser votre modèle et éliminez la cause du dysfonctionnement avant de continuer à utiliser le modèle. Evitez de rouler/voler lorsque la température extérieure est basse, car la capacité de l'accu diminue alors et le plastique du modèle perd de son élasticité et se fend facilement. N'exposez pas votre modèle et le système de radiocommande aux rayons directs du soleil, à l'humidité, à un fort encrassement ou à une chaleur/un froid intense pendant une période prolongée. Ne roulez/volez pas dans des rassemblements de personnes, vers des personnes ou des animaux, dans des réserves naturelles, la nuit, sous des lignes à haute tension, des pylônes radio ou en cas d'orage. Les champs électriques et les perturbations atmosphériques peuvent influencer les signaux de votre émetteur de télécommande, sous la pluie ou sur un terrain humide, sous peine d'endommager le système électrique. N'oubliez pas que les modèles RC ne doivent pas être utilisés sur des terrains où la circulation des personnes et des véhicules est publique. Familiarisez-vous avec les dispositions légales en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment le modèle peut être utilisé.
Utilisation conforme à la destination
Le produit est exclusivement conçu pour une utilisation privée dans le domaine du modélisme et avec les temps de fonctionnement qui y sont liés. Ce produit n'est pas autorisé pour une utilisation commerciale ou industrielle, ni pour un fonctionnement continu. Une utilisation non conforme peut mettre en danger des personnes ainsi qu'endommager le produit et les risques qui y sont liés, comme par exemple la perte de contrôle du modèle, un court-circuit, un incendie, une décharge électrique, etc.
Respectez les consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi. Elles contiennent des informations importantes concernant l'utilisation du produit.

Maneggiare questo prodotto in modo responsabile.
In qualità di produttore e distributore del prodotto, non abbiamo alcuna influenza diretta sull'uso e sul funzionamento corretto del prodotto. Le seguenti istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di proteggere l'utente e le persone che lo circondano dai danni che possono derivare da un uso improprio. Tuttavia, anche il prodotto stesso e il vostro modello dovrebbero essere protetti dai danni causati dalle relative istruzioni. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo capitolo! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o delle norme di sicurezza. In questi casi decade anche la garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni conseguenti! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccole parti - pericolo di soffocamento! Il prodotto è adatto solo ai bambini (vedere la confezione per le informazioni sull'età) sotto la diretta supervisione di un adulto. Smaltire correttamente il materiale di imballaggio, poiché potrebbe costituire un pericolo per i bambini.
Verificare con la propria compagnia di assicurazione se l'utilizzo di un modello radiocomandato è coperto da assicurazione (assicurazione di responsabilità civile).
Se non avete esperienza nel controllo di modelli RC, familiarizzate prima con le reazioni ai comandi di un modello fermo. Se necessario, rivolgersi a un modellista esperto o a un club di modellismo. Se necessario, chiedere l'assistenza di un pilota esperto.
Prima della messa in funzione, verificare che il sistema di comando a distanza e il modello siano sicuri dal punto di vista funzionale e che non vi siano danni visibili, come ad esempio collegamenti a spina difettosi, cavi danneggiati o parti difettose/rotte. Tutte le parti mobili devono funzionare in modo fluido e senza gioco. Controllare che tutti i collegamenti a vite e a spina, i dadi delle ruote e i contatti elettrici siano ben saldi, poiché possono allentarsi o scollegarsi durante il trasporto, in viaggio o in caso di piccoli incidenti. Fissare i cavi in eccesso in modo che non possano impigliarsi in parti mobili o rotanti. I cavi non devono essere attorcigliati. Assicurarsi che tutte le batterie siano completamente cariche e non danneggiate.
Non guidate/volate se la vostra capacità di reazione è compromessa (ad esempio, se siete stanchi o sotto l'effetto di farmaci o alcol). Reazioni errate possono causare gravi lesioni personali e danni alle cose. Non guidare/volare se si ha anche il minimo dubbio sulle perfette condizioni tecniche del modello/sistema di controllo remoto. Mantenere sempre un contatto visivo diretto con il modello. Utilizzare l'aeromodello solo su proprietà private o in aree designate a tale scopo. Rispettare i requisiti e le normative del luogo.
Durante il funzionamento del modello, assicurarsi sempre che parti del corpo o oggetti non si trovino mai nella zona di pericolo dei motori o delle parti rotanti. Controllare regolarmente tutti i collegamenti a vite e le chiusure, che possono allentarsi durante il funzionamento. In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente il funzionamento del modello ed eliminare la causa del malfunzionamento prima di continuare a utilizzarlo. Evitare di guidare/volare a basse temperature esterne, poiché ciò riduce la capacità della batteria e la plastica del modello perde elasticità e si scheggia facilmente. Non esporre il modello e il sistema di controllo remoto alla luce diretta del sole, all'umidità, a sporco intenso o a caldo/freddo estremo per lunghi periodi di tempo. Non guidare/volare in mezzo alla folla, in prossimità di persone o animali, nelle riserve naturali, di notte, sotto linee elettriche ad alta tensione, tralicci radio o durante i temporali. I campi elettrici e le interferenze atmosferiche possono influenzare i segnali del trasmettitore del telecomando sotto la pioggia o su terreni umidi, altrimenti l'impianto elettrico verrebbe danneggiato. Si ricorda che i modelli RC non devono essere utilizzati in aree con traffico pubblico. Informatevi sulle norme di legge vigenti nel vostro Paese per quanto riguarda i luoghi e le modalità di utilizzo del modello.
Uso previsto
Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato nel settore del modellismo e con i relativi tempi di funzionamento. Questo prodotto non è autorizzato per l'uso commerciale o industriale o per il funzionamento continuo. Un uso improprio può mettere in pericolo le persone e danneggiare il prodotto con i relativi rischi, quali perdita di controllo del modello, cortocircuito, incendio, scosse elettriche, ecc.
Osservare le istruzioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Esse contengono importanti informazioni sulla gestione del prodotto.

Manipule este producto de forma responsable.
Como fabricante y distribuidor del producto, no tenemos influencia directa en el manejo y funcionamiento correctos del producto. Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objeto protegerle a usted y a las personas de su entorno de los daños que puedan derivarse de un uso inadecuado. No obstante, el propio producto y su modelo también deben protegerse de posibles daños mediante las instrucciones correspondientes. Por lo tanto, lea atentamente este capítulo antes de utilizar el producto. No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales o personales causados por la inobservancia de las instrucciones de uso o de seguridad. En tales casos, la garantía quedará anulada. No asumimos ninguna responsabilidad por daños indirectos. No apto para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas: ¡peligro de asfixia! El producto sólo es adecuado para niños (consulte la información sobre la edad en el embalaje) bajo la supervisión directa de un adulto. Deseche correctamente el material de embalaje, ya que podría suponer un peligro para los niños.
Consulte con su compañía de seguros si el manejo de un modelo radiocontrolado está cubierto por un seguro (seguro de responsabilidad civil).
Si no tiene experiencia en el control de modelos RC, familiarícese primero con las reacciones a los comandos de control en un modelo parado. Si es necesario, póngase en contacto con un deportista experimentado o con un club de modelismo. En caso necesario, solicite la ayuda de un piloto/conductor experimentado.
Antes de la puesta en marcha, compruebe la seguridad de funcionamiento del sistema de control remoto y del modelo, así como la existencia de daños visibles, como conexiones de enchufe defectuosas, cables dañados o piezas defectuosas/rotas. Todas las piezas móviles deben funcionar con suavidad pero sin juego de cojinetes. Compruebe el apriete de todas las uniones roscadas y de enchufe, tuercas de rueda y contactos eléctricos, ya que pueden aflojarse o desconectarse durante el transporte, los desplazamientos o en caso de accidentes leves. Asegure los cables sobrantes para que no queden atrapados en las piezas móviles o giratorias. Los cables no deben doblarse. Asegúrese de que todas las baterías estén completamente cargadas y no estén dañadas.
No conduzca/vuele si su capacidad de reacción está mermada (por ejemplo, si está cansado o bajo los efectos de medicamentos o alcohol). Las reacciones incorrectas pueden causar lesiones personales graves y daños materiales. No conduzca/vuele si tiene la más mínima duda sobre el perfecto estado técnico de su modelo/sistema de control remoto. Mantenga siempre contacto visual directo con el modelo. Opere el modelo únicamente en propiedades privadas o en áreas designadas para este fin. Respete los requisitos y normativas del lugar.
Cuando utilice un modelo, asegúrese siempre de que las partes del cuerpo o los objetos no se encuentren nunca en la zona de peligro de los motores o las piezas giratorias. Compruebe periódicamente todas las uniones atornilladas y fijaciones, ya que pueden aflojarse o soltarse durante el funcionamiento. En caso de avería, interrumpa inmediatamente el funcionamiento del modelo y solucione la causa de la avería antes de seguir utilizándolo. Evite conducir/volar con temperaturas exteriores bajas, ya que esto reduce la capacidad de la batería y el plástico del modelo pierde su elasticidad y se astilla con facilidad. No exponga el modelo ni el mando a distancia a la luz solar directa, humedad, suciedad intensa o calor/frío extremos durante periodos prolongados. No conduzca/vuele entre multitudes, hacia personas o animales, en reservas naturales, de noche, bajo líneas eléctricas de alta tensión, antenas de radio o durante tormentas eléctricas. Los campos eléctricos y las interferencias atmosféricas pueden afectar a las señales de su emisor de telemando cuando llueve o en terrenos húmedos, ya que de lo contrario se dañaría el sistema eléctrico. Tenga en cuenta que los modelos RC no deben utilizarse en zonas con tráfico público. Infórmese de las disposiciones legales vigentes en su país sobre dónde y cómo puede utilizarse el modelo.
Uso previsto
El producto está diseñado exclusivamente para uso privado en el sector del modelismo y con los tiempos de funcionamiento asociados. Este producto no está autorizado para un uso comercial o industrial ni para un funcionamiento continuo. Un uso inadecuado puede poner en peligro a las personas y dañar el producto, con los riesgos asociados como pérdida de control del modelo, cortocircuito, incendio, descarga eléctrica, etc.
Observe las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones. Contienen información importante sobre el manejo del producto.

Sicherheitshinweise | safety instructions | instructions de sécurité | istruzioni di sicurezza Instrucciones de seguridad | Bezpečnostní pokyny | Instrukcje bezpieczeństwa | Veiligheidsinstructies Varnostna navodila | Οδηγίες ασφαλείας

S tímto výrobkem zacházejte zodpovědně.
Jako výrobce a distributor výrobku nemáme přímý vliv na správné zacházení a provoz výrobku. Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny k ochraně vás a vašeho okolí před škodami, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání. Před poškozením by však měl být příslušnými pokyny chráněn i samotný výrobek a váš model. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte tuto kapitolu! Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob způsobené nedodržením návodu k obsluze nebo bezpečnostních pokynů. V takových případech rovněž zaniká záruka/záruka. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následné škody! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části - nebezpečí udušení! Výrobek je vhodný pro děti (informace o věku viz obal) pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Obalový materiál řádně zlikvidujte, protože by mohl představovat nebezpečí pro děti.
Informujte se u pojišťovny, zda je provoz rádiem řízeného modelu pojištěn (pojištění odpovědnosti).
Pokud nemáte s ovládáním RC modelů žádné zkušenosti, seznamte se nejprve s reakcemi na ovládací povely u stojícího modelu. V případě potřeby se obraťte na zkušeného modeláře nebo modelářský klub. V případě potřeby vyhledejte pomoc zkušeného pilota/řidiče.
Před uvedením do provozu zkontrolujte systém dálkového ovládání a model z hlediska funkční bezpečnosti a viditelných poškození, jako jsou vadné zástrčky, poškozené kabely nebo vadné/poškozené díly. Všechny pohyblivé části musí pracovat plynule, ale bez vůle ložisek. Zkontrolujte těsnost všech šroubových a zástrčkových spojů, matic kol a elektrických kontaktů, protože se mohou během přepravy, při jízdě nebo při drobných nehodách uvolnit nebo rozpojit. Zajistěte přebytečné délky kabelů tak, aby se nemohly zachytit o pohyblivé/otáčející se části. Kabely nesmí být zalomené. Zajistěte, aby všechny baterie byly plně nabité a nebyly poškozené.
Neřiďte/nelétejte, pokud je vaše schopnost reagovat snížena (např. jste-li unaveni nebo pod vlivem léků či alkoholu). Nesprávné reakce mohou způsobit vážná zranění osob a škody na majetku. Neřiďte/nelétejte, pokud máte sebemenší pochybnosti o bezvadném technickém stavu modelu/ systému dálkového ovládání. Vždy udržujte přímý vizuální kontakt s modelem. Model provozujte pouze na soukromém pozemku nebo na místech k tomu určených. Dodržujte požadavky a předpisy pro dané místo.
Při provozu modelu vždy dbejte na to, aby se části těla nebo předměty nikdy nenacházely v nebezpečné zóně motorů nebo rotujících částí. Pravidelně kontrolujte všechna šroubová spojení a upevnění, protože se mohou během provozu uvolnit nebo povolit. V případě poruchy okamžitě přestaňte model provozovat a před dalším používáním modelu odstraňte příčinu poruchy. Vyvarujte se jízdy/létání při nízkých venkovních teplotách, protože se tím snižuje kapacita akumulátoru a plast modelu ztrácí pružnost a snadno se oprýskává.
Nevystavujte model a systém dálkového ovládání dlouhodobě přímému slunečnímu záření, vlhkosti, silnému znečištění nebo extrémnímu teplu/chladu. Nejezděte/nelétejte v davu lidí, směrem k lidem nebo zvířatům, v přírodních rezervacích, v noci, pod vysokonapěťovým vedením, stožáry rozhlasu nebo za bouřky. Elektrická pole a atmosférické rušení mohou za deště nebo ve vlhkém terénu ovlivnit signály z vysílače dálkového ovládání, protože jinak dojde k poškození elektrického systému. Upozorňujeme, že RC modely nesmí být provozovány na místech s veřejným provozem. Seznamte se s právními předpisy ve vaší zemi, které se týkají míst a způsobu, jakým smí být model provozován.
Zamýšlené použití
Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití v modelářství a s tím související provozní dobu. Tento výrobek není povolen pro komerční nebo průmyslové použití ani pro nepřetržitý provoz. Nesprávné použití může ohrozit osoby a poškodit výrobek a s tím spojená rizika, jako je ztráta kontroly nad modelem, zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Obsahují důležité informace o zacházení s výrobkem.

Z produktem należy obchodzić się odpowiedzialnie.
Jako producent i dystrybutor produktu nie mamy bezpośredniego wpływu na prawidłową obsługę i działanie produktu. Poniższe instrukcje bezpieczeństwa mają na celu ochronę użytkownika i osób w jego otoczeniu przed uszkodzeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania. Jednak sam produkt i model powinny być również chronione przed uszkodzeniem za pomocą odpowiednich instrukcji. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział! Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja/rękojmia również traci ważność. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe części - ryzyko zadławienia! Produkt jest odpowiedni dla dzieci (informacje o wieku znajdują się na opakowaniu) wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Materiał opakowaniowy należy odpowiednio zutylizować, ponieważ może on stanowić zagrożenie dla dzieci.
Należy sprawdzić w firmie ubezpieczeniowej, czy eksploatacja modelu sterowanego radiowo jest objęta ubezpieczeniem (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej).
Jeśli nie masz doświadczenia w sterowaniu modelami RC, najpierw zapoznaj się z reakcjami na polecenia sterujące nieruchomym modelem. W razie potrzeby skontaktuj się z doświadczonym modelarzem sportowym lub klubem modelarskim. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy doświadczonego pilota/kierowcy.
Przed uruchomieniem sprawdź system zdalnego sterowania i model pod kątem bezpieczeństwa działania i widocznych uszkodzeń, takich jak wadliwe połączenia wtykowe, uszkodzone kable lub wadliwe/uszkodzone części. Wszystkie ruchome części muszą działać płynnie, ale bez luzów łożyskowych. Sprawdź wszystkie połączenia śrubowe i wtykowe, nakrętki kół i styki elektryczne pod kątem szczelności, ponieważ mogą się one poluzować lub odłączyć podczas transportu, jazdy lub w razie drobnych wypadków. Nadmiarowe odcinki przewodów należy zamocować w taki sposób, aby nie mogły zostać przytrzaśnięte przez ruchome/obracające się części. Kable nie mogą być zagięte. Upewnij się, że wszystkie baterie są w pełni naładowane i nie są uszkodzone.
Nie prowadź pojazdu/nie lataj, jeśli Twoja zdolność reagowania jest osłabiona (np. jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem leków lub alkoholu). Nieprawidłowe reakcje mogą spowodować poważne obrażenia ciała i zniszczenie mienia. Nie jeździj/lataj, jeśli masz nawet najmniejsze wątpliwości co do idealnego stanu technicznego modelu/systemu zdalnego sterowania. Zawsze utrzymuj bezpośredni kontakt wzrokowy z modelem. Model należy użytkować wyłącznie na terenie prywatnym lub w miejscach do tego przeznaczonych. Należy przestrzegać wymogów i przepisów obowiązujących w danym miejscu.
Podczas obsługi modelu należy zawsze upewnić się, że części ciała lub przedmioty nigdy nie znajdują się w strefie niebezpiecznej silników lub obracających się części. Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia śrubowe i mocowania, ponieważ mogą się one poluzować lub poluzować podczas pracy. W przypadku awarii należy natychmiast przerwać użytkowanie modelu i usunąć przyczynę awarii przed dalszym użytkowaniem modelu. Należy unikać jazdy/lotów w niskich temperaturach zewnętrznych, ponieważ zmniejsza to pojemność akumulatora, a plastik modelu traci elastyczność i łatwo odpryskuje. Nie wystawiaj modelu i systemu zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, silnego zabrudzenia lub ekstremalnego ciepła/zimna przez dłuższy czas. Nie lataj w tłumie, w pobliżu ludzi lub zwierząt, w rezerwatach przyrody, w nocy, pod liniami wysokiego napięcia, masztami radiowymi lub podczas burzy. Pola elektryczne i zakłócenia atmosferyczne mogą wpływać na sygnały z nadajnika zdalnego sterowania w deszczu lub na wilgotnym terenie, ponieważ w przeciwnym razie układ elektryczny zostanie uszkodzony. Należy pamiętać, że modele RC nie mogą być użytkowane na obszarach, na których odbywa się ruch publiczny. Należy zapoznać się z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju, dotyczącymi miejsca i sposobu użytkowania modelu.
Przeznaczenie
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w sektorze modelarskim i z powiązanym czasem działania. Produkt nie jest dopuszczony do użytku komercyjnego lub przemysłowego ani do pracy ciągłej. Niewłaściwe użytkowanie może stanowić zagrożenie dla osób i spowodować uszkodzenie produktu oraz związane z tym ryzyko, takie jak utrata kontroli nad modelem, zwarcie, pożar, porażenie prądem itp.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zawierają one ważne informacje dotyczące obsługi produktu.

Ga verantwoordelijk om met dit product.
Als fabrikant en distributeur van het product hebben wij geen directe invloed op de juiste behandeling en bediening van het product. De volgende veiligheidsinstructies zijn bedoeld om u en uw omgeving te beschermen tegen schade die het gevolg kan zijn van onjuist gebruik. Het product zelf en uw model moeten echter ook worden beschermd tegen schade door de bijbehorende instructies. Lees daarom dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u het product gebruikt! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt ook de garantie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen - verstikkingsgevaar! Het product is alleen geschikt voor kinderen (zie verpakking voor leeftijdsinformatie) onder direct toezicht van een volwassene. Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg, want het kan een gevaar vormen voor kinderen.
Controleer bij uw verzekeringsmaatschappij of het besturen van een radiografisch bestuurd model gedekt is door een verzekering (aansprakelijkheidsverzekering).
Als u geen ervaring heeft met het besturen van RC-modellen, maak uzelf dan eerst vertrouwd met de reacties op de besturingscommando's op een stilstaand model. Neem indien nodig contact op met een ervaren modelsporter of een modelbouwclub. Roep zo nodig de hulp in van een ervaren piloot/bestuurder.
Controleer voor ingebruikname het afstandsbedieningssysteem en het model op functionele veiligheid en zichtbare schade, zoals defecte stekkerverbindingen, beschadigde kabels of defecte/kapotte onderdelen. Alle bewegende delen moeten soepel maar zonder lagerspeling werken. Controleer of alle schroef- en stekkerverbindingen, wielmoeren en elektrische contacten goed vastzitten, want deze kunnen losraken of losraken tijdens het transport, onderweg of bij kleine ongevallen. Zet overtollige kabellengten vast zodat ze niet verstrikt kunnen raken in bewegende/roterende onderdelen. Kabels mogen niet geknikt zijn. Zorg ervoor dat alle accu's volledig opgeladen en niet beschadigd zijn.
Rijd/vlieg niet als uw reactievermogen verminderd is (bijv. als u moe bent of onder invloed van medicijnen of alcohol). Verkeerde reacties kunnen ernstig persoonlijk letsel en schade aan eigendommen veroorzaken. Rijd/vlieg niet als u ook maar de geringste twijfel hebt over de perfecte technische staat van uw model/afstandsbedieningssysteem. Houd altijd direct visueel contact met het model. Gebruik het model alleen op privéterrein of in gebieden die daarvoor bestemd zijn. Houd u aan de eisen en voorschriften voor de locatie.
Zorg er bij het bedienen van een model altijd voor dat lichaamsdelen of voorwerpen zich nooit in de gevarenzone van motoren of draaiende delen bevinden. Controleer regelmatig alle schroefverbindingen en bevestigingen, want deze kunnen tijdens het gebruik losraken of losraken. Stop in geval van een storing onmiddellijk met het gebruik van uw model en verhelp de oorzaak van de storing voordat u het model verder gebruikt. Vermijd rijden/vliegen bij lage buitentemperaturen, omdat dit de capaciteit van de batterij vermindert en het plastic van het model zijn elasticiteit verliest en gemakkelijk splintert. Stel uw model en de afstandsbediening niet langdurig bloot aan direct zonlicht, vocht, sterke vervuiling of extreme hitte/koude. Rijd/vlieg niet in mensenmassa's, in de richting van mensen of dieren, in natuurgebieden, 's nachts, onder hoogspanningsleidingen, radiomasten of tijdens onweer. Elektrische velden en atmosferische storingen kunnen de signalen van uw afstandsbedieningszender beïnvloeden in de regen of op vochtig terrein, omdat anders het elektrische systeem beschadigd raakt. Houd er rekening mee dat RC-modellen niet gebruikt mogen worden op plaatsen met openbaar verkeer. Zorg dat u op de hoogte bent van de wettelijke voorschriften in uw land met betrekking tot waar en hoe het model gebruikt mag worden.
Beoogd gebruik
Het product is uitsluitend ontworpen voor privégebruik in de modelbouwsector en met de bijbehorende gebruikstijden. Dit product is niet toegelaten voor commercieel of industrieel gebruik of voor continu gebruik. Ondeskundig gebruik kan personen in gevaar brengen en het product beschadigen met de bijbehorende risico's zoals verlies van controle over het model, kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz.
Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht. Deze bevatten belangrijke informatie over de omgang met het product.

Sicherheitshinweise | safety instructions | instructions de sécurité | istruzioni di sicurezza Instrucciones de seguridad | Bezpečnostní pokyny | Instrukcje bezpieczeństwa | Veiligheidsinstructies Varnostna navodila | Οδηγίες ασφαλείας

S tem izdelkom ravnajte odgovorno.
Kot proizvajalec in distributer izdelka nimamo neposrednega vpliva na pravilno ravnanje in delovanje izdelka. Namen naslednjih varnostnih navodil je zaščititi vas in vašo okolico pred poškodbami, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporabe. Pred poškodbami pa je treba z ustreznimi navodili zaščititi tudi sam izdelek in vaš model. Zato pred uporabo izdelka natančno preberite to poglavje! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali varnostnih navodil. V takšnih primerih tudi garancija/garancija preneha veljati. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično škodo! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Vsebuje majhne dele - nevarnost zadušitve! Izdelek je primeren za otroke (podatke o starosti najdete na embalaži) le pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Embalažni material ustrezno odstranite, saj lahko predstavlja nevarnost za otroke.
Pri zavarovalnici preverite, ali je upravljanje radijsko vodenega modela zavarovano (zavarovanje odgovornosti).
Če nimate izkušenj z upravljanjem RC-modelov, se najprej seznanite z odzivi na ukaze za upravljanje na mirujočem modelu. Po potrebi se obrnite na izkušenega modelarskega športnika ali modelarski klub. Po potrebi poiščite pomoč izkušenega pilota/voznika.
Pred zagonom preverite sistem daljinskega upravljanja in model glede funkcionalne varnosti in vidnih poškodb, kot so okvarjene vtične povezave, poškodovani kabli ali okvarjeni/poškodovani deli. Vsi gibljivi deli morajo delovati gladko, vendar brez zračnosti ležajev. Preverite, ali so vsi vijačni in čepni priključki, kolesne matice in električni kontakti dobro zategnjeni, saj se lahko med prevozom, potovanjem ali ob manjših nesrečah sprostijo ali odklopijo. Odvečne dolžine kablov pritrdite tako, da se ne morejo ujeti v gibljive/vrtljive dele. Kabli ne smejo biti prepognjeni. Prepričajte se, da so vse baterije popolnoma napolnjene in da niso poškodovane.
Ne vozite/letite, če je vaša sposobnost odzivanja zmanjšana (npr. če ste utrujeni ali pod vplivom zdravil ali alkohola). Nepravilne reakcije lahko povzročijo hude telesne poškodbe in materialno škodo. Ne vozite/letite, če vsaj malo dvomite o brezhibnem tehničnem stanju modela/sistema daljinskega upravljanja. Vedno ohranjajte neposreden vizualni stik z modelom. Model upravljajte samo na zasebnem zemljišču ali na območjih, ki so za to namenjena. Upoštevajte zahteve in predpise, ki veljajo za to območje.
Pri upravljanju modela vedno poskrbite, da se deli telesa ali predmeti nikoli ne nahajajo v nevarnem območju motorjev ali vrtečih se delov. Redno preverjajte vse vijačne povezave in pritrdilne elemente, saj se lahko med delovanjem sprostijo ali popustijo. V primeru okvare takoj prenehajte uporabljati model in pred nadaljnjo uporabo modela odpravite vzrok okvare. Izogibajte se vožnji/letenju pri nizkih zunanjih temperaturah, saj se s tem zmanjša zmogljivost baterije, plastika modela pa izgubi elastičnost in se zlahka odlomi. Modela in sistema daljinskega upravljanja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vlagi, močni umazaniji ali ekstremni vročini/hladu za daljše časovno obdobje. Modela ne vozite/letite v gneči, v bližini ljudi ali živali, v naravnih rezervatih, ponoči, pod visokonapetostnimi daljnovodi, radijskimi drogovi ali med nevihto. Električna polja in atmosferske motnje lahko v dežju ali na vlažnem terenu vplivajo na signale iz oddajnika daljinskega upravljanja, saj se v nasprotnem primeru električni sistem poškoduje. Upoštevajte, da RC-modelov ne smete uporabljati na območjih z javnim prometom. Seznanite se z zakonskimi predpisi v vaši državi glede tega, kje in kako se lahko model upravlja.
Predvidena uporaba
Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo v modelarstvu in s tem povezanim časom delovanja. Ta izdelek ni dovoljen za komercialno ali industrijsko uporabo ali za neprekinjeno delovanje. Nepravilna uporaba lahko ogrozi osebe in poškoduje izdelek ter s tem povezane nevarnosti, kot so izguba nadzora nad modelom, kratek stik, požar, električni udar itd.
Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku za uporabo. Ta vsebujejo pomembne informacije o ravnanju z izdelkom.

Χειριστείτε αυτό το προϊόν με υπευθυνότητα.
Ως κατασκευαστής και διανομέας του προϊόντος, δεν έχουμε άμεση επιρροή στον σωστό χειρισμό και λειτουργία του προϊόντος. Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας έχουν ως στόχο να προστατεύσουν εσάς και τους γύρω σας από ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη χρήση. Ωστόσο, το ίδιο το προϊόν και το μοντέλο σας θα πρέπει επίσης να προστατεύονται από ζημιές με τις αντίστοιχες οδηγίες. Επομένως, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν! Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από τη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας ή των οδηγιών ασφαλείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγγύηση/εγγύηση επίσης καθίσταται άκυρη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχει μικρά μέρη - κίνδυνος πνιγμού! Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για παιδιά (βλ. συσκευασία για πληροφορίες σχετικά με την ηλικία) υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα. Απορρίψτε σωστά το υλικό συσκευασίας, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τα παιδιά.
Ελέγξτε με την ασφαλιστική σας εταιρεία εάν η λειτουργία ενός τηλεκατευθυνόμενου μοντέλου καλύπτεται από την ασφάλιση (ασφάλιση αστικής ευθύνης).
Εάν δεν έχετε εμπειρία στον έλεγχο τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων, εξοικειωθείτε πρώτα με τις αντιδράσεις στις εντολές ελέγχου σε ένα ακίνητο μοντέλο. Εάν είναι απαραίτητο, απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο αθλητή μοντέλων ή σε μια λέσχη μοντελισμού. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε τη βοήθεια ενός έμπειρου πιλότου/οδηγού.
Πριν από τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε το σύστημα τηλεχειρισμού και το μοντέλο για λειτουργική ασφάλεια και ορατές ζημιές, όπως ελαττωματικές συνδέσεις βυσμάτων, κατεστραμμένα καλώδια ή ελαττωματικά/σπασμένα εξαρτήματα. Όλα τα κινούμενα μέρη πρέπει να λειτουργούν ομαλά αλλά χωρίς παιχνίδι εδράνων. Ελέγξτε όλες τις βιδωτές και βιδωτές συνδέσεις, τα παξιμάδια των τροχών και τις ηλεκτρικές επαφές για τη στεγανότητά τους, καθώς αυτά μπορεί να χαλαρώσουν ή να αποσυνδεθούν κατά τη μεταφορά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή σε περίπτωση μικροατυχημάτων. Ασφαλίστε τα πλεονάζοντα μήκη καλωδίων, ώστε να μην μπορούν να παγιδευτούν σε κινούμενα/περιστρεφόμενα μέρη. Τα καλώδια δεν πρέπει να είναι λυγισμένα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και δεν έχουν υποστεί ζημιά.
Μην οδηγείτε/πετάτε εάν η ικανότητά σας να αντιδράσετε είναι μειωμένη (π.χ. εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ). Οι λανθασμένες αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Μην οδηγείτε/πετάτε εάν έχετε έστω και την παραμικρή αμφιβολία για την άριστη τεχνική κατάσταση του μοντέλου/του συστήματος τηλεχειρισμού σας. Διατηρείτε πάντα άμεση οπτική επαφή με το μοντέλο. Χρησιμοποιείτε το μοντέλο μόνο σε ιδιωτική ιδιοκτησία ή σε χώρους που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό. Τηρείτε τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς για την περιοχή.
Κατά το χειρισμό ενός μοντέλου, φροντίζετε πάντα ώστε μέρη του σώματος ή αντικείμενα να μην βρίσκονται ποτέ στη ζώνη κινδύνου των κινητήρων ή των περιστρεφόμενων μερών. Ελέγχετε τακτικά όλες τις βιδωτές συνδέσεις και τις στερεώσεις, καθώς αυτές μπορεί να χαλαρώσουν ή να αποκολληθούν κατά τη λειτουργία. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του μοντέλου και αποκαταστήστε την αιτία της δυσλειτουργίας πριν συνεχίσετε τη χρήση του μοντέλου. Αποφύγετε την οδήγηση/πτήση σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, καθώς έτσι μειώνεται η χωρητικότητα της μπαταρίας και το πλαστικό του μοντέλου χάνει την ελαστικότητά του και θρυμματίζεται εύκολα. Μην εκθέτετε το μοντέλο σας και το σύστημα τηλεχειρισμού σε άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, έντονη ρύπανση ή ακραία ζέστη/κρύο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μην οδηγείτε/πετάτε μέσα σε πλήθος ανθρώπων, προς ανθρώπους ή ζώα, σε φυσικούς δρυμούς, τη νύχτα, κάτω από γραμμές υψηλής τάσης, ραδιοφωνικούς ιστούς ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Τα ηλεκτρικά πεδία και οι ατμοσφαιρικές παρεμβολές μπορεί να επηρεάσουν τα σήματα από τον πομπό του τηλεχειριστηρίου σας στη βροχή ή σε υγρό έδαφος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση το ηλεκτρικό σύστημα θα υποστεί βλάβη. Λάβετε υπόψη ότι τα μοντέλα RC δεν πρέπει να λειτουργούν σε περιοχές με δημόσια κυκλοφορία. Εξοικειωθείτε με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με το πού και πώς μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο.
Προβλεπόμενη χρήση
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση στον τομέα του μοντελισμού και με τους σχετικούς χρόνους λειτουργίας. Το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση ή για συνεχή λειτουργία. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο άτομα και να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και τους σχετικούς κινδύνους, όπως απώλεια ελέγχου του μοντέλου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία κ.λπ.
Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Αυτές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του προϊόντος.

drive & fly models



CE RoHS FC WEEE

Sicherheits-/ Gefahrenhinweise für Akkus/ Batterien
Safety/ hazard information for rechargeable batteries/ batteries
Informations sur la sécurité/les dangers des piles rechargeables/piles
Informazioni sulla sicurezza/pericolo per le batterie ricaricabili/batterie
Información de seguridad/peligrosidad de las pilas/ baterías recargables
Informace o bezpečnosti/nebezpečnosti dobíjecích baterií/akumulátorů
Informacje dotyczące bezpieczeństwa/niebezpieczeństwa akumulatorów/baterii
Informatie over veiligheid/gevaar voor oplaadbare batterijen/batterijen
Informacije o varnosti/nevarnosti za akumulatorske baterije/baterije
Πληροφορίες ασφάλειας/κινδύνου για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες



Service Hotline:

DF-Models
Drahthammerstr. 22
92224 Amberg
Deutschland
info@df-models.com
www.df-models.com

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unser Serviceabteilung

www.df-models.com
info@df-models.com
Service-Telefon: +49 (0) 9621 782 293

Batterieregistrierung: DE69664807

Elektroaltgeräteverordnung
Elektroartikel gehören nicht in den Hausmüll. Sie können Ihre alten, gebrauchten Elektroartikel unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben.
Gemäß der EAR Verordnung ist DF-Models registrierter Hersteller mit der WEEE-REG.-Nr DE30915550

Haftungsausschluss | disclaimer | Avis de non-responsabilité | Esclusione di responsabilità | Descargo de responsabilidad Odmítnutí odpovědnosti | Zastrzeżenie | Disclaimer | Izjava o omejitvi odgovornosti | Αποποίηση ευθύνης

Da wir (DF Models) Ihre Handhabung des Akkus nicht überwachen können, wird jegliche Haftung und Gewährleistung bei falscher Behandlung, Ladung/ Entladung, Beschädigung usw. ausdrücklich ausgeschlossen.

Since we (DF Models) cannot monitor your handling of the battery, any liability and warranty for incorrect handling, charging/discharging, damage, etc. is expressly excluded.

Comme nous (DF Models) ne pouvons pas contrôler votre manipulation de la batterie, toute responsabilité et garantie pour une manipulation incorrecte, charge/décharge, dommages etc. est expressément exclue.

Poiché noi (DF Models) non possiamo controllare la gestione della batteria da parte dell'utente, si esclude espressamente qualsiasi responsabilità e garanzia per l'uso scorretto, la carica/scarica, i danni ecc.

Dado que nosotros (DF Models) no podemos controlar el manejo de la batería, se excluye expresamente cualquier responsabilidad y garantía por manejo incorrecto, carga/descarga, daños, etc.

Protože my (DF Models) nemůžeme kontrolovat vaše zacházení s baterií, je výslovně vyloučena jakákoli odpovědnost a záruka za nesprávné zacházení, nabíjení/vybíjení, poškození atd.

Ponieważ my (DF Models) nie możemy monitorować obsługi akumulatora przez użytkownika, wszelka odpowiedzialność i gwarancja za nieprawidłową obsługę, ładowanie/rozładowywanie, uszkodzenia itp. jest wyraźnie wyłączona.

Omdat wij (DF Models) niet kunnen controleren hoe je met de accu omgaat, is elke aansprakelijkheid en garantie voor onjuist gebruik, opladen/ontladen, schade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

Ker (DF Models) ne more nadzorovati vašega ravnanja z baterijo, je izrecno izključena vsakršna odgovornost in jamstvo za nepravilno ravnanje, polnjenje/praznjenje, poškodbe itd.

Καθώς εμείς (DF Models) δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον χειρισμό της μπαταρίας από εσάς, αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη και εγγύηση για λανθασμένο χειρισμό, φόρτιση/εκφόρτιση, ζημιά κ.λπ.

Löschmittel | extinguishing agent | Agent extincteur | Agente estinguente | Agente extintor | Hasicí prostředek | Środek gaśniczy Blusmiddel | Sredstvo za gašenje | Πυροσβεστικός παράγοντας

Im Falle eines Brandes von Batterien/ Akkus niemals mit Wasser löschen! Nur Trockenlöschmittel zum ersticken der Flammen Verwenden (z. B. Sand). Ebenfalls zur Brandbekämpfung eignen sich Kohlendioxid oder Löschpulver-/ Schaum. Besonders empfohlen wird der Einsatz eines Feuerlöschers mit AVD-Löschmittel.

In case of fire of batteries/accumulators never extinguish with water! Only use dry extinguishing agents to smother the flames (e.g. sand). Carbon dioxide or extinguishing powder/foam are also suitable for fire fighting. The use of a fire extinguisher with AVD extinguishing agent is particularly recommended.

N'utilisez jamais d'eau pour éteindre un feu dans des batteries ! N'utilisez que des agents extincteurs secs pour étouffer les flammes (par exemple du sable). Le dioxyde de carbone ou la poudre/mousse d'extinction conviennent également à la lutte contre l'incendie. L'utilisation d'un extincteur avec un agent extincteur AVD est particulièrement recommandée.

Non usare mai acqua per spegnere un incendio nelle batterie! Usare solo agenti estintori secchi per soffocare le fiamme (per esempio sabbia). L'anidride carbonica o la polvere/schiuma estinguente sono anche adatti per l'estinzione degli incendi. L'uso di un estintore con agente estinguente AVD è particolarmente raccomandato.

No utilice nunca agua para extinguir un incendio en las baterías. Utilice únicamente agentes extintores secos para sofocar las llamas (por ejemplo, arena). El dióxido de carbono o el polvo/espuma de extinción también son adecuados para la lucha contra el fuego. Se recomienda especialmente el uso de un extintor con agente extintor AVD.

Nikdy nepoužívejte k hašení požáru baterií vodu! K uhašení plamenů používejte pouze suché hasicí prostředky (např. písek). K hašení požáru je vhodný také oxid uhličitý nebo hasicí prášek/pěna. Doporučuje se zejména použití hasicího přístroje s hasivem AVD.

Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożaru akumulatorów! Do tłumienia płomieni należy używać wyłącznie suchych środków gaśniczych (np. piasku). Do gaszenia pożaru nadaje się również dwutlenek węgla lub proszek/piana gaśnicza. Szczególnie zalecane jest użycie gaśnicy ze środkiem gaśniczym AVD.

Blus een batterijbrand nooit met water! Gebruik alleen droge blusmiddelen om de vlammen te doven (bijv. zand). Kooldioxide of bluspoeder/schuim zijn ook geschikt om branden te bestrijden. Het gebruik van een brandblusser met AVD blusmiddel wordt in het bijzonder aanbevolen.

V primeru požara baterije nikoli ne gasite z vodo! Za zadušitev plamenov uporabljajte samo suha gasilna sredstva (npr. pesek). Za gašenje požara sta primerna tudi ogljikov dioksid ali gasilni prah/pena. Posebej priporočljiva je uporaba gasilnika z gasilnim sredstvom AVD.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς της μπαταρίας, μην την σβήνετε ποτέ με νερό! Χρησιμοποιείτε μόνο ξηρά πυροσβεστικά μέσα για να πνίξετε τις φλόγες (π.χ. άμμο). Το διοξείδιο του άνθρακα ή η σκόνη/αφρός κατάσβεσης είναι επίσης κατάλληλα για την καταπολέμηση πυρκαγιών. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση πυροσβεστήρα με κατασβεστικό μέσο AVD.

Gefahren-/ Sicherheitshinweise | danger/ safety instructions | Informations sur les dangers et la sécurité Informazioni di pericolo/sicurezza | Información de peligro/seguridad | Informace o nebezpečnosti/bezpečnosti Informacje o zagrożeniach/bezpieczeństwie | Gevaren/veiligheidsinformatie | Informacije o nevarnosti/varnosti Πληροφορίες κινδύνου/ασφάλειας

Bewahren Sie Batterien/ Akkus immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/ Akkus können bei Berührung Verätzungen verursachen. Falls Haut oder Augen mit dem Elektrolyten in Kontakt kommen, spülen Sie die Stelle sofort sorgfältig mit klarem Wasser und suchen umgehend einen Arzt auf.
Benutzen Sie geeignete Schutzhandschuhe bei der Entsorgung von defekten Batterien/ Akkus.
Wenn Sie Auffälligkeiten wie Geruch, Verfärbung, übermäßige Erhitzung oder Verformung des Akkus bemerken, trennen Sie den Akku sofort vom Ladegerät bzw. vom Verbraucher. Entsorgen Sie die Batterien/ den Akku sachgerecht (bei einer Sammelstelle abgeben, NICHT im Hausmüll entsorgen!).
Akkus dürfen nicht feucht oder nass werden. Vermeiden Sie die Entstehung von Kondenswasser.
Batterien/ Akkus niemals ins Feuer werfen.
Setzen Sie die Batterien/ Akkus niemals widrigen Umgebungsbedingungen aus (z. B. Nässe, zu hoher oder niedriger Umgebungstemperatur, direkte Sonneneinstrahlung, Zündquellen oder offenem Feuer, Staub, Dämpfen, Lösungsmitteln).
Vermeiden Sie starke Verschmutzung sowie übermäßige mechanische Belastung des Akkus.
Batterien/ Akkus niemals baulich verändern, niemals direkt an Batterien/ Akkus löten.
Ziehen Sie niemals an den Anschlusskabeln.
Batterien/ Akkus niemals gewaltsam öffnen.
Mischen Sie niemals Batterien und Akkus gleichzeitig in einem Gerät.
Verwenden Sie stets Batterien/ Akkus des gleichen Typs und Herstellers.
Achten Sie beim Einlegen von Batterien/ Akkus in die Akkuhalterung auf die richtige Polung. Bei Falschpolung wird nicht nur ihr Modell, sondern auch die Batterie/ der Akku beschädigt.
Batterien/ Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen, beschädigt, zerlegt oder in offenes Feuer geworfen werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
Trennen Sie den Akku bei starker Erwärmung sofort vom Ladegerät/ Verbraucher.
Akkus nur mit geeigneten Ladegeräten aufladen.
Akkus immer auf einer nicht brennbaren Unterlage laden.
Akkus niemals in der Nähe von brennbaren Materialien laden/ nutzen.
Akkus niemals unbeaufsichtigt laden/ nutzen.
Akkus niemals im Modell, einem KfZ/ Wohnwagen usw. laden.
Akkus niemals verpolt laden oder nutzen.
Keine Akkus laden, die unterkühlt oder zu stark erwärmt sind.
Batterien/ Akkus nicht an Orten laden/ nutzen welcher hohen statischen Entladung ausgesetzt sind.
Bei längerem Nichtgebrauch des Modells entnehmen Sie die eingelegten Batterien/ Akkus aus der Fernsteuerung und aus dem Modell um Schäden durch auslaufende / tiefentladene Batterien/ Akkus zu vermeiden.
Herkömmliche Alkaline-Batterien (1,5 Volt) sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und müssen anschließend ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie leere Batterien bzw. defekte Akkus umweltgerecht über die autorisierten Sammelstellen. Alkaline-Batterien dürfen NICHT wieder aufgeladen werden, es besteht Brand-/ Explosionsgefahr.
Die Entsorgung von Batterien/ Akkus über den Hausmüll ist untersagt.
Im Falle eines Brandes Batterien/ Akkus niemals mit Wasser löschen (siehe Löschmittel).
Fehlbehandlung von Batterien/ Akkus können zu Explosionen/ Brand führen.

Always keep batteries/ rechargeable batteries out of the reach of children and pets.
Leaking or damaged batteries/accumulators can cause burns on contact. If skin or eyes come into contact with the electrolyte, immediately rinse the area thoroughly with clean water and seek medical attention immediately. Use suitable protective gloves when disposing of the defective battery.
If you notice any abnormalities such as odor, discoloration, excessive heating or deformation of the battery, disconnect the battery from the charger or consumer immediately. Dispose of the batteries/accumulator properly (take to a collection point, DO NOT dispose of in household waste!).
Batteries must not get damp or wet. Avoid the formation of condensation.
Never dispose of batteries/ rechargeable batteries in a fire.
Never expose the batteries/ rechargeable batteries to adverse ambient conditions (e.g. wetness, excessively high or low ambient temperature, direct sunlight, ignition sources or open fire, dust, vapors, solvents).
Avoid heavy soiling and excessive mechanical stress on the battery.
Never modify batteries/ rechargeable batteries structurally, never solder directly to batteries/ rechargeable batteries.
Never tug at the connection cables.
Never open batteries/ rechargeable batteries by force.
Never mix batteries and rechargeable batteries in one device at the same time.
Always use batteries/ rechargeable batteries of the same type and manufacturer.
When inserting batteries/ rechargeable batteries into the battery holder, ensure that the polarity is correct. If the polarity is incorrect, not only your model but also the battery/accumulator will be damaged.
Batteries/ rechargeable batteries must never be short-circuited, damaged, disassembled or thrown into open fire. There is a risk of fire and explosion.
Immediately disconnect the battery from the charger/ consumer if it becomes very hot.
Only charge rechargeable batteries with suitable chargers.
Always charge batteries on a non-flammable surface.
Never charge/use rechargeable batteries near flammable materials.
Never charge/use batteries without supervision.
Never charge the rechargeable batteries in a model, vehicle/caravan, etc.
Never charge or use batteries with reverse polarity.
Do not charge batteries that are overcooled or overheated.
Do not charge/use batteries in locations subject to high static discharge.
If the model is not used for a longer period of time, remove the inserted batteries from the remote control and from the model to avoid damage due to leaking / deep discharged batteries.
Conventional alkaline batteries (1.5 volts) are intended for single use only and must be disposed of properly afterwards. Dispose of empty batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly manner via authorized collection points. Alkaline batteries must NOT be recharged, there is a risk of fire/explosion.
Disposing of batteries/battery packs in the household waste is prohibited.
In case of fire, never extinguish batteries with water (see Extinguishing media).
Incorrect handling of batteries/ rechargeable batteries can lead to explosions/fire.

Gardez toujours les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Les batteries/paquets de batteries qui fuient ou sont endommagés peuvent provoquer des brûlures en cas de contact. Si la peau ou les yeux entrent en contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment la zone concernée à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
Utilisez des gants de protection appropriés lors de la mise au rebut des piles/piles rechargeables défectueuses.
Si vous remarquez des anomalies telles qu'une odeur, une décoloration, un échauffement excessif ou une déformation de la batterie, déconnectez immédiatement la batterie du chargeur ou du consommateur. Mettez les piles au rebut de manière appropriée (apportez-les à un point de collecte, NE les jetez PAS dans les ordures ménagères).
Les piles ne doivent pas être humides ou mouillées. Évitez la formation de condensation.
Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables dans un feu.
N'exposez jamais les piles à des conditions environnementales défavorables (par exemple, humidité, températures ambiantes élevées ou basses, lumière directe du soleil, sources d'inflammation ou feu ouvert, poussière, vapeurs, solvants).
Évitez les salissures importantes et les contraintes mécaniques excessives sur la batterie.
Ne modifiez jamais la structure des piles/piles rechargeables, ne soudez jamais directement les piles/piles rechargeables.
Ne tirez jamais sur les câbles de connexion.
N'ouvrez jamais les piles/piles rechargeables par la force.
Ne mélangez jamais des piles et des batteries rechargeables dans le même appareil.
Utilisez toujours des piles du même type et du même fabricant.
Lorsque vous insérez des piles/piles rechargeables dans le support de piles, assurez-vous que la polarité est correcte. Une polarité incorrecte endommagera non seulement votre modèle mais aussi la batterie.
Les batteries/piles rechargeables ne doivent jamais être court-circuitées, endommagées, démontées ou jetées dans un feu ouvert. Il y a un risque d'incendie et d'explosion.
Déconnectez immédiatement la batterie du chargeur/ consommateur si elle devient très chaude.
Ne chargez les batteries qu'avec des chargeurs adaptés.
Chargez toujours les batteries sur une surface ininflammable.
Ne chargez/utiliser jamais les batteries à proximité de matériaux inflammables.
Ne jamais charger/utiliser les piles sans surveillance.
Ne chargez jamais les batteries dans un modèle, une voiture/caravane, etc.
Ne chargez ou n'utilisez jamais de piles en inversant la polarité.
Ne chargez pas les batteries qui sont trop refroidies ou trop chaudes.
Ne chargez pas et n'utilisez pas les piles dans des endroits soumis à des décharges statiques importantes.
Si le modèle n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles de la télécommande et du modèle afin d'éviter tout dommage dû à une fuite ou à une décharge profonde des piles.
Les piles alcalines classiques (1,5 volt) ne sont destinées qu'à un usage unique et doivent ensuite être éliminées de manière appropriée. Jetez les piles vides ou les piles rechargeables défectueuses dans le respect de l'environnement dans des points de collecte autorisés. Les piles alcalines ne doivent PAS être rechargées, il y a un risque d'incendie/explosion.
Il est interdit de jeter les piles/batteries dans les ordures ménagères.
En cas d'incendie, ne jamais éteindre les batteries avec de l'eau (voir agents d'extinction).
Une manipulation incorrecte des piles/piles rechargeables peut entraîner des explosions/incendies.

Gefahren-/ Sicherheitshinweise | danger/ safety instructions | Informations sur les dangers et la sécurité Informazioni di pericolo/sicurezza | Información de peligro/seguridad | Informace o nebezpečnosti/bezpečnosti Informacje o zagrożeniach/bezpieczeństwie | Gevaren/veiligheidsinformatie | Informacije o nevarnosti/varnosti Πληροφορίες κινδύνου/ασφάλειας

Tenere sempre le batterie/le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
Batterie/pacchi batterie che perdono o sono danneggiati possono causare ustioni se toccati. Se la pelle o gli occhi vengono a contatto con l'elettrolita, sciacquare immediatamente l'area con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
Usare guanti protettivi adeguati quando si smaltiscono le batterie/le batterie ricaricabili difettose.
Se notate qualsiasi anomalia come odore, scolorimento, eccessivo riscaldamento o deformazione della batteria, scollegate immediatamente la batteria dal caricatore o dal consumatore.
Smaltire correttamente le batterie (portarle in un punto di raccolta, NON smaltirle nei rifiuti domestici).
Le batterie non devono essere umide o bagnate. Evitare la formazione di condensa.
Non gettare mai le batterie/le batterie ricaricabili nel fuoco.
Non esporre mai le batterie a condizioni ambientali avverse (ad esempio umidità, temperature ambientali alte o basse, luce solare diretta, fonti di accensione o fuoco aperto, polvere, vapori, solventi).
Evitare di sporcare pesantemente e di sottoporre la batteria a stress meccanici eccessivi.
Non modificare mai strutturalmente le batterie/gli accumulatori, non saldare mai direttamente sulle batterie/gli accumulatori.
Non tirare mai i cavi di collegamento.
Non aprire mai le batterie/batterie ricaricabili con la forza.
Non mischiare mai batterie e batterie ricaricabili nello stesso apparecchio.
Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo e dello stesso produttore.
Quando si inseriscono le batterie/caricabatterie nel portabatterie, assicurarsi che la polarità sia corretta. Una polarità errata non solo danneggerà il vostro modello ma anche la batteria.
Le batterie/batterie ricaricabili non devono mai essere cortocircuitate, danneggiate, smontate o gettate nel fuoco aperto. C'è un rischio di incendio e di esplosione.
Scollegare immediatamente la batteria dal caricatore/consumatore se diventa molto calda.
Caricare le batterie solo con caricabatterie adatti.
Caricare sempre le batterie su una superficie non infiammabile.
Non caricare/utilizzare mai le batterie vicino a materiali infiammabili.
Non caricare/utilizzare mai le batterie incustodite.
Non caricare mai le batterie in un modello, auto/caravan, ecc.
Non caricare o usare mai batterie con polarità inversa.
Non caricare batterie troppo raffreddate o troppo calde.
Non caricare/utilizzare le batterie in luoghi soggetti a forti scariche statiche.
Se il modello non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dal telecomando e dal modello per evitare danni dovuti a perdite / batterie scariche.
Le batterie alcaline convenzionali (1,5 volt) sono destinate solo ad un uso singolo e devono essere smaltite correttamente dopo. Smaltire le batterie vuote o le batterie ricaricabili difettose in modo ecologico presso i punti di raccolta autorizzati. Le batterie alcaline NON devono essere ricaricate, c'è il rischio di incendio/esplosione.
È proibito smaltire le batterie/pacchetti di batterie nei rifiuti domestici.
In caso di incendio, non spegnere mai le batterie con acqua (vedi agenti estinguenti).
L'uso scorretto delle batterie/accumulatori può portare a esplosioni/incendi.

Mantenga siempre las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Las baterías/paquetes de baterías con fugas o dañados pueden causar quemaduras si se tocan. Si la piel o los ojos entran en contacto con el electrolito, enjuague inmediatamente la zona con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
Utilice guantes de protección adecuados para eliminar las pilas o baterías defectuosas.
Si observa alguna anomalía como olor, decoloración, calentamiento excesivo o deformación de la batería, desconecte la batería del cargador o del consumidor inmediatamente. Elimine las pilas correctamente (llévelas a un punto de recogida, NO las tire a la basura doméstica).
Las pilas no deben humedecerse ni mojarse. Evite la formación de condensación.
Nunca arroje las pilas o baterías al fuego.
No exponga nunca las baterías a condiciones ambientales adversas (por ejemplo, humedad, temperaturas ambientales altas o bajas, luz solar directa, fuentes de ignición o fuego abierto, polvo, vapores, disolventes).
Evite que la batería se ensucie mucho y se someta a un esfuerzo mecánico excesivo.
No modifique nunca las pilas/baterías estructuralmente, ni suelde directamente las pilas/baterías.
No tire nunca de los cables de conexión.
No abra nunca las pilas/ baterías recargables por la fuerza.
No mezcle nunca pilas y baterías en el mismo aparato.
Utilice siempre pilas del mismo tipo y fabricante.
Cuando introduzca las pilas o baterías en el portapilas, asegúrese de que la polaridad es la correcta. Una polaridad incorrecta no sólo dañará su modelo sino también la batería.
Las pilas/baterías recargables nunca deben ser cortocircuitadas, dañadas, desmontadas o arrojadas al fuego. Existe riesgo de incendio y explosión.
Desconecte inmediatamente la batería del cargador/consumidor si se calienta mucho.
Cargue las baterías sólo con cargadores adecuados.
Cargue siempre las baterías en una superficie no inflamable.
Nunca cargue/utilice las baterías cerca de materiales inflamables.
Nunca cargue/utilice las baterías sin vigilancia.
Nunca cargue las baterías en una maqueta, coche/caravana, etc.
Nunca cargue o utilice baterías con la polaridad invertida.
No cargue las baterías que estén sobreenfriadas o demasiado calientes.
No cargue/utilice las baterías en lugares expuestos a altas descargas estáticas.
Si el modelo no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del mando a distancia y del modelo para evitar daños debidos a fugas / pilas muy descargadas.
Las pilas alcalinas convencionales (de 1,5 voltios) sólo están pensadas para un solo uso y deben desecharse correctamente después. Elimine las baterías vacías o las baterías recargables defectuosas de forma respetuosa con el medio ambiente en los puntos de recogida autorizados. Las pilas alcalinas NO deben recargarse, existe riesgo de incendio/explosión.
Está prohibido arrojar las pilas o baterías a la basura doméstica.
En caso de incendio, no apague nunca las pilas con agua (ver agentes extintores).
La manipulación incorrecta de las pilas/baterías recargables puede provocar explosiones/incendios.

Baterie/dobíjecí baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při dotyku způsobit popáleniny. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s kůží nebo očima, okamžitě důkladně opláchněte místo čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Při likvidaci vadných baterií/dobíjecích baterií používejte vhodné ochranné rukavice.
Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, jako je zápach, změna barvy, nadměrné zahřívání nebo deformace baterie, okamžitě baterii odpojte od nabíječky nebo spotřebiče. Baterie řádně zlikvidujte (odneste je do sběrného místa, NEVHAZUJTE je do domovního odpadu).
Baterie nesmí být vlhké nebo mokré. Zabraňte tvorbě kondenzace.
Nikdy nevhazujte baterie/dobíjecí baterie do ohně.
Nikdy nevystavujte baterie nepříznivým okolním podmínkám (např. vlhkosti, vysokým nebo nízkým okolním teplotám, přímému slunečnímu záření, zdrojům vznícení nebo otevřenému ohni, prachu, výparům, rozpouštědlům).
Zabraňte silnému znečištění a nadměrnému mechanickému namáhání baterie.
Nikdy baterie/dobíjecí baterie konstrukčně neupravujte, nikdy nepájejte přímo na baterie/dobíjecí baterie.
Nikdy netahejte za připojovací kabely.
Nikdy neotvírejte baterie/dobíjecí baterie násilím.
Nikdy nemíchejte baterie a dobíjecí baterie ve stejném spotřebiči.
Vždy používejte baterie stejného typu a výrobce.
Při vkládání baterií/akumulátorů do držáku baterií dbejte na správnou polaritu. Nesprávná polarita poškodí nejen váš model, ale také baterii.
Baterie/dobíjecí baterie se nesmí zkratovat, poškozovat, rozebírat ani vhazovat do otevřeného ohně. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
Pokud se akumulátor silně zahřeje, okamžitě jej odpojte od nabíječky/spotřebiče.
Akumulátory nabíjejte pouze pomocí vhodných nabíječek.
Baterie vždy nabíjejte na nehořlavém povrchu.
Nikdy nenabíjejte/používejte baterie v blízkosti hořlavých materiálů.
Nikdy nenabíjejte/používejte baterie bez dozoru.
Nikdy nenabíjejte baterie v modelu, autě/karavanu apod.
Nikdy nenabíjejte ani nepoužívejte baterie s opačnou polaritou.
Nenabíjejte přechlazené nebo příliš horké baterie.
Nenabíjejte/používejte baterie na místech s vysokým statickým výbojem.
Pokud model delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovladače a z modelu, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení / hlubokého vybití baterií.
Běžné alkalické baterie (1,5 V) jsou určeny pouze k jednorázovému použití a musí být řádně zlikvidovány. Vybité baterie nebo vadné dobíjecí baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem na autorizovaných sběrných místech. Alkalické baterie se NESMÍ dobíjet, hrozí nebezpečí požáru/výbuchu.
Vyhazování baterií/akumulátorů do domovního odpadu je zakázáno.
V případě požáru nikdy nehaste baterie vodou (viz hasicí prostředky).
Nesprávná manipulace s bateriemi/dobíjecími bateriemi může vést k výbuchu/požáru.

Gefahren-/ Sicherheitshinweise | danger/ safety instructions | Informations sur les dangers et la sécurité Informazioni di pericolo/sicurezza | Información de peligro/seguridad | Informace o nebezpečnosti/bezpečnosti Informacje o zagrożeniach/bezpieczeństwie | Gevaren/veiligheidsinformatie | Informacije o nevarnosti/varnosti Πληροφορίες κινδύνου/ασφάλειας

Baterie/akumulatory należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w przypadku ich dotknięcia. W przypadku kontaktu skóry lub oczu z elektrolitem należy natychmiast dokładnie przemyć to miejsce czystą wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Podczas utylizacji uszkodzonych baterii/akumulatorów należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nieprzyjemny zapach, odbarwienie, nadmierne nagrzewanie się lub deformacja baterii, należy natychmiast odłączyć baterię od ładowarki lub odbiornika. Baterie należy utylizować we właściwy sposób (oddać do punktu zbiórki, NIE wyrzucać do śmieci domowych).
Baterie nie mogą ulec zawilgoceniu lub zamoczeniu. Należy unikać tworzenia się skroplin.
Nigdy nie wrzucaj baterii/akumulatorów do ognia.
Nigdy nie należy narażać baterii na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych (np. wilgoci, wysokich lub niskich temperatur otoczenia, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł zapłonu lub otwartego ognia, kurzu, oparów, rozpuszczalników).
Należy unikać silnego zabrudzenia i nadmiernego obciążenia mechanicznego baterii.
Nigdy nie modyfikuj baterii/akumulatorów pod względem konstrukcyjnym, nigdy nie lutuj bezpośrednio do baterii/akumulatorów.
Nigdy nie ciągnąć za kable połączeniowe.
Nigdy nie otwieraj baterii/akumulatorów na siłę.
Nigdy nie mieszaj baterii i akumulatorów w tym samym urządzeniu.
Należy zawsze używać baterii tego samego typu i tego samego producenta.
Podczas wkładania baterii/akumulatorów do uchwytu baterii należy upewnić się, że biegunowość jest prawidłowa. Nieprawidłowa polaryzacja spowoduje nie tylko uszkodzenie modelu, ale także baterii.
Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, uszkadzać, demontować ani wrzucać do otwartego ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
Jeśli bateria/akumulator nagrzeje się do wysokiej temperatury, należy natychmiast odłączyć ją od ładowarki/odbiornika.
Akumulatory należy ładować wyłącznie za pomocą odpowiednich ładowarek.
Akumulatory należy zawsze ładować na niepalnej powierzchni.
Nigdy nie ładuj/używaj akumulatorów w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Nigdy nie ładuj/używaj akumulatorów bez nadzoru.
Nigdy nie ładuj akumulatorów w modelu, samochodzie/przyczepie kempingowej itp.
Nigdy nie ładuj ani nie używaj baterii z odwrotną polaryzacją.
Nie ładuj akumulatorów, które są przechłodzone lub zbyt gorące.
Nie ładuj/używaj akumulatorów w miejscach narażonych na silne wyładowania elektrostatyczne.
Jeśli model nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania i z modelu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wyciekające / głęboko rozładowane baterie.
Konwencjonalne baterie alkaliczne (1,5 V) są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku i należy je odpowiednio zutylizować. Puste baterie lub uszkodzone akumulatory należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska w autoryzowanych punktach zbiórki. Baterie alkaliczne NIE mogą być ponownie ładowane, gdyż grozi to pożarem/wybuchem.
Zabrania się wyrzucania baterii/akumulatorów do odpadów domowych.
W przypadku pożaru nigdy nie należy gasić baterii wodą (patrz środki gaśnicze).
Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami/akumulatorami może prowadzić do eksplozji/pożaru.

Houd batterijen/oplaadbare batterijen altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
Lekkende of beschadigde batterijen/oplaadbare accu's kunnen bij contact chemische brandwonden veroorzaken. Als huid of ogen in contact komen met de elektrolyt, spoel het gebied dan onmiddellijk grondig af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
Gebruik geschikte beschermende handschoenen wanneer u defecte batterijen/oplaadbare accu's weggooit.
Als u afwijkingen opmerkt zoals geur, verkleuring, overmatige verhitting of vervorming van de batterij, koppel de batterij dan onmiddellijk los van de oplader of de verbruiker. Gooi de batterijen op de juiste manier weg (lever ze in bij een inzamelpunt, gooi ze NIET bij het huisvuil!)
Batterijen mogen niet vochtig of nat worden. Voorkom condensvorming.
Gooi batterijen/oplaadbare batterijen nooit in het vuur.
Stel de batterijen nooit bloot aan ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. vocht, te hoge of te lage omgevingstemperaturen, direct zonlicht, ontstekingsbronnen of open vuur, stof, dampen, oplosmiddelen).
Vermijd sterke vervuiling en overmatige mechanische belasting van de batterij.
Breng nooit wijzigingen aan in batterijen/oplaadbare accu's, soldeer nooit rechtstreeks aan batterijen/oplaadbare accu's.
Trek nooit aan de aansluitkabels.
Open batterijen/oplaadbare batterijen nooit met geweld.
Gebruik nooit batterijen en oplaadbare batterijen door elkaar in hetzelfde apparaat.
Gebruik altijd batterijen/oplaadbare batterijen van hetzelfde type en dezelfde fabrikant.
Let bij het plaatsen van batterijen/oplaadbare accu's in de batterijhouder op de juiste polariteit. Als de polariteit niet correct is, zal niet alleen uw model maar ook de batterij/oplaadbare accu beschadigd raken.
Sluit nooit batterijen kort, beschadig ze niet, haal ze niet uit elkaar en gooi ze niet in open vuur. Er bestaat brand- en explosiegevaar.
Als de batterij erg heet wordt, koppel deze dan onmiddellijk los van de oplader/lader.
Laad batterijen alleen op met geschikte laders.
Laad batterijen altijd op een niet-ontvlambare ondergrond op.
Laad/gebruik batterijen nooit in de buurt van ontvlambare materialen.
Laad/gebruik batterijen nooit zonder toezicht.
Laad accu's nooit op in een model, auto/caravan etc.
Laad of gebruik nooit accu's met omgekeerde polariteit.
Laad nooit accu's op die onderkoeld of oververhit zijn.
Laad/gebruik batterijen niet op plaatsen die blootstaan aan hoge statische ontlading.
Verwijder de geplaatste batterijen uit de afstandsbediening en uit het model als u het model langere tijd niet gebruikt, om schade door lekkende/diep ontladen batterijen te voorkomen.
Conventionele alkalinebatterijen (1,5 volt) zijn alleen bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten daarna op de juiste manier worden weggegooid. Lever lege batterijen of defecte oplaadbare batterijen op een milieuvriendelijke manier in bij erkende inzamelpunten. Alkalinebatterijen mogen NIET worden opgeladen, omdat er dan gevaar voor brand/explosie bestaat.
Batterijen/oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
Blus batterijen in geval van brand nooit met water (zie blusmiddelen).
Onjuiste behandeling van batterijen/oplaadbare accu's kan leiden tot explosies/brand.

Baterije/polnilne baterije vedno hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
Puščajoče ali poškodovane baterije/polnilne baterije lahko ob stiku povzročijo kemične opekline. Če pride do stika kože ali oči z elektrolitom, območje takoj temeljito sperite s čisto vodo in se takoj posvetujte z zdravnikom.
Pri odstranjevanju poškodovanih baterij/akumulatorskih baterij uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
Če opazite kakršne koli nepravilnosti, kot so vonj, sprememba barve, prekomerno segrevanje ali deformacija baterije, baterijo takoj odklopite od polnilnika ali porabnika. Ustrezno odstranite baterije (oddajte jih na zbirnem mestu, NE odlagajte jih med gospodinjske odpadke!)
Baterije ne smejo biti vlažne ali mokre. Izogibajte se nastanku kondenzacije.
Baterij/polnilnih baterij nikoli ne odlagajte v ogenj.
Baterij nikoli ne izpostavljajte neugodnim okoljskim pogojem (npr. vlagi, previsokim ali nizkim temperaturam okolja, neposredni sončni svetlobi, virom vžiga ali odprtemu ognju, prahu, hlapom, topilom).
Izogibajte se močnemu onesnaženju in pretiranim mehanskim obremenitvam baterije.
Nikoli ne spreminjajte baterij/polnilnih baterij, nikoli ne spajkajte neposredno na baterije/polnilne baterije.
Nikoli ne vleci za priključne kable.
Nikoli ne odpirajte baterij/polnilnih baterij na silo.
Nikoli ne mešajte baterij in akumulatorskih baterij v isti napravi.
Vedno uporabljajte baterije/polnilne baterije iste vrste in proizvajalca.
Pri vstavljanju baterij/polnilnih baterij v držalo za baterije poskrbite za pravilno polarnost. Nepravilna polarnost ne bo poškodovala le vašega modela, temveč tudi baterijo/polnilno baterijo.
Baterij nikoli ne stikajte kratkoročno, jih ne poškodujte ali razstavljajte ter jih ne mečite v odprti ogenj. Obstaja nevarnost požara in eksplozije.
Če se baterija močno segreje, jo takoj odklopite od polnilnika/polnilnice.
Baterije polnite samo z ustreznimi polnilniki.
Baterije vedno polnite na nevnetljivi površini.
Nikoli ne polnite/uporabljajte baterij v bližini vnetljivih materialov.
Nikoli ne polnite/uporabljajte baterij brez nadzora.
Nikoli ne polnite baterij v modelu, avtomobilu/karavani itd.
Nikoli ne polnite ali uporabljajte baterij z obrnjeno polariteto.
Ne polnite baterij, ki so preveč ohlajene ali pregrete.
Baterij ne polnite/uporabljajte na mestih, ki so izpostavljena visokim statičnim razelektritvam.
Če modela dalj časa ne boste uporabljali, odstranite vstavljene baterije iz daljinskega upravljalnika in iz modela, da se izognete poškodbam zaradi puščanja/globoko izpraznjenih baterij.
Običajne alkalne baterije (1,5 V) so namenjene le enkratni uporabi in jih je treba po tem ustrezno odstraniti. Izpraznjene baterije ali okvarjene akumulatorske baterije odvrzite na okolju prijazen način na pooblaščenih zbirnih mestih. Alkalnih baterij NE smete polniti, saj obstaja nevarnost požara/eksplozije.
Odlaganje baterij/polnilnih baterij med gospodinjske odpadke je prepovedano.
V primeru požara baterij nikoli ne gasite z vodo (glejte poglavje Sredstva za gašenje).
Nepravilno ravnanje z baterijami/polnilnimi baterijami lahko povzroči eksplozijo/požar.

Gefahren-/ Sicherheitshinweise | danger/ safety instructions | Informations sur les dangers et la sécurité Informazioni di pericolo/sicurezza | Información de peligro/seguridad | Informace o nebezpečnosti/bezpečnosti Informacje o zagrożeniach/bezpieczeństwie | Gevaren/veiligheidsinformatie | Informacije o nevarnosti/varnosti Πληροφορίες κινδύνου/ασφάλειας

Φυλάσσετε πάντα τις μπαταρίες/μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Οι μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που διαρρέουν ή έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα σε επαφή. Εάν το δέρμα ή τα μάτια έρθουν σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή καλά με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά την απόρριψη των ελαττωματικών μπαταριών/ επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, όπως οσμή, αποχρωματισμό, υπερβολική θέρμανση ή παραμόρφωση της μπαταρίας, αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία από τον φορτιστή ή τον καταναλωτή. Απορρίψτε τις μπαταρίες σωστά (παραδώστε τις σε ένα σημείο συλλογής, ΜΗΝ τις πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!)
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να γίνονται υγρές ή βρεγμένες. Αποφύγετε το σχηματισμό συμπύκνωσης.
Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε φωτιά.
Ποτέ μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. υγρασία, υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, άμεσο ηλιακό φως, πηγές ανάφλεξης ή γυμνές φλόγες, σκόνη, ατμούς, διαλύτες).
Αποφύγετε τη βαριά ρύπανση και την υπερβολική μηχανική καταπόνηση της μπαταρίας.
Ποτέ μην τροποποιείτε μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ποτέ μην κολλάτε απευθείας σε μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Μην τραβάτε ποτέ τα καλώδια σύνδεσης.
Ποτέ μην ανοίγετε τις μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη βία.
Ποτέ μην αναμειγνύετε μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στην ίδια συσκευή.
Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του ίδιου τύπου και κατασκευαστή.
Όταν τοποθετείτε μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη θήκη μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή. Η λανθασμένη πολικότητα θα προκαλέσει βλάβη όχι μόνο στο μοντέλο σας, αλλά και στην μπαταρία/ επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε, καταστρέφετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε σε ανοιχτή φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, αποσυνδέστε την αμέσως από το φορτιστή/καταναλωτή.
Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με κατάλληλους φορτιστές.
Φορτίζετε πάντα τις μπαταρίες σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
Ποτέ μη φορτίζετε/χρησιμοποιείτε μπαταρίες κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
Ποτέ μην φορτίζετε/χρησιμοποιείτε μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
Ποτέ μη φορτίζετε μπαταρίες σε μοντέλο, αυτοκίνητο/ τροχόσπιτο κ.λπ.
Ποτέ μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
Μην φορτίζετε μπαταρίες που έχουν υπερψυχθεί ή υπερθερμανθεί.
Μην φορτίζετε/χρησιμοποιείτε μπαταρίες σε χώρους που εκτίθενται σε υψηλή στατική εκκένωση.
Εάν το μοντέλο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις τοποθετημένες μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και από το μοντέλο για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από διαρροές/βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.
Οι συμβατικές αλκαλικές μπαταρίες (1,5 βολτ) προορίζονται για μία μόνο χρήση και πρέπει να απορρίπτονται σωστά μετά. Απορρίψτε τις άδειες μπαταρίες ή τις ελαττωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής. Οι αλκαλικές μπαταρίες ΔΕΝ πρέπει να επαναφορτίζονται, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης.
Απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών/ επαναφορτιζόμενων μπαταριών στα οικιακά απορρίμματα.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην σβήνετε ποτέ τις μπαταρίες με νερό (βλέπε πυροσβεστικά μέσα).
Ο εσφαλμένος χειρισμός των μπαταριών/αναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις/πυρκαγιά.

Update | Update | Mise à jour | Aggiornamento | Actualización | Aktualizace Aktualizacja | Update | Posodobitev | Ενημέρωση

Änderungen, Fehler vorbehalten. Bitte prüfen Sie eventuelle Neuerungen, Änderungen usw. dieser Sicherheitshinweise regelmäßig auf unserer Webseite!

Subject to changes and errors. Please check our website regularly for any updates, changes etc. to these safety instructions!

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Veuillez vérifier régulièrement les éventuelles nouveautés, modifications, etc. de ces consignes de sécurité sur notre site web !

Soggetto a modifiche ed errori. Si prega di controllare regolarmente il nostro sito web per eventuali aggiornamenti, modifiche ecc. a queste istruzioni di sicurezza!

Sujeto a cambios y errores. Consulte regularmente nuestro sitio web para conocer las actualizaciones, modificaciones, etc. de estas instrucciones de seguridad.

Změny a chyby vyhrazeny. Pravidelně kontrolujte naše webové stránky, zda nedošlo k aktualizacím, změnám apod. těchto bezpečnostních pokynů!

Zastrzega się prawo do zmian i błędów. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem wszelkich aktualizacji, zmian itp. w niniejszych instrukcjach bezpieczeństwa!

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Controleer onze website regelmatig op eventuele updates, wijzigingen etc. van deze veiligheidsinstructies!

Ob upoštevanju sprememb in napak. Redno preverjajte našo spletno stran za morebitne posodobitve, spremembe itd. teh varnostnih navodil!

Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας για τυχόν ενημερώσεις, αλλαγές κ.λπ. σε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας!

http://mali-racing.com/Anleitungen-Manuals/Akku_Sicherheitshinweise.pdf



Entsorgung | waste management | Élimination | Smaltimento | Eliminación | Likvidace | Utylizacja | Afvalverwijdering Odstranjevanje odpadkov | Διάθεση αποβλήτων

Batterien/ Akkus dürfen niemals im Hausmüll entsorgt werden! Batterien/ Akkus können bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgegeben werden. Batterien/ Akkus können auch bei allen Verkaufsstellen für Batterien/ Akkus abgegeben werden. Achten Sie unbedingt darauf, das bei Batterien/ Akkus keine Kurzschlüsse entstehen können (evtl. mit Klebeband sichern). DF Models ist unter der WEEE Reg. Nr. DE30915550 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronische Bauteile ordnungsgemäß. Batterieregistrierung: DE69664807. Batterien/ Akkus sind mit unten abgebildetem Symbol (Mülltonnen) gekennzeichnet. Dies weißt auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hin. Zusätzliche Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

Batteries/rechargeable batteries must never be disposed of with household waste! Batteries/rechargeable batteries can be handed in at public collection points in your municipality. Batteries/rechargeable batteries can also be handed in at all sales outlets for batteries/rechargeable batteries. Make absolutely sure that no short circuits can occur with batteries/rechargeable batteries (secure with adhesive tape if necessary). DF Models is registered with the EAR Foundation under WEEE Reg. No. DE30915550 and recycles all used electronic components properly. Battery registration: DE69664807. Batteries/rechargeable batteries are marked with the symbol shown below (waste garbage cans). This indicates that disposal with household waste is prohibited. Additional designations for the relevant heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Mercury, Pb=Lead

Les piles/accumulateurs ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères ! Les piles/accumulateurs peuvent être déposés dans les points de collecte publics de votre commune. Les piles/accumulateurs peuvent également être déposés dans tous les points de vente de piles/accumulateurs. Veillez à ce qu'aucun court-circuit ne puisse se produire avec les piles/accumulateurs (éventuellement les sécuriser avec du ruban adhésif). DF Models est enregistré auprès de la fondation EAR sous le numéro d'enregistrement DEEE DE30915550 et recycle correctement tous les composants électroniques usagés. Enregistrement de la batterie : DE69664807. Les piles/accumulateurs sont marqués du symbole ci-dessous (poubelles). Ce symbole indique qu'il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations supplémentaires pour le métal lourd déterminant sont : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb.

Le pile/ batterie ricaricabili non devono mai essere smaltite con i rifiuti domestici! Le pile/ batterie ricaricabili possono essere consegnate presso i punti di raccolta pubblici del vostro comune. Le pile/ batterie ricaricabili possono essere consegnate anche in tutti i punti vendita di pile/ batterie ricaricabili. Assicurarsi assolutamente che non si verifichino cortocircuiti con le batterie/le pile ricaricabili (se necessario, fissarle con del nastro adesivo). DF Models è registrata presso la fondazione EAR con il numero di registrazione WEEE DE30915550 e ricicla correttamente tutti i componenti elettronici usati. Registrazione delle batterie: DE69664807. Le batterie/le pile ricaricabili sono etichettate con il simbolo riportato di seguito (cassonetti per rifiuti). Ciò indica che lo smaltimento con i rifiuti domestici è vietato. Le denominazioni aggiuntive per il relativo metallo pesante sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo.

Las pilas/pilas recargables no deben desecharse nunca con la basura doméstica. Las pilas/pilas recargables pueden entregarse en los puntos de recogida públicos de su municipio. Las pilas/pilas recargables también pueden entregarse en todos los puntos de venta de pilas/pilas recargables. Asegúrese de que no se produzcan cortocircuitos con las pilas/pilas recargables (sujételas con cinta adhesiva si es necesario). DF Models está registrada en la fundación EAR con el número de registro WEEE DE30915550 y recicla adecuadamente todos los componentes electrónicos usados. Registro de baterías: DE69664807. Las pilas/baterías recargables están etiquetadas con el símbolo que se muestra a continuación (cubos de basura). Esto indica que está prohibido desecharlas con la basura doméstica. Las designaciones adicionales para el metal pesado correspondiente son: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Plomo

Baterie/dobíjecí baterie se nikdy nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Baterie/dobíjecí baterie můžete odevzdávat na veřejných sběrných místech ve vaší obci. Baterie/dobíjecí baterie lze také odevzdávat ve všech prodejnách baterií/dobíjecích baterií. Dbejte na to, aby u baterií/dobíjecích baterií nemohlo dojít ke zkratu (v případě potřeby je zajistěte lepicí páskou). Společnost DF Models je registrována u nadace EAR pod reg. č. DE30915550 WEEE a všechny použité elektronické součástky řádně recykluje. Registrace baterií: DE69664807. Baterie/dobíjecí baterie jsou označeny níže uvedeným symbolem (odpadkové koše). Ten označuje, že je zakázáno likvidovat je společně s domovním odpadem. Další označení pro příslušný těžký kov jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Entsorgung | waste management | Élimination | Smaltimento | Eliminación | Likvidace | Utylizacja | Afvalverwijdering Odstranjevanje odpadkov | Διάθεση αποβλήτων

Baterii/akumulatorów nigdy nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Baterie/akumulatory można oddawać w publicznych punktach zbiórki w danej gminie. Baterie/akumulatory można również oddawać we wszystkich punktach sprzedaży baterii/akumulatorów. Należy bezwzględnie upewnić się, że baterie/akumulatory nie spowodują zwarcia (w razie potrzeby zabezpieczyć je taśmą samoprzylepną). Firma DF Models jest zarejestrowana w fundacji EAR pod numerem rejestracyjnym WEEE DE30915550 i poddaje recyklingowi wszystkie zużyte komponenty elektroniczne. Rejestracja baterii: DE69664807. Baterie/akumulatory są oznaczone symbolem pokazanym poniżej (pojemniki na odpady). Oznacza to, że ich utylizacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Dodatkowe oznaczenia odpowiednich metali ciężkich to: Cd=Kadm, Hg=Rtęć, Pb=Ołów

Batterijen/oplaadbare batterijen mogen nooit met het huisvuil worden weggegooid! Batterijen/oplaadbare batterijen kunnen worden ingeleverd bij openbare inzamelpunten in uw gemeente. Batterijen/oplaadbare batterijen kunnen ook ingeleverd worden bij alle verkooppunten van batterijen/oplaadbare batterijen. Zorg er absoluut voor dat er geen kortsluiting kan ontstaan met batterijen/oplaadbare accu's (eventueel vastzetten met plakband). DF Models is geregistreerd bij de stichting EAR onder WEEE reg. nr. DE30915550 en recyclet alle gebruikte elektronische componenten op de juiste manier. Registratie batterijen: DE69664807. Batterijen/oplaadbare batterijen zijn gelabeld met onderstaand symbool (afvalbakken). Dit geeft aan dat verwijdering met het huishoudelijk afval verboden is. Extra aanduidingen voor het betreffende zware metaal zijn: Cd=Cadmium, Hg=Mercury, Pb=Lead

Baterije/akumulatorske baterije ne smete odlagati med gospodinjske odpadke! Baterije/polnilne baterije lahko oddate na javnih zbirnih mestih v vaši občini. Baterije/polnilne baterije lahko oddate tudi na vseh prodajnih mestih za baterije/polnilne baterije. Prepričajte se, da pri baterijah/baterijah za ponovno polnjenje ne more priti do kratkega stika (po potrebi jih pritrdite z lepilnim trakom). Podjetje DF Models je registrirano pri fundaciji EAR pod reg. št. za OEEO DE30915550 in ustrezno reciklira vse rabljene elektronske komponente. Registracija baterij: DE69664807. Baterije/polnilne baterije so označene s spodaj prikazanim simbolom (koši za odpadke). To pomeni, da je odstranjevanje med gospodinjske odpadke prepovedano. Dodatne oznake za ustrezne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Οι μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να παραδίδονται στα δημόσια σημεία συλλογής του δήμου σας. Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν επίσης να παραδίδονται σε όλα τα σημεία πώλησης μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Βεβαιωθείτε απολύτως ότι δεν μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα με τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (ασφαλίστε τις με κολλητική ταινία, εάν είναι απαραίτητο). Η DF Models είναι εγγεγραμμένη στο ίδρυμα EAR με τον αριθμό μητρώου WEEE DE30915550 και ανακυκλώνει κατάλληλα όλα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Αριθμός μητρώου μπαταρίας: DE69664807. Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επισημαίνονται με το παρακάτω σύμβολο (κάδοι απορριμμάτων). Αυτό υποδεικνύει ότι απαγορεύεται η απόρριψη με τα οικιακά απορρίμματα. Πρόσθετες ονομασίες για το αντίστοιχο βαρύ μέταλλο είναι: Cd=Κάδμιο, Hg=Υδράργυρος, Pb=Μολύβι

Lagerung | storage | Stockage | Stoccaggio | Almacenamiento | Úložiště | Przechowywanie | Opslag Shranjevanje | Αποθήκευση

Akkus sollten bei längerer Lagerung nicht leer oder komplett geladen sein. Ein Ladezustand von ca. 80 % der Akkus ist ideal. Der Ladezustand sollte in regelmäßigen Abständen geprüft und angepasst werden. Akkus immer sicher an einem nicht brennbaren Ort aufbewahren (z. B. LiPo-Sack usw. verwenden). Aufbewahrung und Lagerung bei Zimmertemperatur (ca. 15-22°C).

Batteries should not be empty or fully charged during longer storage. A state of charge of approx. 80 % of the rechargeable batteries is ideal. The state of charge should be checked and adjusted at regular intervals. Always store batteries safely in a non-flammable place (e.g. use LiPo bag etc.). Store and keep at room temperature (approx. 15-22°C).

Les batteries ne doivent pas être vides ou complètement chargées pendant un stockage prolongé. Un état de charge d'environ 80 % des batteries est idéal. Le niveau de charge doit être vérifié et ajusté à intervalles réguliers. Stockez toujours les batteries en toute sécurité dans un endroit ininflammable (par exemple, utilisez un sac LiPo, etc.). Stocker et conserver à température ambiante (environ 15-22°C).

Le batterie non dovrebbero essere vuote o completamente cariche durante la conservazione prolungata. Uno stato di carica di circa l'80% delle batterie è ideale. Il livello di carica deve essere controllato e regolato a intervalli regolari. Conservare sempre le batterie in modo sicuro in un luogo non infiammabile (ad esempio, utilizzare una borsa LiPo, ecc.). Conservare e tenere a temperatura ambiente (circa 15-22°C).

Las baterías no deben estar vacías ni completamente cargadas durante un almacenamiento prolongado. Un estado de carga de aproximadamente el 80 % de las baterías es ideal. El nivel de carga debe comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Guarde siempre las baterías de forma segura en un lugar no inflamable (por ejemplo, utilice una bolsa para LiPo, etc.). Almacenar y conservar a temperatura ambiente (aprox. 15-22°C).

Baterie by při delším skladování neměly být prázdné nebo plně nabité. Ideální stav nabití baterií je přibližně 80 %. Hladinu nabití je třeba pravidelně kontrolovat a upravovat. Baterie vždy bezpečně skladujte na nehořlavém místě (např. použijte sáček na LiPo apod.). Skladujte a uchovávejte při pokojové teplotě (přibližně 15-22 °C).

Akumulatory nie powinny być puste ani w pełni naładowane podczas dłuższego przechowywania. Idealny poziom naładowania akumulatorów wynosi około 80%. Poziom naładowania należy sprawdzać i regulować w regularnych odstępach czasu. Akumulatory należy zawsze bezpiecznie przechowywać w niepalnym miejscu (np. w torbie LiPo itp.). Przechowywać w temperaturze pokojowej (ok. 15-22°C).

Batterijen mogen niet leeg of volledig opgeladen zijn tijdens langdurige opslag. Een laadniveau van ongeveer 80 % is ideaal. Het laadniveau moet regelmatig worden gecontroleerd en bijgesteld. Bewaar accu's altijd veilig op een niet-brandbare plaats (gebruik bijvoorbeeld een LiPo-tas). Bewaar en bewaar ze bij kamertemperatuur (ongeveer 15-22°C).

Baterije ne smejo biti prazne ali popolnoma napolnjene med daljšim skladiščenjem. Idealna stopnja napolnjenosti baterije je približno 80 %. Stopnjo napolnjenosti je treba preverjati in prilagajati v rednih časovnih presledkih. Baterije vedno varno shranjujte na nevnetljivem mestu (npr. uporabite vrečko za LiPo itd.). Hranite in shranjujte pri sobni temperaturi (približno 15-22 °C).

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι άδειες ή πλήρως φορτισμένες κατά την παρατεταμένη αποθήκευση. Ιδανικό είναι ένα επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας περίπου 80 %. Το επίπεδο φόρτισης πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποθηκεύετε πάντα τις μπαταρίες με ασφάλεια σε μη εύφλεκτο μέρος (π.χ. χρησιμοποιήστε μια τσάντα LiPo κ.λπ.). Διατηρείτε και αποθηκεύετε σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 15-22°C).

Laden | charging | Recharge | Ricarica | Recarga | Dobíjení | Sklep | Laden | Polnjenje | Φόρτιση

Akkus dürfen nur mit entsprechend geeigneten Ladegeräten geladen werden. Lixx Akkus nur mit Ladegeräten mit angeschlossenem/ integriertem Balancer laden! LiPo Akkus haben eine Ladeschlusspannung von 4,2 Volt/ Zelle, NiMH Akkus von 1,45 Volt/ Zelle. Akus sollten mit einer Laderaten von 1C geladen werden, höhere Laderaten können die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Laderate: Kapazität x C-Rate = Ladestrom (Beispiel bei 1C Laderate: Akku mit 1000mAh x 1C Laderate = 1000mAh (1 A) Ladestrom). Maximaltemperaturen beim Laden von Akkus: Lixx max. 45°C | NiMH max. 60°C

Batteries may only be charged with suitable chargers. Only charge Lixx batteries using chargers with a connected/integrated balancer! LiPo batteries have a final charging voltage of 4.2 volts/cell, NiMH batteries of 1.45 volts/cell. Batteries should be charged with a charge rate of 1C, higher charge rates can shorten the service life of the battery. Charging rate: capacity x C-rate = charging current (example with 1C charging rate: battery with 1000mAh x 1C charging rate = 1000mAh (1 A) charging current). Maximum temperatures when charging batteries: Lixx max. 45°C | NiMH max. 60°C

Les batteries ne doivent être chargées qu'avec des chargeurs adaptés. Les batteries Lixx ne doivent être chargées qu'avec des chargeurs équipés d'un balancier connecté/intégré ! Les batteries LiPo ont une tension de fin de charge de 4,2 volts/élément, les batteries NiMH de 1,45 volt/élément. Les accus doivent être chargés avec un taux de charge de 1C, des taux de charge plus élevés peuvent raccourcir la durée de vie de l'accu. Taux de charge : capacité x taux C = courant de charge (exemple pour un taux de charge de 1C : accu de 1000mAh x taux de charge de 1C = courant de charge de 1000mAh (1 A)). Températures maximales lors de la charge des accumulateurs : Lixx max. 45°C | NiMH max. 60°C

Le batterie possono essere caricate solo con caricabatterie adeguati. Caricare le batterie Lixx solo con caricabatterie con bilanciatore collegato/integrato! Le batterie LiPo hanno una tensione di carica finale di 4,2 volt/cella, le batterie NiMH di 1,45 volt/cella. Le batterie devono essere caricate con una velocità di carica di 1C; velocità di carica superiori possono ridurre la durata della batteria. Velocità di carica: capacità x velocità C = corrente di carica (esempio con velocità di carica 1C: batteria da 1000 mAh x velocità di carica 1C = corrente di carica 1000 mAh (1 A)). Temperature massime di carica delle batterie: Lixx max. 45°C | NiMH max. 60°C

Las baterías sólo deben cargarse con cargadores adecuados. Cargue las baterías Lixx únicamente con cargadores con equilibrador conectado/integrado. Las baterías LiPo tienen una tensión de carga final de 4,2 voltios/célula, las baterías NiMH 1,45 voltios/célula. Las baterías deben cargarse con una tasa de carga de 1C, tasas de carga superiores pueden acortar la vida útil de la batería. Velocidad de carga: capacidad x velocidad C = corriente de carga (ejemplo con velocidad de carga de 1C: batería con 1000mAh x velocidad de carga de 1C = corriente de carga de 1000mAh (1 A)). Temperaturas máximas de carga de las pilas: Lixx máx. 45°C | NiMH máx. 60°C

Baterie lze nabíjet pouze pomocí vhodných nabíječek. Baterie Lixx nabíjejte pouze nabíječkami s připojeným/integrovaným balancerem! Baterie LiPo mají konečné nabíjecí napětí 4,2 V/článek, baterie NiMH 1,45 V/článek. Baterie by se měly nabíjet rychlostí 1 C, vyšší rychlosti mohou zkrátit životnost baterie. Rychlost nabíjení: kapacita x rychlost C = nabíjecí proud (příklad pro rychlost nabíjení 1C: baterie s kapacitou 1000 mAh x rychlost nabíjení 1C = nabíjecí proud 1000 mAh (1 A)). Maximální teploty při nabíjení baterií: LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C

Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie za pomocą odpowiednich ładowarek. Akumulatory Lixx należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek z podłączonym/zintegrowanym balanserem! Akumulatory LiPo mają końcowe napięcie ładowania 4,2 V/ogniwo, akumulatory NiMH 1,45 V/ogniwo. Akumulatory powinny być ładowane z szybkością 1C, wyższe szybkości ładowania mogą skrócić żywotność akumulatora. Szybkość ładowania: pojemność x szybkość ładowania C = prąd ładowania (przykład z szybkością ładowania 1C: akumulator o pojemności 1000 mAh x szybkość ładowania 1C = prąd ładowania 1000 mAh (1 A)). Maksymalne temperatury podczas ładowania akumulatorów: Lixx maks. 45°C | NiMH maks. 60°C

Accu's mogen alleen worden opgeladen met geschikte laders. Laad Lixx-accu's alleen op met laders met een aangesloten/geïntegreerde balancer! LiPo-accu's hebben een eindlaadspanning van 4,2 volt/cel, NiMH-accu's 1,45 volt/cel. Accu's moeten worden opgeladen met een laadsnelheid van 1C, hogere laadsnelheden kunnen de levensduur van de accu verkorten. Laadsnelheid: capaciteit x C-snelheid = laadstroom (voorbeeld met 1C laadsnelheid: accu met 1000mAh x 1C laadsnelheid = 1000mAh (1 A) laadstroom).
Maximale temperaturen bij het opladen van accu's: Lixx max. 45°C | NiMH max. 60°C

Baterije lahko polnite samo z ustreznimi polnilniki. Baterije Lixx polnite samo s polnilniki s priključenim/integriranim balancerjem! Končna polnilna napetost baterij LiPo je 4,2 V/celico, baterij NiMH pa 1,45 V/celico. Baterije je treba polniti s hitrostjo polnjenja 1C, višje hitrosti polnjenja lahko skrajšajo življenjsko dobo baterije. Hitrost polnjenja: kapaciteta x hitrost C = polnilni tok (primer s hitrostjo polnjenja 1C: baterija s 1000 mAh x hitrost polnjenja 1C = polnilni tok 1000 mAh (1 A)). Najvišje temperature pri polnjenju baterij: Lixx največ 45 °C | NiMH največ 60 °C

Οι μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο με κατάλληλους φορτιστές. Φορτίζετε τις μπαταρίες Lixx μόνο με φορτιστές με συνδεδεμένο/ενσωματωμένο εξισορροπητή! Οι μπαταρίες LiPo έχουν τελική τάση φόρτισης 4,2 βολτ/κυψέλη, οι μπαταρίες NiMH 1,45 βολτ/κυψέλη. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται με ρυθμό φόρτισης 1C, υψηλότεροι ρυθμοί φόρτισης μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ρυθμός φόρτισης: χωρητικότητα x ρυθμός C = ρεύμα φόρτισης (παράδειγμα με ρυθμό φόρτισης 1C: μπαταρία με 1000mAh x ρυθμός φόρτισης 1C = 1000mAh (1 A) ρεύμα φόρτισης). Μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη φόρτιση των μπαταριών: Lixx max. 45°C | NiMH max. 60°C

Entladen | discharge | Décharge | Scarico | Descarga | Vypouštění | Wyładowanie | Lozing | Razrešnica | Απαλλαγή

LiXX Akkus haben eine Entladeschlusspannung von 3,2 Volt/ Zelle, NiMH Akkus von 0,9-1 Volt/ Zelle. Diese Werte dürfen nicht unterschritten werden, sonst nehmen die Akkus irreparablen Schaden (Explosions-/ Brandgefahr). Entladerate: Die Entladerate gibt den Wert an, mit welcher der Akku bei der Entladung belastet werden darf. Höhere Werte führen zu irreparablen Schäden (Explosions-/ Brandgefahr). Bei LiPo Akkus ist in der Regel der C-Wert auf dem Akku erkennbar angegeben. DF-Models NiMH Akkupacks (7,2 Volt-Racing-Stick-Packs) haben eine C-Rate von 10-15C. Akkus können mit dem angegebenem Wert konstant entladen/ belastet werden, Kurzzeitig mit dem doppeltem C-Wert (max. 3 Sekunden). Kapazitätswert x C-Rate = Entladestrom (Beispiel: Akku mit 25C (Entladerate) und 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A Entladestrom (dauer). Maximaltemperaturen beim Entladen von Akkus: LiXX max. 60°C | NiMH max. 60°C

LiXX batteries have a final discharge voltage of 3.2 volts/cell, NiMH batteries of 0.9-1 volts/cell. These values must not be undercut, otherwise the batteries will suffer irreparable damage (risk of explosion/fire). Discharge rate: The discharge rate specifies the value with which the battery may be loaded during discharge. Higher values lead to irreparable damage (risk of explosion/fire). In the case of LiPo batteries, the C value is usually clearly indicated on the battery. DF-Models NiMH battery packs (7.2 volt racing stick packs) have a C-rate of 10-15C. Batteries can be discharged/charged constantly with the specified value, and briefly with double the C-value (max. 3 seconds). Capacity value x C-rate = discharge current (example: battery with 25C (discharge rate) and 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A discharge current (duration)). Maximum temperatures when discharging batteries: LiXX max. 60°C | NiMH max. 60°C

Les batteries LiXX ont une tension finale de décharge de 3,2 volts/élément, les batteries NiMH de 0,9-1 volt/élément. Ces valeurs ne doivent pas être dépassées, sinon les accumulateurs subissent des dommages irréparables (risque d'explosion/d'incendie). Taux de décharge : le taux de décharge indique la valeur avec laquelle l'accu peut être chargé lors de la décharge. Des valeurs plus élevées entraînent des dommages irréparables (risque d'explosion/d'incendie). Pour les batteries LiPo, la valeur C est généralement indiquée de manière reconnaissable sur la batterie. Les packs d'accus NiMH des modèles DF (packs Racing Stick de 7,2 volts) ont un taux C de 10-15C. Les accumulateurs peuvent être déchargés/chargés en permanence avec la valeur indiquée, brièvement avec le double de la valeur C (max. 3 secondes). Valeur de capacité x taux C = courant de décharge (exemple : accu avec 25C (taux de décharge) et 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A courant de décharge (permanent). Températures maximales lors de la décharge des accumulateurs : LiXX max. 60°C | NiMH max. 60°C

Le batterie LiXX hanno una tensione di scarica finale di 3,2 volt/cella, le batterie NiMH di 0,9-1 volt/cella. Questi valori non devono essere inferiori, altrimenti le batterie subiranno danni irreparabili (rischio di esplosione/incendio). Velocità di scarica: la velocità di scarica specifica il valore con cui la batteria può essere caricata durante la scarica. Valori più elevati comportano danni irreparabili (rischio di esplosione/incendio). Nel caso delle batterie LiPo, il valore C è solitamente indicato in modo riconoscibile sulla batteria. I pacchi batteria NiMH di DF-Models (pacchi stick da corsa da 7,2 volt) hanno un valore C di 10-15C. Le batterie possono essere scaricate/caricate costantemente con il valore specificato e brevemente con il doppio del valore C (massimo 3 secondi). Valore di capacità x velocità C = corrente di scarica (esempio: batteria con 25C (velocità di scarica) e 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A di corrente di scarica (durata)). Temperature massime di scarica delle batterie: LiXX max. 60°C | NiMH max. 60°C

Las baterías LiXX tienen una tensión de descarga final de 3,2 voltios/célula, las baterías NiMH de 0,9-1 voltios/célula. Estos valores no deben rebajarse, ya que de lo contrario las baterías sufrirán daños irreparables (riesgo de explosión/incendio). Tasa de descarga: La tasa de descarga especifica el valor con el que se puede cargar la batería durante la descarga. Valores superiores provocan daños irreparables (riesgo de explosión/incendio). En el caso de las baterías LiPo, el valor C suele estar indicado de forma reconocible en la batería. Las baterías NiMH de DF-Models (baterías de 7,2 voltios para coches de carreras) tienen un índice C de 10-15C. Las baterías pueden descargarse/cargarse constantemente con el valor especificado, y brevemente con el doble del valor C (máx. 3 segundos). Valor de capacidad x tasa C = corriente de descarga (ejemplo: batería con 25C (tasa de descarga) y 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = corriente de descarga de 25A (duración)). Temperaturas máximas al descargar las baterías: LiXX máx. 60°C | NiMH máx. 60°C

Baterie LiXX mají konečné vybíjecí napětí 3,2 V/článek, baterie NiMH 0,9-1 V/článek. Tyto hodnoty nesmí být podhodnoceny, jinak dojde k nevratnému poškození baterií (riziko výbuchu/požáru). Rychlost vybíjení: Rychlost vybíjení udává hodnotu, kterou může být baterie během vybíjení zatížena. Vyšší hodnoty vedou k neopravitelnému poškození (riziko výbuchu/požáru). V případě LiPo akumulátorů je hodnota C obvykle rozeznatelně uvedena na akumulátoru. NiMH akumulátory DF-Models (7,2 V závodní tyčové akumulátory) mají hodnotu C 10-15C. Akumulátory lze vybíjet/nabíjet trvale s uvedenou hodnotou a krátkodobě s dvojnásobnou hodnotou C (max. 3 sekundy). Hodnota kapacity x rychlost C = vybíjecí proud (příklad: baterie s 25C (rychlost vybíjení) a 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A vybíjecí proud (doba trvání)). Maximální teploty při vybíjení baterií: LiXX max. 60°C | NiMH max. 60°C

Akumulatory LiXX mają końcowe napięcie rozładowania 3,2 V/ogniwo, akumulatory NiMH 0,9-1 V/ogniwo. Wartości te nie mogą być zaniżone, w przeciwnym razie baterie ulegną nieodwracalnemu uszkodzeniu (ryzyko wybuchu/pożaru). Szybkość rozładowywania: Szybkość rozładowywania określa wartość, z jaką akumulator może być ładowany podczas rozładowywania. Wyższe wartości prowadzą do nieodwracalnych uszkodzeń (ryzyko wybuchu/pożaru). W przypadku akumulatorów LiPo wartość C jest zwykle wyraźnie oznaczona na akumulatorze. Akumulatory NiMH DF-Models (wyścigowe akumulatory 7,2 V) mają współczynnik C na poziomie 10-15C. Akumulatory mogą być rozładowywane/ładowane w sposób ciągły z podaną wartością i krótkotrwale z podwójną wartością C (maks. 3 sekundy). Wartość pojemności x współczynnik C = prąd rozładowania (przykład: akumulator 25C (współczynnik rozładowania) i 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A prąd rozładowania (czas trwania)). Maksymalne temperatury podczas rozładowywania akumulatorów: LiXX maks. 60°C | NiMH maks. 60°C

LiXX-accu's hebben een eindontlaadspanning van 3,2 volt/cel, NiMH-accu's van 0,9-1 volt/cel. Deze waarden mogen niet worden onderschreden, anders zullen de accu's onherstelbare schade oplopen (ontploffingsgevaar/brandgevaar). Ontlaadsnelheid: De ontlaadsnelheid specificeert de waarde waarmee de accu tijdens het ontladen mag worden belast. Hogere waarden leiden tot onherstelbare schade (ontploffingsgevaar/brandgevaar). Bij LiPo accu's is de C-waarde meestal herkenbaar op de accu aangegeven. DF-Models NiMH accupacks (7,2 volt racestickpacks) hebben een C-waarde van 10-15C. Accu's kunnen constant worden ontladen/geladen met de aangegeven waarde en kortstondig met het dubbele van de C-waarde (max. 3 seconden). Capaciteitswaarde x C-rate = ontlaadstroom (voorbeeld: accu met 25C (ontlaadsnelheid) en 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A ontlaadstroom (duur))
Maximale temperaturen bij het ontladen van accu's: LiXX max. 60°C | NiMH max. 60°C

Končna napetost praznjenja baterij LiXX je 3,2 V/celico, baterij NiMH pa 0,9-1 V/celico. Teh vrednosti ne smete podcenjevati, sicer se baterije nepopravljivo poškodujejo (nevarnost eksplozije/požara). Stopnja praznjenja: Stopnja praznjenja določa vrednost, s katero se lahko baterija obremeni med praznjenjem. Višje vrednosti povzročijo nepopravljivo škodo (nevarnost eksplozije/požara). Pri baterijah LiPo je vrednost C običajno prepoznavno označena na bateriji. DF-Models NiMH akumulatorji (7,2-voltni dirkalni paličnі akumulatorji) imajo vrednost C 10-15C. Baterije lahko stalno praznite/ polnite z navedeno vrednostjo, za kratek čas pa z dvakratno vrednostjo C (največ 3 sekunde). Vrednost zmogljivosti x stopnja C = tok praznjenja (primer: baterija s 25C (stopnja praznjenja) in 1000 mAh | 25C x 1000 mAh (1A) = 25A tok praznjenja (trajanje)). Najvišje temperature pri praznjenju baterij: LiXX največ 60 °C | NiMH največ 60 °C

Οι μπαταρίες LiXX έχουν τελική τάση εκφόρτισης 3,2 βολτ/κυψέλη, ενώ οι μπαταρίες NiMH 0,9-1 βολτ/κυψέλη. Οι τιμές αυτές δεν πρέπει να υπολείπονται, διαφορετικά οι μπαταρίες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη (κίνδυνος έκρηξης/πυρκαγιάς). Ρυθμός εκφόρτισης: Ο ρυθμός εκφόρτισης καθορίζει την τιμή με την οποία μπορεί να φορτιστεί η μπαταρία κατά την εκφόρτιση. Υψηλότερες τιμές οδηγούν σε ανεπανόρθωτη βλάβη (κίνδυνος έκρηξης/πυρκαγιάς). Στην περίπτωση των μπαταριών LiPo, η τιμή C αναγράφεται συνήθως αναγνωρίσιμα στη μπαταρία. Οι μπαταρίες NiMH των DF-Models (7,2 volt racing stick packs) έχουν τιμή C 10-15C. Οι μπαταρίες μπορούν να εκφορτιστούν/φορτιστούν συνεχώς με την καθορισμένη τιμή και για λίγο με τη διπλάσια τιμή C (μέγιστο 3 δευτερόλεπτα). Τιμή χωρητικότητας x ρυθμός C = ρεύμα εκφόρτισης (παράδειγμα: μπαταρία με 25C (ρυθμός εκφόρτισης) και 1000mAh | 25C x 1000mAh (1A) = 25A ρεύμα εκφόρτισης (διάρκεια)). Μέγιστες θερμοκρασίες κατά την εκφόρτιση μπαταριών: LiXX max. 60°C | NiMH max. 60°C

Temperaturen | temperatures | Températures | Temperature | Temperaturas | Teploty | Temperatury Temperatuur | Temperatura | Θερμοκρασίες

Akkus sind sehr temperaturempfindlich. Bei Temperaturen unter 15°C sowie über 35°C ist die entnehmbare Kapazität deutlich geringer als im optimalen Temperaturbereich von ca. 15-35°C. Temperaturen unter 0°C können zu Schäden am Akku führen.
Maximaltemperaturen beim Laden von Akkus: LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C
Maximaltemperaturen beim Entladen von Akkus: LiPo max. 60°C | NiMH max. 60°C

Batteries are very sensitive to temperature. At temperatures below 15°C as well as above 35°C, the removable capacity is significantly lower than in the optimum temperature range of approx. 15-35°C. Temperatures below 0°C can cause damage to the battery. Maximum temperatures when charging batteries: LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C
Maximum temperatures when discharging batteries: LiPo max. 60°C | NiMH max. 60°C

Les batteries sont très sensibles à la température. À des températures inférieures à 15°C ainsi qu'à des températures supérieures à 35°C, la capacité d'élimination est nettement plus faible que dans la plage de température optimale d'environ 15-35°C. Les températures inférieures à 0°C peuvent endommager la batterie. Températures maximales lors de la charge des batteries : LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C
Températures maximales lors de la décharge des batteries : LiPo max. 60°C | NiMH max. 60°C

Le batterie sono molto sensibili alla temperatura. A temperature inferiori a 15°C e superiori a 35°C, la capacità di rimozione è significativamente inferiore rispetto all'intervallo di temperatura ottimale di circa 15-35°C. Temperature inferiori a 0°C possono danneggiare la batteria. Temperature massime durante la carica delle batterie: LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C
Temperature massime quando si scaricano le batterie: LiPo max. 60°C | NiMH max. 60°C

Las baterías son muy sensibles a la temperatura. A temperaturas inferiores a 15°C, así como superiores a 35°C, la capacidad de extracción es significativamente menor que en el rango de temperatura óptimo de aproximadamente 15-35°C. Las temperaturas inferiores a 0°C pueden dañar la batería. Temperaturas máximas al cargar las baterías: LiPo máx. 45°C | NiMH máx. 60°C
Temperaturas máximas al descargar las baterías: LiPo máx. 60°C | NiMH máx. 60°C

Baterie jsou velmi citlivé na teplotu. Při teplotách nižších než 15 °C a vyšších než 35 °C je vyjímatelná kapacita výrazně nižší než v optimálním teplotním rozmezí přibližně 15-35 °C. Teploty nižší než 0 °C mohou baterii poškodit. Maximální teploty při nabíjení baterií: LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C Maximální teploty při vybíjení baterií: LiPo max. 60°C | NiMH max. 60°C

Baterie są bardzo wrażliwe na temperaturę. W temperaturach poniżej 15°C i powyżej 35°C pojemność wymienna jest znacznie niższa niż w optymalnym zakresie temperatur ok. 15-35°C. Temperatury poniżej 0°C mogą uszkodzić akumulator. Maksymalne temperatury podczas ładowania akumulatorów: LiPo maks. 45°C | NiMH maks. 60°C
Maksymalne temperatury podczas rozładowywania akumulatorów: LiPo maks. 60°C | NiMH maks. 60°C

Oplaadbare batterijen zijn erg gevoelig voor temperatuur. Bij temperaturen onder 15°C en boven 35°C is de verwijderbare capaciteit aanzienlijk lager dan in het optimale temperatuurbereik van ongeveer 15-35°C. Temperaturen onder 0°C kunnen de batterij beschadigen. Maximale temperaturen bij het opladen van accu's: LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C
Maximale temperaturen bij het ontladen van accu's: LiPo max. 60°C | NiMH max. 60°C

Akumulatorji so zelo občutljivi na temperaturo. Pri temperaturah pod 15 °C in nad 35 °C je odstranljiva zmogljivost bistveno manjša kot v optimalnem temperaturnem območju približno 15-35 °C. Temperature pod 0 °C lahko poškodujejo baterijo.
Najvišje temperature pri polnjenju baterij: LiPo največ 45 °C | NiMH največ 60 °C
Najvišje temperature pri praznjenju baterij: LiPo največ 60 °C | NiMH največ 60 °C

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι πολύ ευαίσθητες στη θερμοκρασία. Σε θερμοκρασίες κάτω από 15°C και πάνω από 35°C, η αφαιρούμενη χωρητικότητα είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στη βέλτιστη περιοχή θερμοκρασιών περίπου 15-35°C. Θερμοκρασίες κάτω από 0°C μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μπαταρία.
Μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη φόρτιση των μπαταριών: LiPo max. 45°C | NiMH max. 60°C
Μέγιστες θερμοκρασίες κατά την εκφόρτιση των μπαταριών: LiPo max. 60°C | NiMH max. 60°C

Fernsteuerung | Remote control | Télécommande | Telecomando | Mando a distancia | Dálkové ovládání Pilot zdalnego sterowania | Afstandsbediening | Daljinski upravljalnik | Τηλεχειριστήριο

Einsetzen der Senderbatterien: Batteriefächer (Rückseite der Fernstauerung) öffnen. Batterien (4x AA) einsetzen (Nicht im Lieferumfang anthalten, KEINE Akkus verwenden!), auf richtige Polung achten! Batteriefach wieder verschließen. Wird das Modell längere Zeit nicht benutzt, Batterien aus Sender entnehmen!

Inserting the transmitter batteries: Open the battery compartment (on the back of the remote control). Insert the batteries (4 AA batteries) (not included; do NOT use rechargeable batteries!), making sure the polarity is correct! Close the battery compartment. If the model will not be used for an extended period of time, remove the batteries from the transmitter!

Mise en place des piles de l'émetteur : ouvrez le compartiment à piles (au dos de la télécommande). Insérez les piles (4 piles AA) (non fournies, n'utilisez PAS de piles rechargeables !), en veillant à respecter la polarité ! Refermez le compartiment à piles. Si le modèle n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles de l'émetteur !

Inserimento delle batterie del trasmettitore: aprire il vano batterie (sul retro del telecomando). Inserire le batterie (4 AA) (non incluse nella confezione, NON utilizzare batterie ricaricabili!), prestando attenzione alla corretta polarità! Richiudere il vano batterie. Se il modello non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal trasmettitore!

Colocación de las pilas del transmisor: Abre el compartimento de las pilas (en la parte trasera del mando a distancia). Coloca las pilas (4 AA) (¡no incluidas en el suministro, NO utilices pilas recargables!), ¡presta atención a la polaridad correcta! Vuelve a cerrar el compartimento de las pilas. Si no vas a utilizar el modelo durante un tiempo prolongado, retira las pilas del transmisor.

Vložení baterií do vysílače: Otevřete přihrádku na baterie (na zadní straně dálkového ovladače). Vložte baterie (4 ks AA) (nejsou součástí dodávky, NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie!), dbejte na správnou polaritu! Přihrádku na baterie opět uzavřete. Pokud model delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z vysílače!

Wkładanie baterii do nadajnika: Otwórz komorę baterii (z tyłu pilota). Włóż baterie (4 szt. AA) (nie wchodzą w skład zestawu, NIE używaj akumulatorów!), zwracając uwagę na prawidłową polaryzację! Zamknij komorę baterii. Jeśli model nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z nadajnika!


De batterijen in de zender plaatsen: Open het batterijvak (aan de achterkant van de afstandsbediening). Plaats de batterijen (4x AA) (niet meegeleverd, GEEN oplaadbare batterijen gebruiken!), let op de juiste polariteit! Sluit het batterijvak weer. Als het model langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de zender!

Vstavljanje baterij v oddajnik: Odprite predal za baterije (na zadnji strani daljinskega upravljalnika). Vstavite baterije (4x AA) (niso vključene v dobavo, NE uporabljajte akumulatorjev!), pazite na pravilno polariteto! Ponovno zaprite predal za baterije. Če modela dalj časa ne boste uporabljali, baterije iz oddajnika odstranite!

Τοποθέτηση των μπαταριών του πομπού: Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών (πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου). Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4x AA) (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία, MHN χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!), προσέξτε τη σωστή πολικότητα! Κλείστε ξανά το διαμέρισμα των μπαταριών. Εάν το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον πομπό!





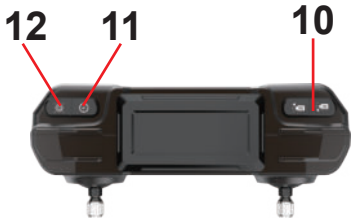

1) linker Steuerknüppel
2) rechter Steuerknüppel
3) GPS an/aus
4) Auto-Start/ -Landung
5) Foto/ Video (gedrückt halten)
6) Ein-/ Ausschalter
7/8) Kalibrierung
9) Coming Home
10) Kamera auf/ab
11) nicht belegt
12) Speed-Select

1) Left control stick
2) Right control stick
3) GPS on/off
4) Auto takeoff/landing
5) Photo/video (press and hold)
6) Power button
7/8) Calibration
9) Return to Home
10) Camera up/down
11) Not assigned
12) Speed Select

1) Manette de commande gauche
2) Manette de commande droite
3) GPS activé/désactivé
4) Décollage/atterrissage automatique
5) Photo/vidéo (maintenir enfoncé)
6) Bouton marche/arrêt
7/8) Calibrage
9) Retour à la base
10) Caméra haut/bas
11) Non utilisé
12) Sélection de la vitesse

1) Joystick sinistro
2) Joystick destro
3) GPS on/off
4) Decollo/atterraggio automatico
5) Foto/video (tenere premuto)
6) Interruttore di accensione/spegnimento
7/8) Calibrazione
9) Ritorno alla base
10) Telecamera su/giù
11) Non assegnato
12) Selezione velocità

1) Palanca de control izquierda
2) Palanca de control derecha
3) GPS encendido/apagado
4) Despegue/aterrizaje automático
5) Foto/vídeo (mantener pulsado)
6) Botón de encendido/apagado
7/8) Calibración
9) Retorno al punto de partida
10) Cámara arriba/abajo
11) Sin asignar
12) Selección de velocidad

1) levá řídicí páka
2) pravá řídicí páka
3) zapnutí/vypnutí GPS
4) automatický start/přistání
5) foto/video (podržet stisknuté)
6) vypínač
7/8) kalibrace
9) návrat na start
10) kamera nahoru/dolů
11) nepoužito
12) volba rychlosti


1) lewy drążek sterowy
2) prawy drążek sterowy
3) włączanie/wyłączanie GPS
4) automatyczny start/lądowanie
5) zdjęcie/wideo (przytrzymaj)
6) przycisk włączania/wyłączania
7/8) kalibracja
9) powrót do punktu startowego
10) kamera w górę/w dół
11) nieprzypisane
12) wybór prędkości

1) linker stuurknuppel
2) rechter stuurknuppel
3) GPS aan/uit
4) Automatisch opstijgen/landen
5) Foto/video (ingedrukt houden)
6) Aan/uit-schakelaar
7/8) Kalibratie
9) Terug naar startpunt
10) Camera omhoog/omlaag
11) niet toegewezen
12) Snelheidsselectie

1) levi krmilni joystick
2) desni krmilni joystick
3) vklop/izklop GPS-a
4) samodejni vzlet/pristajanje
5) fotografija/video (pridržite)
6) stikalo za vklop/izklop
7/8) kalibracija
9) vrnitev na izhodišče
10) kamera navzgor/navzdol
11) ni dodeljeno
12) izbira hitrosti

1) αριστερό χειριστήριο
2) δεξί χειριστήριο
3) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση GPS
4) Αυτόματη απογείωση/προσγείωση
5) Φωτογραφία/βίντεο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
6) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7/8) Βαθμονόμηση
9) Επιστροφή στη βάση
10) Κίνηση κάμερας προς τα πάνω/κάτω
11) Χωρίς λειτουργία
12) Επιλογή ταχύτητας

Fernsteuerung | Remote control | Télécommande | Telecomando | Mando a distancia | Dálkové ovládání
Pilot zdalnego sterowania | Afstandsbediening | Daljinski upravljalnik | Τηλεχειριστήριο

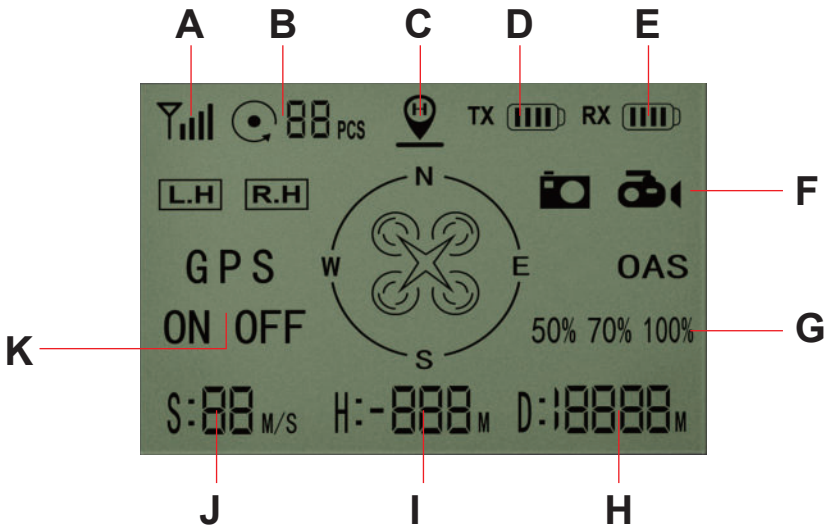

A) Signal Stärke
B) Satelitenanzahl
C) Coming Home
D) Batteriespannung Sender
E) Akkuspannung Drohne
F) Foto/ Video
G) Agilität
H) Entfernung
I) Höhe
J) Geschwindigkeit
K) GPS on/off

A) Signal Strength
B) Number of Satellites
C) Return Home
D) Transmitter Battery Voltage
E) Drone Battery Voltage
F) Photo/Video
G) Speed
H) Distance
I) Altitude
J) Speed
K) GPS On/Off

A) Puissance du signal
B) Nombre de satellites
C) Retour à la base
D) Tension de la batterie de l'émetteur
E) Tension de la batterie du drone
F) Photo/Vidéo
G) Vitesse
H) Distance
I) Altitude
J) Vitesse
K) GPS activé/désactivé

A) Potenza del segnale
B) Numero di satelliti
C) Ritorno alla base
D) Tensione della batteria del trasmettitore
E) Tensione della batteria del drone
F) Foto/Video
G) Velocità
H) Distanza
I) Altitudine
J) Velocità
K) GPS on/off

A) Intensidad de la señal
B) Número de satélites
C) Regreso automático
D) Tensión de la batería del transmisor
E) Tensión de la batería del dron
F) Foto/vídeo
G) Velocidad
H) Distancia
I) Altura
J) Velocidad
K) GPS activado/desactivado

A) Síla signálu
B) Počet satelitů
C) Návrat domů
D) Napětí baterie vysílače
E) Napětí baterie dronu
F) Foto/video
G) Rychlost
H) Vzdálenost
I) Výška
J) Rychlost
K) GPS zapnuto/vypnuto

A) Siła sygnału
B) Liczba satelitów
C) Powrót do punktu startowego
D) Napięcie akumulatora nadajnika
E) Napięcie akumulatora drona
F) Zdjęcia/wideo
G) Prędkość
H) Odległość
I) Wysokość
J) Prędkość
K) GPS włączony/wyłączony

A) Signaalsterkte
B) Aantal satellieten
C) Coming Home
D) Batterijspanning zender
E) Accuspanning drone
F) Foto/video
G) Snelheid
H) Afstand
I) Hoogte
J) Snelheid
K) GPS aan/uit

A) Moč signala
B) Število satelitov
C) Vrnitev na izhodišče
D) Napetost baterije oddajnika
E) Napetost akumulatorja drona
F) Fotografija/video
G) Hitrost
H) Razdalja
I) Višina
J) Hitrost
K) GPS vklopljen/izklopljen

A) Ένταση σήματος
B) Αριθμός δορυφόρων
C) Επιστροφή στη βάση
D) Τάση μπαταρίας πομπού
E) Τάση μπαταρίας drone
F) Φωτογραφία/Βίντεο
G) Ταχύτητα
H) Απόσταση
I) Ύψος
J) Ταχύτητα
K) GPS ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο



SD-Karten-Slot an der Unterseite der Drohne
SD card slot on the bottom of the drone

Akku laden | Charge battery | Charger la batterie | Carica della batteria | Cargar batería | Nabíjení baterie Ładowanie akumulatora | Batterij opladen | Polnjenje baterije | Φόρτιση μπαταρίας

Ladekabel/ Kabel NIE aufgewickelt/ zusammengebunden lassen, dies kann zu Überhitzung führen!

NEVER leave charging cables/cables coiled/tied together, as this can cause overheating!

Ne JAMAIS enrouler ou attacher le câble de recharge, cela pourrait entraîner une surchauffe !

Non lasciare MAI il cavo di ricarica avvolto o legato, poiché ciò potrebbe causare un surriscaldamento!

NUNCA deje el cable de carga enrollado o atado, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento.


NIKDY nenechávejte nabíjecí kabel/kabel namotaný/svázaný, mohlo by dojít k přehřátí!

NIGDY nie zwijaj ani nie wiąż kabla ładującego/kabla, ponieważ może to spowodować przegrzanie!

Laat de oplaadkabel/kabel NOOIT opgerold/vastgebonden, dit kan leiden tot oververhitting!

Polnilnega kabla/kabla NIKOLI ne pustite navitega/zvezanega, saj lahko pride do pregrevanja!

Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο φόρτισης/καλώδιο τυλιγμένο/δεμένο, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση!

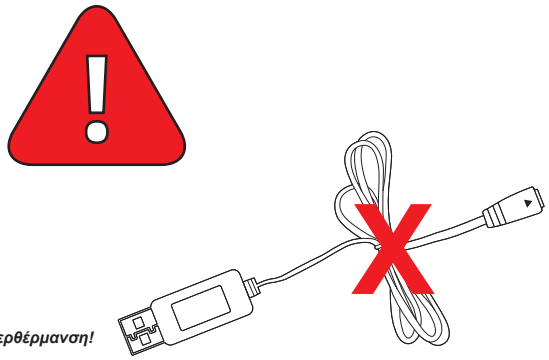

Das Modell ist mit einem LiPo Akku sowie einem USB-Ladekabel ausgestattet. Laden Sie den Akku IMMER außerhalb des Modells, um eine Überhitzung während des Ladevorganges zu vermeiden. Laden Sie die Akkus NIE unbeaufsichtigt (z. B. "über Nacht"), verwenden Sie immer eine feuerfeste Unterlage und beachten die Sicherheitshinweise des Akkus/ Ladegerätes! Wird das Modell nicht benutzt muss der Flug-Akku IMMER aus dem Modell entnommen werden. Ziehen Sie nie an Kabeln, zum Lösen der Steckverbindungen immer am Stecker ziehen! Niemals warme/ heiße Akkus laden, immer zuerst abkühlen lassen!
• Stecken Sie das Ladekabel an eine geeignete Stromversorgung (USB-Netzteil, Output: 5 Volt min. 10 Watt | nicht im Lieferumfang)
• Verbinden Sie den Flug-Akku mit dem Ladekabel
• Die LEDs leuchten , der Akku wird geladen.
• Die LEDs sind bei angeschlossenem Akku erloschen, der Akku ist vollständig geladen
• Trennen Sie den Akku vom USB-Kabel. • Trennen Sie das USB-Ladekabel von der Stromversorgung
• Maximale Ladezeit ca. 2-4 Stunden

The model comes equipped with a LiPo battery and a USB charging cable. ALWAYS charge the battery outside the model to prevent overheating during charging. NEVER charge the batteries unattended (e.g., "overnight"); always use a fireproof surface and follow the safety instructions for the battery and charger! When the model is not in use, the flight battery must ALWAYS be removed from the model. Never pull on cables; to disconnect the connectors, always pull on the plug! Never charge warm/hot batteries; always let them cool down first!
• Connect the charging cable to a suitable power source (USB power adapter, output: 5 volts, min. 10 watts | not included)
• Connect the flight battery to the charging cable
• The LEDs light up; the battery is charging.
• The LEDs are off when the battery is connected; the battery is fully charged
• Disconnect the battery from the USB cable. • Disconnect the USB charging cable from the power source

Le modèle est équipé d'une batterie LiPo et d'un câble de recharge USB. Rechargez TOUJOURS la batterie hors du modèle afin d'éviter toute surchauffe pendant la recharge. Ne rechargez JAMAIS les batteries sans surveillance (par exemple « pendant la nuit »), utilisez toujours un support ignifuge et respectez les consignes de sécurité de la batterie et du chargeur ! Lorsque le modèle n'est pas utilisé, la batterie de vol doit TOUJOURS être retirée du modèle. Ne tirez jamais sur les câbles ; pour déconnecter les connecteurs, tirez toujours sur la fiche ! Ne chargez jamais des batteries chaudes/brûlantes, laissez-les toujours refroidir d'abord !
• Branchez le câble de charge à une source d'alimentation appropriée (adaptateur secteur USB, sortie : 5 volts, min. 10 watts | non fourni)
• Connectez la batterie de vol au câble de charge
• Les LED s'allument, la batterie est en cours de charge.
• Les LED sont éteintes lorsque la batterie est connectée, la batterie est complètement chargée
• Débranchez la batterie du câble USB. • Débranchez le câble de charge USB de la source d'alimentation
• Durée de charge maximale : environ 2 à 4 heures

Il modello è dotato di una batteria LiPo e di un cavo di ricarica USB. Ricaricare SEMPRE la batteria fuori dal modello per evitare il surriscaldamento durante la ricarica. Non lasciare MAI le batterie in ricarica incustodite (ad es. "durante la notte"), utilizzare sempre una superficie ignifuga e rispettare le istruzioni di sicurezza della batteria e del caricabatterie! Quando il modello non viene utilizzato, la batteria di volo deve essere SEMPRE rimossa dal modello. Non tirare mai i cavi, per scollegare i connettori tirare sempre la spina! Non caricare mai batterie calde/surriscaldate, lasciarle sempre raffreddare prima!
• Collegare il cavo di ricarica a un'alimentazione elettrica adeguata (alimentatore USB, uscita: 5 Volt min. 10 Watt | non incluso nella fornitura)
• Collegare la batteria di volo al cavo di ricarica
• I LED si accendono, la batteria è in carica.
• I LED si spengono quando la batteria è collegata, la batteria è completamente carica
• Scollegare la batteria dal cavo USB. • Scollegare il cavo di ricarica USB dalla presa di corrente
• Tempo massimo di ricarica circa 2-4 ore

El modelo está equipado con una batería LiPo y un cable de carga USB. Cargue la batería SIEMPRE fuera del modelo para evitar que se sobrecaliente durante el proceso de carga. ¡NUNCA deje las baterías cargando sin supervisión (por ejemplo, «durante la noche»), utilice siempre una superficie ignífuga y respete las instrucciones de seguridad de la batería y el cargador! Si no se utiliza el modelo, la batería de vuelo debe retirarse SIEMPRE del modelo. No tire nunca de los cables; para desconectar los conectores, tire siempre del conector. No cargue nunca baterías calientes o muy calientes; déjelas enfriar primero.
• Conecte el cable de carga a una fuente de alimentación adecuada (adaptador USB, salida: 5 voltios, mín. 10 vatios | no incluido en el suministro)
• Conecte la batería de vuelo al cable de carga
• Los LED se iluminan; la batería se está cargando.
• Los LED se apagan cuando la batería está conectada; la batería está completamente cargada.
• Desconecte la batería del cable USB. • Desconecte el cable de carga USB de la fuente de alimentación.
• Tiempo máximo de carga: aprox. 2-4 horas.

Model je vybaven LiPo akumulátorem a USB nabíjecím kabelem. Akumulátor nabíjejte VŽDY mimo model, abyste zabránili jeho přehřátí během nabíjení. Akumulátory NIKDY nenabíjejte bez dozoru (např. „přes noc"), vždy používejte nehořlavou podložku a dodržujte bezpečnostní pokyny pro akumulátor/nabíječku! Pokud model nepoužíváte, musí být letová baterie VŽDY vyjmuta z modelu. Nikdy netahat za kabely, pro uvolnění konektorů vždy tahat za konektor! Nikdy nenabíjejte teplé/horké baterie, vždy je nejprve nechte vychladnout!
• Připojte nabíjecí kabel k vhodnému zdroji napájení (USB napájecí adaptér, výstup: 5 V, min. 10 W | není součástí dodávky)
• Připojte letový akumulátor k nabíjecímu kabelu
• LED diody svítí, akumulátor se nabíjí.
• Pokud jsou LED diody při připojené baterii zhasnuté, je baterie plně nabitá
• Odpojte baterii od USB kabelu. • Odpojte USB nabíjecí kabel od napájecího zdroje
• Maximální doba nabíjení cca 2–4 hodiny


Model jest wyposażony w akumulator LiPo oraz kabel USB do ładowania. Akumulator należy ZAWSZE ładować poza modelem, aby uniknąć przegrzania podczas ładowania. NIGDY nie ładuj akumulatorów bez nadzoru (np. „na noc"), zawsze używaj podkładki ognioodpornej i przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa dotyczących akumulatora/ładowarki! Jeśli model nie jest używany, akumulator lotniczy należy ZAWSZE wyjąć z modelu. Nigdy nie ciągnąć za kable, aby odłączyć złącza, zawsze ciągnąć za wtyczkę! Nigdy nie ładować ciepłych/gorących akumulatorów, zawsze najpierw pozwolić im ostygnąć!
• Podłącz kabel ładujący do odpowiedniego źródła zasilania (zasilacz USB, wyjście: 5 V, min. 10 W | nie wchodzi w skład zestawu)
• Podłącz akumulator lotniczy do kabla ładującego
• Dioda LED świeci się, akumulator jest ładowany.
• Po podłączeniu akumulatora diody LED zgasną, co oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany
• Odłącz akumulator od kabla USB. • Odłącz kabel ładujący USB od źródła zasilania
• Maksymalny czas ładowania wynosi ok. 2–4 godziny

Akku laden | Charge battery | Charger la batterie | Carica della batteria | Cargar batería | Nabíjení baterie Ładowanie akumulatora | Batterij opladen | Polnjenje baterije | Φόρτιση μπαταρίας

Het model is uitgerust met een LiPo-accu en een USB-oplaadkabel. Laad de accu ALTIJD buiten het model op om oververhitting tijdens het opladen te voorkomen. Laad de accu's NOOIT onbeheerd op (bijv. 's nachts), gebruik altijd een brandwerende ondergrond en neem de veiligheidsinstructies van de accu/oplader in acht! Als het model niet wordt gebruikt, moet de vliegaccu ALTIJD uit het model worden verwijderd. Trek nooit aan kabels, trek altijd aan de stekker om de stekkerverbindingen los te maken! Laad nooit warme/hete accu's op, laat ze altijd eerst afkoelen!
- **Sluit de oplaadkabel aan op een geschikte stroomvoorziening (USB-voeding, uitgang: 5 volt min. 10 watt | niet meegeleverd)**
- **Sluit de vliegaccu aan op de oplaadkabel**
- **De LED's branden, de accu wordt opgeladen.**
- **Als de LED's bij een aangesloten accu zijn gedoofd, is de accu volledig opgeladen**
- **Koppel de accu los van de USB-kabel. • Koppel de USB-oplaadkabel los van de stroomvoorziening**
- **Maximale oplaadtijd ca. 2-4 uur**

Model je opremljen z LiPo baterijo in USB-kablom za polnjenje. Baterijo VEDNO polnite zunaj modela, da preprečite pregrevanje med polnjenjem. Baterij NIKOLI ne polnite brez nadzora (npr. »ponoči«), vedno uporabljajte ognjevarno podlago in upoštevajte varnostna navodila za baterijo/polnilnik! Če model ne uporabljate, morate letalsko baterijo VEDNO odstraniti iz modela. Nikoli ne vlecite za kable, za odklop priključkov vedno vlecite za vtič! Nikoli ne polnite toplih/vročih baterij, vedno jih najprej pustite, da se ohladijo!
- ***Priključite polnilni kabel na ustrezen vir napajanja (USB-napajalnik, izhod: 5 voltov, min. 10 vatov | ni vključen v dobavo)***
- ***Priključite letalsko baterijo na polnilni kabel***
- ***LED-i svetijo, baterija se polni.***
- ***LED-lučke so ugasnile, baterija je popolnoma napolnjena***
- ***Odklopite baterijo iz USB-kabla. • Odklopite USB-polnilni kabel iz napajanja***
- ***Najdaljši čas polnjenja je približno 2–4 ure***

Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με μπαταρία LiPo και καλώδιο φόρτισης USB. Φορτίζετε ΠΑΝΤΑ τη μπαταρία εκτός του μοντέλου, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην αφήνετε ΠΟΤΕ τις μπαταρίες να φορτίζουν χωρίς επίβλεψη (π.χ. «όλη τη νύχτα»), χρησιμοποιείτε πάντα πυρίμαχη βάση και τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας της μπαταρίας/του φορτιστή! Όταν το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται, η μπαταρία πτήσης πρέπει ΠΑΝΤΑ να αφαιρείται από το μοντέλο. Μην τραβάτε ποτέ τα καλώδια, για να αποσυνδέσετε τις συνδέσεις τραβήξτε πάντα το βύσμα! Μην φορτίζετε ποτέ ζεστές/καυτές μπαταρίες, αφήστε τις πάντα να κρυώσουν πρώτα!
- **Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας (τροφοδοτικό USB, έξοδος: 5 Volt, ελάχιστα 10 Watt | δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)**
- **Συνδέστε την μπαταρία πτήσης με το καλώδιο φόρτισης**
- **Τα LED ανάβουν, η μπαταρία φορτίζεται.**
- **Τα LED σβήνουν όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως**
- **Αποσυνδέστε τη μπαταρία από το καλώδιο USB. • Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB από την πηγή τροφοδοσίας**
- **Μέγιστος χρόνος φόρτισης περίπου 2-4 ώρες**

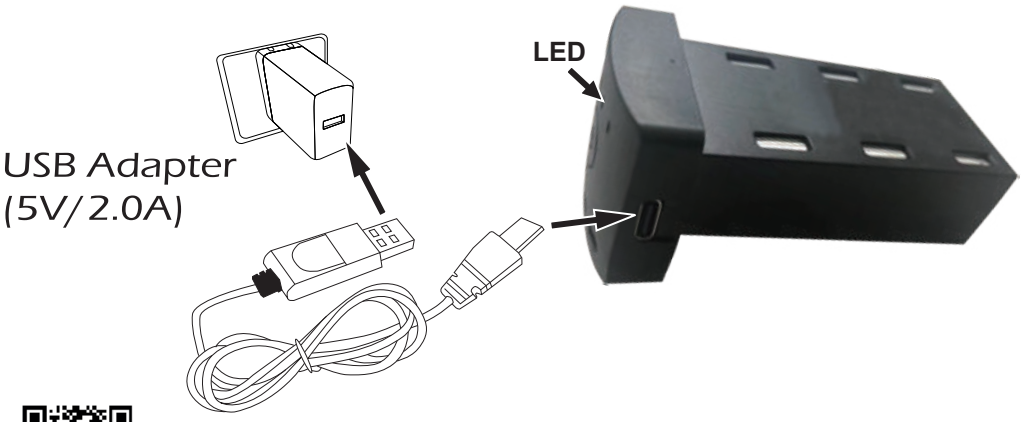

http://mali-racing.com/Anleitungen-Manuals/Akku_Sicherheitshinweise.pdf









Wird das Modell nicht benutzt IMMER den Akku aus dem Modell entnehmen!

When the model is not in use ALWAYS disconnect the battery and remove it from the model!

Si le modèle n'est pas utilisé, TOUJOURS débrancher la batterie et la retirer du modèle !

Quando il modello non viene utilizzato, scollegare SEMPRE la batteria e rimuoverla dal modello!

Cuando el modelo no esté en uso, ¡desconecte SIEMPRE la batería y retírela del modelo!

Pokud model nepoužíváte, VŽDY odpojte baterii a vyjměte ji z modelu!

Gdy model nie jest używany, ZAWSZE należy odłączyć akumulator i wyjąć go z modelu!

Als het model niet wordt gebruikt, ALTIJD de accu loskoppelen en uit het model verwijderen!

Ko modela ne uporabljate, VEDNO odklopite baterijo in jo odstranite iz modela!

Όταν το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται ΠΑΝΤΑ αποσυνδέετε την μπαταρία και την αφαιρείτε από το μοντέλο!

Startvorbereitung | Start preparation | Préparation au départ | Inizio preparazione | Iniciar la preparación Zahájení přípravy | Rozpoczęcie przygotowań | Begin voorbereiding | Začetek priprave Έναρξη προετοιμασίας

Der Akku befindet sich an der Rückseite des Copters. Verriegelung drücken und Akku nach hinter herausziehen. Nach dem Flug Akku immer aus dem Modell entnehmen!

The battery is located at the rear of the copter. Press the lock and pull the battery out toward the rear. Always remove the battery from the model after flying!

La batterie se trouve à l'arrière du drone. Appuyez sur le loquet et retirez la batterie vers l'arrière. Après le vol, retirez toujours la batterie du modèle !

La batteria si trova sul retro del copter. Premere il fermo ed estrarre la batteria tirandola indietro. Dopo il volo, rimuovere sempre la batteria dal modello!

La batería se encuentra en la parte trasera del helicóptero. Presione el cierre y extraiga la batería hacia atrás. ¡Después del vuelo, retire siempre la batería del modelo!


Baterie se nachází na zadní straně dronu. Stiskněte zámek a baterii vytáhněte směrem dozadu. Po letu vždy vyjměte baterii z modelu!

Akumulator znajduje się z tyłu helikoptera. Naciśnij zatrzask i wyciągnij akumulator do tyłu. Po locie zawsze wyjmuj akumulator z modelu!

De accu bevindt zich aan de achterkant van de copter. Druk op de vergrendeling en trek de accu naar achteren uit. Verwijder na de vlucht altijd de accu uit het model!

Baterija se nahaja na zadnji strani helikopterja. Pritisnite zapiralo in baterijo potegnite nazaj. Po letu vedno odstranite baterijo iz modela!

Η μπαταρία βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Πατήστε το κλείδωμα και τραβήξτε την μπαταρία προς τα πίσω. Μετά την πτήση, αφαιρέστε πάντα την μπαταρία από το μοντέλο!

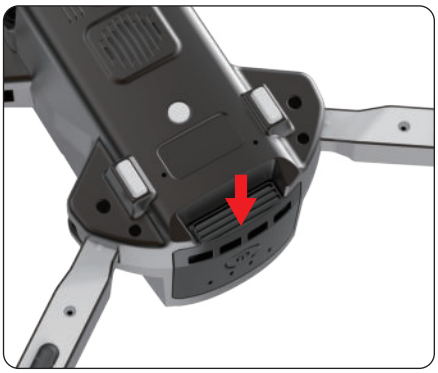



Vor dem Flug ist die Schutzkappe der Kamera abzunehmen (nach dem Flug zum Schutz der Kamera wieder anbringen!). Die Gimbal/ Kamera NIE mit der Hand bewegen!

Remove the protective cap from the camera before the flight (replace it after the flight to protect the camera!). NEVER move the gimbal or camera by hand!

Avant le vol, retirez le capot de protection de la caméra (remettez-le en place après le vol pour protéger la caméra !). Ne déplacez JAMAIS le cardan/la caméra à la main !

Prima del volo, rimuovere il cappuccio protettivo della telecamera (rimetterlo dopo il volo per proteggere la telecamera!). Non muovere MAI il gimbal/la telecamera con le mani!

Antes del vuelo, hay que quitar la tapa protectora de la cámara (¡vuelve a colocarla después del vuelo para proteger la cámara!). ¡NUNCA muevas el cardán o la cámara con la mano!

Před letem je třeba sejmout ochranný kryt kamery (po letu jej opět nasaďte, aby byla kamera chráněna!). Nikdy nepohybujte gimbalem ani kamerou rukou!

Przed lotem należy zdjąć osłonę kamery (po locie należy ją ponownie założyć, aby chronić kamerę!). NIGDY nie poruszaj gimbalem ani kamerą ręką!

Verwijder vóór de vlucht de beschermkap van de camera (plaats deze na de vlucht weer terug om de camera te beschermen!). Beweeg de gimbal/camera NOOIT met de hand!


Pred poletom je treba s kamere odstraniti zaščitni pokrovček (po poletu ga ponovno namestite, da zaščitite kamero!). Gimbala/kamere NIKOLI ne premikajte z roko!

Πριν από την πτήση, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της κάμερας (μετά την πτήση, τοποθετήστε το ξανά για να προστατέψετε την κάμερα!). ΜΗΝ μετακινείτε ΠΟΤΕ το γίμπαλ/την κάμερα με το χέρι!







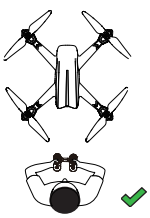

Richten Sie die Fernsteuerung immer zum Copter aus.



Wenden Sie sich nicht mit der Fernsteuerung vom Copter ab.

Startvorbereitung | Start preparation | Préparation au départ | Inizio preparazione | Iniciar la preparación Zahájení přípravy | Rozpoczęcie przygotowań | Begin voorbereiding | Začetek priprave Έναρξη προετοιμασίας







1) Sender einschalten
2) Akku in den Copter einsetzen
3) Modell einschalten (ca. 2-3 Sekunden gedrückt halten bis die LED des Copters blinken)
4) Copter waagrecht abstellen
5) Copter Kalibieren - drücken Sie hierzu kurz die Taste 8 der Fernsteuerung
Führen Sie vor jedem Flug eine Funktions- und Reichweitenkontrolle durch. Betreiben Sie das Modell nur in Sichtweite! Fliegen Sie nicht auf Menschen/ Tiere zu! Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zum Betrieb von Quadrocoptern! Prüfen Sie, ob eine Haftpflichtversicherung benötigt wird!

1) Switch on the transmitter.
2) Insert the battery into the copter.
3) Switch on the model (press and hold for approx. 2-3 seconds until the copter's LED flashes).
4) Place the copter on a level surface.
5) Calibrate the copter by briefly pressing button 8 on the remote control.
Check the functionality and range before each flight. Only operate the model within sight! Do not fly towards people/animals! Observe the regulations applicable in your country for operating quadcopters! Check whether liability insurance is required!

1) Allumez l'émetteur.
2) Insérez la batterie dans le drone.
3) Allumez le modèle (maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 à 3 secondes jusqu'à ce que les LED du drone clignotent).
4) Posez le drone à l'horizontale.
5) Calibrez le drone : pour cela, appuyez brièvement sur la touche 8 de la télécommande.
Avant chaque vol, vérifiez le bon fonctionnement et la portée du drone. N'utilisez le modèle qu'à portée de vue ! Ne volez pas en direction de personnes/animaux ! Respectez les dispositions en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation de quadricoptères ! Vérifiez si une assurance responsabilité civile est nécessaire !

1) Accendere il trasmettitore.
2) Inserire la batteria nel drone.
3) Accendere il modello (tenere premuto per circa 2-3 secondi fino a quando il LED del drone lampeggia).
4) Posizionare il drone in orizzontale.
5) Calibrare il drone: a tal fine, premere brevemente il tasto 8 del telecomando.
Prima di ogni volo, eseguire un controllo del funzionamento e della portata. Utilizzare il modello solo a portata di vista! Non volare verso persone/animali! Rispettare le norme vigenti nel proprio Paese relative all'utilizzo dei quadricotteri! Verificare se è necessaria un'assicurazione di responsabilità civile!

1) Encienda el transmisor.
2) Inserte la batería en el helicóptero.
3) Encienda el modelo (mantenga pulsado durante unos 2-3 segundos hasta que parpadee el LED del helicóptero).
4) Coloque el helicóptero en posición horizontal.
5) Calibre el helicóptero: para ello, pulse brevemente el botón 8 del mando a distancia.
Antes de cada vuelo, compruebe el funcionamiento y el alcance. ¡Utilice el modelo solo dentro del campo de visión! ¡No vuele hacia personas o animales! ¡Tenga en cuenta las normas vigentes en su país para el uso de cuadricópteros! ¡Compruebe si es necesario contratar un seguro de responsabilidad civil!

1) Zapněte vysílač.
2) Vložte baterii do dronu.
3) Zapněte model (podržte tlačítko stisknuté po dobu cca 2–3 sekund, dokud nezačne blikat LED dioda dronu).
4) Postavte dron vodorovně na zem.
5) Kalibrujte dron – krátce stiskněte tlačítko 8 na dálkovém ovladači.
Před každým letem proveďte kontrolu funkčnosti a dosahu. Model používejte pouze v dohledu! Nelétejte směrem k lidem/zvířatům! Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi pro provoz kvadrokoptér! Zkontrolujte, zda je nutné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu!

1) Włącz nadajnik.
2) Włóż akumulator do drona.
3) Włącz model (przytrzymaj przycisk przez około 2–3 sekundy, aż dioda LED drona zacznie migać).
4) Ustaw drona w pozycji poziomej.
5) Skalibruj drona – w tym celu naciśnij krótko przycisk 8 na pilocie zdalnego sterowania.
Przed każdym lotem sprawdź działanie i zasięg urządzenia. Model należy używać wyłącznie w zasięgu wzroku! Nie należy latać w kierunku ludzi/zwierząt! Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju dotyczących użytkowania quadrokopterów! Należy sprawdzić, czy wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej!

1) Zender inschakelen.
2) Accu in de copter plaatsen.
3) Model inschakelen (ongeveer 2-3 seconden ingedrukt houden totdat de LED van de copter knippert).
4) Copter horizontaal neerzetten.
5) Copter kalibreren – druk hiervoor kort op knop 8 van de afstandsbediening.
Controleer voor elke vlucht de werking en het bereik. Gebruik het model alleen binnen het zicht! Vlieg niet op mensen/dieren af! Neem de in uw land geldende voorschriften voor het gebruik van quadrocopters in acht! Controleer of een aansprakelijkheidsverzekering nodig is!

1) Vklopite oddajnik.
2) Vstavite baterijo v helikopter.
3) Vklopite model (pridržite gumb približno 2–3 sekunde, dokler ne začne utripati LED-lučka na helikopterju).
4) Helikopter postavite v vodoravni položaj.
5) Kalibrirajte helikopter – za to kratko pritisnite gumb 8 na daljinskem upravljalniku.
Pred vsakim letom preverite delovanje in doseg. Model uporabljajte samo v vidnem polju! Ne letite proti ljudem/živalim! Upoštevajte predpise, ki veljajo v vaši državi za uporabo kvadrokopterjev! Preverite, ali je potrebno skleniti zavarovanje odgovornosti!

1) Ενεργοποιήστε τον πομπό.
2) Τοποθετήστε την μπαταρία στο ελικόπτερο.
3) Ενεργοποιήστε το μοντέλο (κρατήστε πατημένο για περίπου 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει η λυχνία LED του ελικοπτέρου).
4) Τοποθετήστε το ελικόπτερο σε οριζόντια θέση.
5) Βαθμονομήστε το ελικόπτερο - για αυτό, πατήστε σύντομα το πλήκτρο 8 του τηλεχειριστηρίου.
Πριν από κάθε πτήση, ελέγξτε τη λειτουργία και την εμβέλεια. Χρησιμοποιείτε το μοντέλο μόνο εντός οπτικού πεδίου! Μην πετάτε προς ανθρώπους/ζώα! Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με τη χρήση τετρακόπτερων! Ελέγξτε αν απαιτείται ασφάλιση αστικής ευθύνης!

Startvorbereitung | Start preparation | Préparation au départ | Inizio preparazione | Iniciar la preparación | Zahájení přípravy | Rozpoczęcie przygotowań | Begin voorbereiding | Začetek priprave | Έναρξη προετοιμασίας

GEOMAGNETIC MODUL KALIBRIEREN - DIE KALIBRIERUNG MUSS VOR DEM ERSTFLUG, NACH EINEM CRASH ODER AUSTAUSCH VON TEILEN AM MODELL ZWINGEND DURCHGEFÜHRT WERDEN!
Schalten Sie Ihr Modell ein, binden dies mit der Fernsteuerung und stellen es waagrecht ab. Taste 7 der Fernsteuerung drücken, (ca. 3 Sekunden) der Sender gibt einen Piepton von sich. Den Copter in ca. 30 cm Höhe waagrecht nach rechts um die eigene Achse drehen bis der Sender piept. Nun den Copter in ca. 30 cm Höhe mit der Kamera nach oben halten und ebenfalls um die eigene Achse nach rechts drehen bis der Sender piept. Stellen Sie das Modell wieder waagerecht.

CALIBRATING THE GEOMAGNETIC MODULE - CALIBRATION MUST BE PERFORMED BEFORE THE FIRST FLIGHT, AFTER A CRASH, OR WHEN PARTS OF THE MODEL ARE REPLACED!
Turn on your model, pair it with the remote control, and place it horizontally. Press button 7 on the remote control (for about 3 seconds); the transmitter will beep. Hold the copter horizontally at a height of about 30 cm and rotate it to the right around its own axis until the transmitter beeps. Now hold the copter at a height of about 30 cm with the camera facing upward and rotate it to the right around its own axis until the transmitter beeps. Return the model to a horizontal position.

ÉTALONNAGE DU MODULE GÉOMAGNÉTIQUE - L'ÉTALONNAGE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE EFFECTUÉ AVANT LE PREMIER VOL, APRÈS UN ACCIDENT OU LORS DU REMPLACEMENT DE PIÈCES SUR LE MODÈLE !
Allumez votre modèle, associez-le à la télécommande et placez-le à l'horizontale. Appuyez sur la touche 7 de la télécommande (pendant environ 3 secondes) ; l'émetteur émet un bip. Faites pivoter le drone horizontalement vers la droite autour de son axe à une hauteur d'environ 30 cm jusqu'à ce que l'émetteur émette un bip. Maintenez ensuite le drone à une hauteur d'environ 30 cm, la caméra tournée vers le haut, et faites-le également pivoter vers la droite autour de son axe jusqu'à ce que l'émetteur émette un bip. Remettez le modèle à l'horizontale.

CALIBRAZIONE DEL MODULO GEOMAGNETICO - LA CALIBRAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA OBBLIGATORIAMENTE PRIMA DEL PRIMO VOLO, DOPO UN INCIDENTE O IN CASO DI SOSTITUZIONE DI PARTI DEL MODELLO!
Accendere il modello, associarlo al telecomando e posizionarlo in orizzontale. Premere il tasto 7 del telecomando (per circa 3 secondi); il trasmettitore emetterà un segnale acustico. Ruotare il drone in orizzontale verso destra attorno al proprio asse a un'altezza di circa 30 cm fino a quando il trasmettitore emette un segnale acustico. Ora tenere il drone a un'altezza di circa 30 cm con la telecamera rivolta verso l'alto e ruotarlo anch'esso attorno al proprio asse verso destra fino a quando il trasmettitore emette un segnale acustico. Riportare il modello in posizione orizzontale.

CALIBRACIÓN DEL MÓDULO GEOMAGNÉTICO: ¡LA CALIBRACIÓN DEBE REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL PRIMER VUELO, TRAS UN ACCIDENTE O TRAS LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS EN EL MODELO!
Enciende tu modelo, empareja el control remoto y colócalo en posición horizontal. Pulsa el botón 7 del control remoto (durante unos 3 segundos); el transmisor emitirá un pitido. Gire el helicóptero en horizontal hacia la derecha sobre su propio eje, a una altura de unos 30 cm, hasta que el transmisor emita un pitido. A continuación, mantenga el helicóptero a una altura de unos 30 cm con la cámara hacia arriba y gírelo también sobre su propio eje hacia la derecha hasta que el transmisor emita un pitido. Vuelva a colocar el modelo en posición horizontal.

KALIBRACE GEOMAGNETICKÉHO MODULU – KALIBRACI JE NUTNÉ PROVÉST PŘED PRVNÍM LETEM, PO NEHODĚ NEBO PO VÝMĚNĚ SOUČÁSTÍ MODELU!
Zapněte model, spárujte jej s dálkovým ovladačem a postavte jej vodorovně. Stiskněte tlačítko 7 na dálkovém ovladači (cca 3 sekundy), vysílač vydá pípnutí. Otáčejte dron ve výšce cca 30 cm vodorovně doprava kolem vlastní osy, dokud vysílač nevydá pípnutí. Nyní držte dron ve výšce cca 30 cm kamerou nahoru a rovněž jej otáčejte kolem vlastní osy doprava, dokud vysílač nevydá pípnutí. Model opět postavte do vodorovné polohy.


KALIBRACJA MODUŁU GEOMAGNETYCZNEGO – KALIBRACJĘ NALEŻY KONIECZNIE PRZEPROWADZIĆ PRZED PIERWSZYM LOTEM, PO KATASTROFIE LUB WYMIANIE CZĘŚCI W MODELU!
Włącz model, sparuj go z pilotem i ustaw w pozycji poziomej. Naciśnij przycisk 7 na pilocie (przez ok. 3 sekundy) – nadajnik wyda sygnał dźwiękowy. Na wysokości ok. 30 cm obróć drona poziomo w prawo wokół własnej osi, aż nadajnik wyda sygnał dźwiękowy. Następnie trzymaj drona na wysokości ok. 30 cm z kamerą skierowaną do góry i również obróć go w prawo wokół własnej osi, aż nadajnik wyda sygnał dźwiękowy. Ustaw model ponownie w pozycji poziomej.

DE GEOMAGNETISCHE MODULE KALIBREREN - DE KALIBRATIE MOET VERPLICHT WORDEN UITGEVOERD VOOR DE EERSTE VLUCHT, NA EEN CRASH OF NA HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN AAN HET MODEL!
Schakel uw model in, koppel het aan de afstandsbediening en zet het horizontaal neer. Druk op toets 7 van de afstandsbediening (ca. 3 seconden); de zender geeft een pieptoon. Draai de copter op een hoogte van ca. 30 cm horizontaal naar rechts om zijn eigen as totdat de zender piept. Houd de copter nu op een hoogte van ca. 30 cm met de camera naar boven gericht en draai hem eveneens om zijn eigen as naar rechts totdat de zender piept. Zet het model weer horizontaal neer.

KALIBRIRANJE GEOMAGNETNEGA MODULA – KALIBRIRANJE JE OBVEZNO PRED PRVIM POLETOM, PO NESREČI ALI ZAMENJAVI DELOV NA MODELU!
Vklopite model, ga povežite z daljinskim upravljalnikom in ga postavite vodoravno. Pritisnite tipko 7 na daljinskem upravljalniku (približno 3 sekunde), oddajnik bo oddal pisk. Kopter na višini približno 30 cm vodoravno zavrtite okoli lastne osi v desno, dokler oddajnik ne zapiska. Nato kopter na višini približno 30 cm držite s kamero navzgor in ga prav tako zavrtite okoli lastne osi v desno, dokler oddajnik ne zapiska. Model ponovno postavite v vodoravni položaj.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ!
Ενεργοποιήστε το μοντέλο σας, συνδέστε το με το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε το σε οριζόντια θέση. Πατήστε το πλήκτρο 7 του τηλεχειριστηρίου (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) και ο πομπός θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα. Περιστρέψτε το ελικόπτερο σε ύψος περίπου 30 cm οριζόντια προς τα δεξιά γύρω από τον άξονά του, μέχρι να ακουστεί ο ήχος από τον πομπό. Στη συνέχεια, κρατήστε το ελικόπτερο σε ύψος περίπου 30 cm με την κάμερα προς τα πάνω και περιστρέψτε το επίσης γύρω από τον άξονά του προς τα δεξιά, μέχρι να ακουστεί ο ήχος από τον πομπό. Τοποθετήστε ξανά το μοντέλο σε οριζόντια θέση.



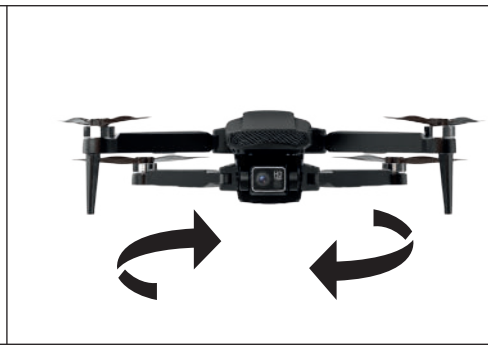



QR-Code scannen - hier finden Sie einige „Erklär-Videos“ zum Modell.
Scan the QR code - here you will find some “explanatory videos” about the model.
Scanner le code QR - vous trouverez ici quelques « vidéos explicatives » sur le modèle.
Scansionate il codice QR: qui troverete alcuni “video esplicativi” sul modello.
Escanee el código QR: aquí encontrará algunos «videos explicativos» sobre el modelo.
Naskenujte QR kód - zde najdete několik „vysvětlujících videí“ o modelu.
Zeskanuj kod QR - tutaj znajdziesz kilka „filmów objaśniających” dotyczących modelu.
Scan de QR-code - hier vind je een aantal “video’s met uitleg” over het model.
Skenirajte kodo QR - tu boste našli nekaj „videoposnetkov s pojasnili“ o modelu.
Σαρώστε τον κωδικό QR - εδώ θα βρείτε μερικά «επεξηγηματικά βίντεο» σχετικά με το μοντέλο.

Fliegen | Flying | Voler | Volare | Volando | Létající | Latanie | Vliegend | Flying | Πετώντας

Sie können Ihren neuen Copter Indoor sowie Outdoor betreiben. Für den Indoor-Flug schalten Sie das Modell mit der Taste 3 der Fernsteuerung (ca. 2-3 Sekunden gedrückt halten) in „GPS-OFF“. Für den Outdoor Flug verwenden Sie bitte IMMER den GPS-Modus (Standardeinstellung beim Einschalten), für eine GPS Funktion müssen mindestens 7-8 Satelliten zur Verfügung stehen (wird in der App und am Display der Fernsteuerung angezeigt). Im GPS-Modus ist zwingend ein Smartphone mit 5G WiFi-Technologie nötigt (APP mit systemrelevanten Daten für einen GPS-Betrieb).
Beim Fliegen Im „Normal Mode“ verfügt das Modell über eine Positionshaltung mittels eines optischen Sensors. Im GPS-Modus müssen Sie warten/ sicherstellen, dass der Copter mit ausreichend Satelliten verbunden ist (min. 7-8). Dies sehen Sie in der App auf Ihrem Smartphone. Die Satellitensuche kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie den Flugmodus während des Fluges NICHT um, dies führt zu Fehlfunktionen! Welcher Mode eingestellt ist sehen Sie in der App oder am Display der Fernsteuerung.
Durch drücken der Taste 12 können Sie verschiedene Agilitätsstufen einstellen (50/75/100% - wird im Display angezeigt „G“). Outdoor sollten Sie immer mit 100 % fliegen (3 Piep-Töne), um ein Wegdriften des Modells bei Wind zu verhindern.

You can fly your new copter both indoors and outdoors. For indoor flight, switch the model to “GPS-OFF” by pressing button 3 on the remote control (hold it down for about 2–3 seconds). For outdoor flight, please ALWAYS use GPS mode (the default setting when turning on the copter); for GPS functionality, at least 7–8 satellites must be available (displayed in the app and on the remote control’s screen). In GPS mode, a smartphone with 5G Wi-Fi technology is required (the app provides system-critical data for GPS operation).
When flying in “Normal Mode,” the model maintains its position using an optical sensor. In GPS mode, you must wait and ensure that the copter is connected to a sufficient number of satellites (at least 7–8). You can see this in the app on your smartphone. The satellite search may take several minutes. DO NOT switch flight modes during flight, as this will cause malfunctions! You can see which mode is selected in the app or on the remote control’s display.
By pressing button 12, you can set different agility levels (50/75/100%—displayed as “G” on the screen). When flying outdoors, you should always fly at 100% (3 beeps) to prevent the model from drifting in the wind.

Vous pouvez utiliser votre nouveau drone aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Pour voler en intérieur, réglez le modèle sur « GPS-OFF » à l'aide de la touche 3 de la télécommande (en la maintenant enfoncée pendant environ 2 à 3 secondes). Pour le vol en extérieur, veuillez TOUJOURS utiliser le mode GPS (réglage par défaut à la mise sous tension) ; pour que le GPS fonctionne, au moins 7 à 8 satellites doivent être disponibles (ceci s'affiche dans l'application et sur l'écran de la télécommande). En mode GPS, un smartphone équipé de la technologie Wi-Fi 5G est indispensable (l'application contient des données système nécessaires au fonctionnement du GPS).
En vol en « mode normal », le modèle maintient sa position grâce à un capteur optique. En mode GPS, vous devez attendre et vous assurer que le drone est connecté à un nombre suffisant de satellites (au moins 7 à 8). Vous pouvez le vérifier dans l’application sur votre smartphone. La recherche des satellites peut prendre plusieurs minutes. Ne changez PAS de mode de vol pendant le vol, cela entraînerait des dysfonctionnements ! Vous pouvez voir quel mode est sélectionné dans l’application ou sur l’écran de la télécommande.
En appuyant sur la touche 12, vous pouvez régler différents niveaux d’agilité (50/75/100 % – s’affiche à l’écran sous la lettre « G »). En extérieur, vous devriez toujours voler à 100 % (3 bips) afin d’éviter que le modèle ne dérive sous l’effet du vent.

È possibile utilizzare il nuovo drone sia in ambienti interni che all’aperto. Per il volo in ambienti interni, impostare il modello in modalità “GPS-OFF” premendo il tasto 3 del telecomando (tenerlo premuto per circa 2-3 secondi). Per il volo all’aperto, utilizzare SEMPRE la modalità GPS (impostazione predefinita all’accensione); affinché la funzione GPS sia operativa, devono essere disponibili almeno 7-8 satelliti (come indicato nell’app e sul display del telecomando). In modalità GPS è indispensabile uno smartphone dotato di tecnologia WiFi 5G (app con dati di sistema necessari per il funzionamento del GPS).
Quando si vola in «Normal Mode», il modello mantiene la posizione tramite un sensore ottico. In modalità GPS è necessario attendere/assicurarsi che il drone sia connesso a un numero sufficiente di satelliti (min. 7-8). Questo dato è visibile nell’app sul proprio smartphone. La ricerca dei satelliti può richiedere diversi minuti. NON cambiare la modalità di volo durante il volo, poiché ciò causerebbe malfunzionamenti! La modalità impostata è visibile nell’app o sul display del telecomando.
Premendo il tasto 12 è possibile impostare diversi livelli di agilità (50/75/100% – visualizzato sul display con la lettera «G»). All’aperto è consigliabile volare sempre al 100% (3 segnali acustici) per evitare che il modello venga spinto dal vento.

Puede utilizar su nuevo dron tanto en interiores como en exteriores. Para el vuelo en interiores, active el modo «GPS-OFF» en el modelo pulsando el botón 3 del mando a distancia (manténgalo pulsado durante unos 2-3 segundos). Para el vuelo al aire libre, utilice SIEMPRE el modo GPS (ajuste predeterminado al encenderlo); para que la función GPS funcione, deben estar disponibles al menos 7-8 satélites (se muestra en la aplicación y en la pantalla del mando a distancia). En el modo GPS es imprescindible disponer de un smartphone con tecnología WiFi 5G (la aplicación contiene datos esenciales para el funcionamiento del GPS).
Al volar en «modo normal», el modelo mantiene su posición mediante un sensor óptico. En el modo GPS, debe esperar y asegurarse de que el dron esté conectado a un número suficiente de satélites (mínimo 7-8). Esto se puede ver en la aplicación de su smartphone. La búsqueda de satélites puede tardar varios minutos. NO cambie el modo de vuelo durante el vuelo, ya que esto provocará fallos de funcionamiento. Puede ver qué modo está activado en la aplicación o en la pantalla del mando a distancia.
Pulsando el botón 12 puede ajustar diferentes niveles de agilidad (50/75/100 %; se muestra en la pantalla como «G»). En exteriores, debe volar siempre al 100 % (3 pitidos) para evitar que el modelo se desvíe con el viento.

Svůj nový dron můžete provozovat jak v interiéru, tak venku. Pro let v interiéru přepněte model pomocí tlačítka 3 na dálkovém ovladači (podržte stisknuté přibližně 2–3 sekundy) do režimu „GPS-OFF“. Pro let venku prosím VŽDY používejte režim GPS (výchozí nastavení při zapnutí); pro fungování GPS musí být k dispozici alespoň 7–8 satelitů (zobrazuje se v aplikaci a na displeji dálkového ovladače). V režimu GPS je nezbytně nutné mít smartphone s technologií 5G WiFi (aplikace s daty důležitými pro systém pro provoz GPS).
Při letu v „normálním režimu“ udržuje model svou polohu pomocí optického senzoru. V režimu GPS musíte počkat a ujistit se, že je dron připojen k dostatečnému počtu satelitů (min. 7–8). To uvidíte v aplikaci na svém smartphonu. Vyhledávání satelitů může trvat několik minut. Během letu NEPŘEPÍNEJTE letový režim, vedlo by to k poruchám! Nastavený režim uvidíte v aplikaci nebo na displeji dálkového ovladače.
Stisknutím tlačítka 12 můžete nastavit různé úrovně agility (50/75/100 % – na displeji se zobrazí „G“). Venku byste měli vždy létat na 100 % (3 pípnutí), abyste zabránili odnášení modelu větrem.

Nowy dron można użytkować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Aby latać w pomieszczeniach, należy przełączyć model w tryb „GPS-OFF” za pomocą przycisku 3 na pilocie (należy przytrzymać go przez około 2–3 sekundy). W przypadku lotów na zewnątrz należy ZAWSZE korzystać z trybu GPS (ustawienie domyślne po włączeniu); aby funkcja GPS działała, musi być dostępnych co najmniej 7–8 satelitów (informacja ta jest wyświetlana w aplikacji oraz na wyświetlaczu pilota). W trybie GPS konieczne jest użycie smartfona z technologią 5G WiFi (aplikacja zawiera dane systemowe niezbędne do działania GPS).
Podczas lotu w trybie „Normal Mode” model utrzymuje pozycję za pomocą czujnika optycznego. W trybie GPS należy poczekać/upewnić się, że dron ma połączenie z wystarczającą liczbą satelitów (min. 7–8). Informację tę można sprawdzić w aplikacji na smartfonie. Wyszukiwanie satelitów może potrwać kilka minut. NIE należy zmieniać trybu lotu podczas lotu, ponieważ spowoduje to nieprawidłowe działanie! Aktualny tryb pracy można sprawdzić w aplikacji lub na wyświetlaczu pilota.
Naciskając przycisk 12, można ustawić różne poziomy zwrotności (50/75/100% – na wyświetlaczu pojawia się symbol „G”). Podczas lotów na zewnątrz należy zawsze latać z ustawieniem 100% (3 sygnały dźwiękowe), aby zapobiec znoszeniu modelu przez wiatr.

U kunt uw nieuwe drone zowel binnen als buiten gebruiken. Voor vluchten binnenshuis schakelt u het model met knop 3 van de afstandsbediening (ongeveer 2-3 seconden ingedrukt houden) over naar „GPS-OFF“. Gebruik voor het vliegen buitenshuis ALTIJD de GPS-modus (standaardinstelling bij het inschakelen). Voor een goede GPS-werking moeten er minimaal 7-8 satellieten beschikbaar zijn (dit wordt weergegeven in de app en op het display van de afstandsbediening). In de GPS-modus is een smartphone met 5G-wifi-technologie absoluut noodzakelijk (app met systeemrelevante gegevens voor GPS-werking).
Bij het vliegen in de „Normal Mode“ houdt het model zijn positie vast met behulp van een optische sensor. In de GPS-modus moet u wachten/ervoor zorgen dat de copter verbinding heeft met voldoende satellieten (min. 7-8). Dit ziet u in de app op uw smartphone. Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren. Schakel de vliegmodus tijdens de vlucht NIET om, dit leidt tot storingen! Welke modus is ingesteld, ziet u in de app of op het display van de afstandsbediening.
Door op toets 12 te drukken, kunt u verschillende behendigheidsniveaus instellen (50/75/100% – wordt op het display weergegeven als „G“). Buiten moet u altijd met 100 % vliegen (3 piepjes) om te voorkomen dat het model bij wind wegdrijft.

Svoj novi helikopter lahko uporabljate tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Za let v zaprtih prostorih preklopite model v način »GPS-OFF« s tipko 3 na daljinskem upravljalniku (pridržite jo približno 2–3 sekunde). Za letenje na prostem vedno uporabljajte način GPS (privzeta nastavitev ob vklopu); za delovanje GPS-a mora biti na voljo vsaj 7–8 satelitov (prikazano v aplikaciji in na zaslonu daljinskega upravljalnika). V načinu GPS je nujno potrebna pametna naprava s tehnologijo 5G WiFi (aplikacija s sistemsko pomembnimi podatki za delovanje GPS-a).
Pri letenju v »Normal Mode« model ohranja položaj s pomočjo optičnega senzorja. V načinu GPS morate počakati/se prepričati, da je helikopter povezan z zadostnim številom satelitov (vsaj 7–8). To lahko vidite v aplikaciji na svojem pametnem telefonu. Iskanje satelitov lahko traja več minut. Med letom NE preklapljajte načina letenja, saj to povzroča motnje v delovanju! Kateri način je nastavljen, lahko vidite v aplikaciji ali na zaslonu daljinskega upravljalnika.
S pritiskom na tipko 12 lahko nastavite različne stopnje agilnosti (50/75/100 % – na zaslonu se prikaže »G«). Na prostem morate vedno leteti s 100 % (3 piskovi), da preprečite odnašanje modela v vetru.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο σας ελικόπτερο τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Για πτήση σε εσωτερικούς χώρους, θέστε το μοντέλο στη λειτουργία «GPS-OFF» πατώντας το πλήκτρο 3 του τηλεχειριστηρίου (κρατήστε το πατημένο για περίπου 2-3 δευτερόλεπτα). Για πτήση σε εξωτερικούς χώρους, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ τη λειτουργία GPS (προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την ενεργοποίηση). Για τη λειτουργία GPS πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 7-8 δορυφόροι (εμφανίζεται στην εφαρμογή και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου). Στη λειτουργία GPS απαιτείται υποχρεωτικά ένα smartphone με τεχνολογία 5G WiFi (εφαρμογή με δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία GPS).
Κατά την πτήση σε «Normal Mode», το μοντέλο διατηρεί τη θέση του μέσω ενός οπτικού αισθητήρα. Στη λειτουργία GPS, πρέπει να περιμένετε/να βεβαιωθείτε ότι το ελικόπτερο είναι συνδεδεμένο με επαρκή αριθμό δορυφόρων (τουλάχιστον 7-8). Αυτό μπορείτε να το δείτε στην εφαρμογή στο smartphone σας. Η αναζήτηση δορυφόρων μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. ΜΗΝ αλλάζετε τη λειτουργία πτήσης κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς αυτό οδηγεί σε δυσλειτουργίες! Μπορείτε να δείτε ποια λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή ή στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
Πατώντας το πλήκτρο 12 μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορα επίπεδα ευελιξίας (50/75/100% – εμφανίζεται στην οθόνη ως «G»). Σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει πάντα να πετάτε με 100% (3 ηχητικά σήματα), για να αποτρέψετε την απόκλιση του μοντέλου λόγω ανέμου.

Fliegen | Flying | Voler | Volare | Volando | Létající | Latanie | Vliegend | Flying | Πετώντας

Ihnen stehen verschiedene Start- / Landemethoden zur Verfügung. In jedem Fall muss der Copter zuerst in den Startmodus versetrzt werden. Drücken Sie hierzu beide Stuerhebel der Fernsteuerung in die untere äußere Ecke. Die Motoren beginnen nun zu laufen. Durch drücken der Taste 4 hebt das Modell selbständig ab und steigt auf eine Höhe von ca. 2 Metern. Alternativ können Sie die Drohne manuell durch drücken des Linken Steuerhebels nach oben abheben lassen. Zum Landen bei GPS-OFF können Sie die Taste 4 drücken, das Modell landet nun an dem Punkt an dem sich das Modell aktuell befindet. Im GPS Modus drücken Sie die Taste 9. Das Modell fliegt nun zu seinem Startpunkt zurück und landet dort selbständig.

There are several takeoff and landing methods available to you. In any case, the copter must first be set to takeoff mode. To do this, push both control sticks on the remote control to the lower outer corner. The motors will now start running. Pressing button 4 will cause the model to take off automatically and climb to a height of approximately 2 meters. Alternatively, you can manually lift the drone off the ground by pushing the left control stick upward. To land with GPS OFF, press button 4; the drone will then land at its current location. In GPS mode, press button 9. The drone will then fly back to its takeoff point and land there automatically.

Plusieurs méthodes de décollage et d'atterrissage s'offrent à vous. Dans tous les cas, le drone doit d'abord être mis en mode décollage. Pour ce faire, poussez les deux manettes de la télécommande vers le coin inférieur extérieur. Les moteurs se mettent alors en marche. En appuyant sur la touche 4, le drone décolle automatiquement et monte à une hauteur d'environ 2 mètres. Vous pouvez également faire décoller le drone manuellement en poussant le manche de commande gauche vers le haut. Pour atterrir lorsque le GPS est désactivé, appuyez sur la touche 4 : le drone atterrira alors à l'endroit où il se trouve actuellement. En mode GPS, appuyez sur la touche 9. Le drone retournera alors à son point de départ et y atterrira automatiquement.

Sono disponibili diversi metodi di decollo e atterraggio. In ogni caso, il drone deve essere prima messo in modalità di decollo. A tal fine, spingere entrambe le levette di comando del telecomando verso l'angolo inferiore esterno. I motori inizieranno ora a funzionare. Premendo il tasto 4, il modello decolla autonomamente e sale a un'altezza di circa 2 metri. In alternativa, è possibile far decollare manualmente il drone spingendo verso l'alto la leva di comando sinistra. Per atterrare con il GPS disattivato, premere il tasto 4: il modello atterrerà nel punto in cui si trova in quel momento. In modalità GPS, premere il tasto 9. Il modello tornerà al punto di decollo e vi atterrerà autonomamente.

Dispone de varios métodos de despegue y aterrizaje. En cualquier caso, primero hay que poner el dron en modo de despegue. Para ello, pulse ambas palancas de control del mando a distancia hacia la esquina inferior exterior. Los motores comenzarán a funcionar. Al pulsar el botón 4, el dron despega de forma autónoma y asciende hasta una altura de unos 2 metros. Como alternativa, puede hacer que el dron despegue manualmente empujando hacia arriba la palanca de control izquierda. Para aterrizar con el GPS desactivado, pulse el botón 4; el modelo aterrizará en el punto en el que se encuentre en ese momento. En modo GPS, pulse el botón 9. El modelo volará entonces de vuelta a su punto de despegue y aterrizará allí de forma autónoma.

Máte k dispozici různé způsoby vzletu a přistání. V každém případě je nutné nejprve přepnout dron do režimu vzletu. K tomu stiskněte obě řídicí páčky dálkového ovladače do spodního vnějšího rohu. Motory se nyní rozběhnou. Stisknutím tlačítka 4 dron samostatně vzlétne a vystoupá do výšky přibližně 2 metrů. Alternativně můžete dron vzlétnout ručně stlačením levé řídicí páčky směrem nahoru. Pro přistání při vypnutém GPS můžete stisknout tlačítko 4; model nyní přistane v místě, kde se právě nachází. V režimu GPS stiskněte tlačítko 9. Model nyní odletí zpět ke svému startovnímu bodu a tam samostatně přistane.

Do dyspozycji masz różne metody startu i lądowania. W każdym przypadku dron musi najpierw zostać przełączony w tryb startu. W tym celu naciśnij oba drążki sterujące pilota w dolny zewnętrzny róg. Silniki zaczną teraz pracować. Po naciśnięciu przycisku 4 model samoczynnie uniesie się w powietrze i wzniesie się na wysokość około 2 metrów. Alternatywnie można ręcznie wzbić drona w powietrze, przesuwając lewą dźwignię sterującą do góry. Aby wylądować przy wyłączonym GPS, należy nacisnąć przycisk 4 – model wyląduje w miejscu, w którym aktualnie się znajduje. W trybie GPS należy nacisnąć przycisk 9. Model powróci wówczas do punktu startowego i samodzielnie tam wyląduje.

U kunt kiezen uit verschillende start- en landingsmethoden. In alle gevallen moet de drone eerst in de startmodus worden gezet. Druk hiervoor beide stuurhendels van de afstandsbediening naar de onderste buitenste hoek. De motoren beginnen nu te draaien. Door op knop 4 te drukken, stijgt het model zelfstandig op tot een hoogte van ongeveer 2 meter. Als alternatief kunt u de drone handmatig laten opstijgen door de linker stuurhendel omhoog te duwen. Om te landen terwijl GPS is uitgeschakeld, kunt u op knop 4 drukken; het model landt dan op de plek waar het zich op dat moment bevindt. In de GPS-modus drukt u op knop 9. Het model vliegt dan terug naar zijn startpunt en landt daar automatisch.

Na voljo imate različne načine vzleta in pristanka. V vsakem primeru je treba helikopter najprej preklopiti v način vzleta. Za to pritisnite oba krmilna ročaja daljinskega upravljalnika v spodnji zunanji kot. Motorji se bodo zdaj začeli vrteti. S pritiskom na tipko 4 se model samodejno dvigne in vzpenja do višine približno 2 metra. Alternativno lahko drono ročno dvignete v zrak s potegom levega krmilnega ročaja navzgor. Za pristanek pri izklopljenem GPS-u pritisnite tipko 4; model bo pristal na mestu, kjer se trenutno nahaja. V načinu GPS pritisnite tipko 9. Model bo sedaj poletel nazaj na izhodiščno točko in tam samodejno pristal.

Έχετε στη διάθεσή σας διάφορες μεθόδους απογείωσης και προσγείωσης. Σε κάθε περίπτωση, το ελικόπτερο πρέπει πρώτα να τεθεί σε λειτουργία απογείωσης. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε και τους δύο μοχλούς ελέγχου του τηλεχειριστηρίου προς την κάτω εξωτερική γωνία. Οι κινητήρες αρχίζουν τώρα να λειτουργούν. Πατώντας το πλήκτρο 4, το μοντέλο απογειώνεται αυτόματα και ανεβαίνει σε ύψος περίπου 2 μέτρων. Εναλλακτικά, μπορείτε να απογειώσετε το drone χειροκίνητα πιέζοντας τον αριστερό μοχλό ελέγχου προς τα πάνω. Για προσγείωση με το GPS απενεργοποιημένο, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο 4· το μοντέλο θα προσγειωθεί στο σημείο όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Σε λειτουργία GPS, πατήστε το πλήκτρο 9. Το μοντέλο θα επιστρέψει στο σημείο απογείωσής του και θα προσγειωθεί εκεί αυτόματα.







Fliegen | Flying | Voler | Volare | Volando | Létající | Latanie | Vliegend | Flying | Πετώντας

Drücken des linken Steuerhebels auf/ ab lässt das Modell steigen/ sinken. Drücken des linken Steuerhebels nach rechts/ links bewirkt eine Drehung des Modells um die eigene Achse nach rechts/ links. Drücken des rechten Steuerhebels auf/ ab bewirkt einen Flug des Modells nach vorne/ hinten. Drücken des rechten Steuerhebels nach rechts/ links lässt das Modell rechts/ links fliegen.

Pushing the left control stick up or down causes the model to climb or descend. Pushing the left control stick to the right or left causes the model to turn to the right or left around its own axis. Pushing the right control stick up or down causes the model to fly forward or backward. Pushing the right control stick to the right or left causes the model to fly to the right or left.

En poussant le manche de commande gauche vers le haut ou vers le bas, le modèle monte ou descend. En poussant le manche de commande gauche vers la droite ou vers la gauche, le modèle pivote sur son axe vers la droite ou vers la gauche. En poussant le manche de commande droit vers le haut ou vers le bas, le modèle avance ou recule. En poussant le manche de commande droit vers la droite ou vers la gauche, le modèle vole vers la droite ou vers la gauche.

Spingendo la leva di comando sinistra verso l'alto/verso il basso, il modello sale/scende. Spingendo la leva di comando sinistra verso destra/verso sinistra, il modello ruota sul proprio asse verso destra/verso sinistra. Spingendo la leva di comando destra verso l'alto/verso il basso, il modello vola in avanti/indietro. Spingendo la leva di comando destra verso destra/verso sinistra, il modello vola verso destra/verso sinistra.

Al mover la palanca de control izquierda hacia arriba o hacia abajo, el modelo asciende o desciende. Al mover la palanca de control izquierda hacia la derecha o hacia la izquierda, el modelo gira sobre su propio eje hacia la derecha o hacia la izquierda. Al mover la palanca de control derecha hacia arriba o hacia abajo, el modelo vuela hacia delante o hacia atrás. Al mover la palanca de control derecha hacia la derecha o hacia la izquierda, el modelo vuela hacia la derecha o hacia la izquierda.


Stlačením levé řídicí páčky nahoru/dolů model stoupá/klesá. Stlačením levé řídicí páčky doprava/doleva se model otáčí kolem své osy doprava/doleva. Stlačením pravé řídicí páčky nahoru/dolů model letí dopředu/dozadu. Stlačením pravé řídicí páčky doprava/doleva model letí doprava/doleva.

Naciśnięcie lewego drążka sterowego w górę/w dół powoduje wznoszenie się/opadanie modelu. Naciśnięcie lewego drążka sterowego w prawo/w lewo powoduje obrót modelu wokół własnej osi w prawo/w lewo. Naciśnięcie prawego drążka sterowego w górę/w dół powoduje lot modelu do przodu/do tyłu. Naciśnięcie prawego drążka sterowego w prawo/w lewo powoduje lot modelu w prawo/w lewo.

Door de linker stuurhendel omhoog/omlaag te duwen, stijgt/daalt het model. Door de linker stuurhendel naar rechts/links te duwen, draait het model om zijn eigen as naar rechts/links. Door de rechter stuurhendel omhoog/omlaag te duwen, vliegt het model naar voren/achteren. Door de rechter stuurhendel naar rechts/links te duwen, vliegt het model naar rechts/links.

Če potisnete levi krmilni ročaj navzgor/navzdol, se model dvigne/spusti. Če potisnete levi krmilni ročaj v desno/levo, se model zavrti okoli lastne osi v desno/levo. Če potisnete desni krmilni ročaj navzgor/navzdol, model leti naprej/nazaj. Če potisnete desni krmilni ročaj v desno/levo, model leti v desno/levo.

Πατώντας το αριστερό μοχλό ελέγχου προς τα πάνω/κάτω, το μοντέλο ανεβαίνει/κατεβαίνει. Πατώντας το αριστερό μοχλό ελέγχου προς τα δεξιά/αριστερά, το μοντέλο περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του προς τα δεξιά/αριστερά. Πατώντας το δεξί μοχλό ελέγχου προς τα πάνω/κάτω, το μοντέλο κινείται προς τα εμπρός/πίσω. Πατώντας το δεξί μοχλό ελέγχου προς τα δεξιά/αριστερά, το μοντέλο κινείται προς τα δεξιά/αριστερά.

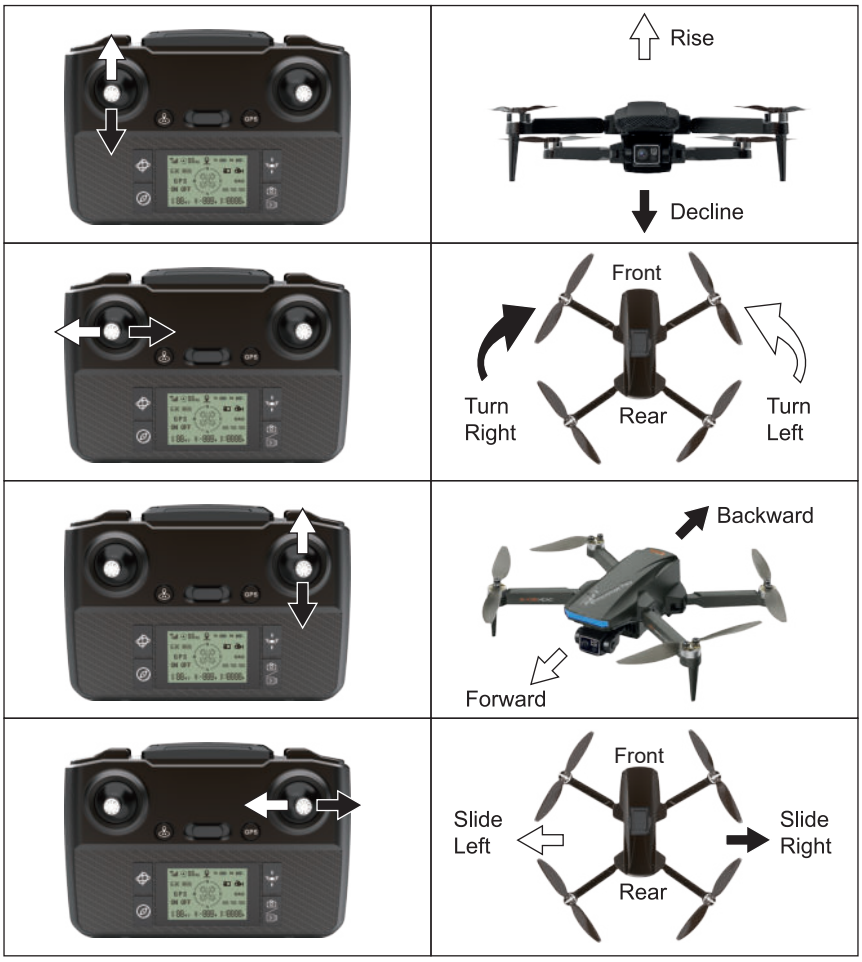

APP

Laden Sie sich die APP “LW Pro“ aus Ihren App Store herunter (QR-Code scannen) und installieren diese. Schaltern Sie die Fernsteuerung und das Modell ein und binden diese. Verbinden Sie nun den Copter in Ihren WLAN Einstellungen mit Ihrem Smartphone, öffnen Sie erst nach bestehender WLAN Verbindung die App. Wird die Reihenfolge nicht eingehalten funktioniert die APP nicht!. Ihr Smartphone muss über ein IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 5G-Band WLAN verfügen.
Eine Anleitung zur APP finden Sie in dieser (nur auf Deutsch). Drücken Sie hierzu beim Startbildschirm auf „veranschaulichen“ rechts oben. Um die App zu nutzen drücken Sie auf „fang an zu fliegen“. Die Smartphonehalterung befindet sich an der Stirnseite der Fernsteuerung. Ziehen Sie diese nach oben heraus.

Download the “LW Pro” app from your app store (scan the QR code) and install it. Turn on the remote control and the model, then pair them. Now connect the copter to your smartphone via your Wi-Fi settings; do not open the app until a Wi-Fi connection is established. If you do not follow this order, the app will not work! Your smartphone must support IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 5G-band Wi-Fi.
You can find instructions for the app here (in German only). To access them, tap “View” in the upper-right corner of the home screen. To use the app, tap “Start Flying.” The smartphone mount is located on the front of the remote control. Pull it upward to remove it.

Téléchargez l'application « LW Pro » depuis votre App Store (scannez le code QR) et installez-la. Allumez la télécommande et le modèle, puis appairez-les. Connectez ensuite le drone à votre smartphone via vos paramètres Wi-Fi, puis ouvrez l'application uniquement une fois la connexion Wi-Fi établie. Si vous ne respectez pas cet ordre, l'application ne fonctionnera pas ! Votre smartphone doit disposer d'une connexion Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac sur la bande 5G.
Vous trouverez un guide d’utilisation de l’application dans celle-ci (en allemand uniquement). Pour cela, appuyez sur « Afficher » en haut à droite de l’écran d’accueil. Pour utiliser l’application, appuyez sur « Commencer à voler ». Le support pour smartphone se trouve à l’avant de la télécommande. Tirez-le vers le haut pour le faire sortir.

Scaricate l’app “LW Pro” dal vostro App Store (scansionate il codice QR) e installatela. Accendete il telecomando e il modello e associateli. Ora collegate il drone al vostro smartphone tramite le impostazioni Wi-Fi; aprite l’app solo dopo aver stabilito la connessione Wi-Fi. Se non si rispetta questa sequenza, l’app non funzionerà! Il vostro smartphone deve disporre di una connessione Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con banda 5G.
Troverete le istruzioni per l’uso dell’app all’interno di questa (solo in tedesco). A tal fine, nella schermata iniziale, premete su «Visualizza» in alto a destra. Per utilizzare l’app, premete su «Inizia a volare». Il supporto per lo smartphone si trova sulla parte frontale del telecomando. Estratelo tirandolo verso l’alto.

Descarga la aplicación «LW Pro» desde tu App Store (escanea el código QR) e instálala. Enciende el mando a distancia y el modelo, y emparejalos. A continuación, conecta el dron a tu smartphone a través de los ajustes de Wi-Fi; abre la aplicación solo una vez que se haya establecido la conexión Wi-Fi. Si no se sigue este orden, ¡la aplicación no funcionará! Tu smartphone debe disponer de una conexión Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac en la banda 5G.
Encontrará un manual de la aplicación aquí (solo en alemán). Para ello, pulse «Ver ilustración» en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio. Para utilizar la aplicación, pulse «Empieza a volar». El soporte para el smartphone se encuentra en la parte frontal del mando a distancia. Tire de él hacia arriba para sacarlo.

Stáhněte si aplikaci „LW Pro“ z App Store (naskenujte QR kód) a nainstalujte ji. Zapněte dálkové ovládání a model a spárujte je. Nyní připojte dron ke svému smartphonu v nastavení Wi-Fi a aplikaci otevřete až po navázání Wi-Fi připojení. Pokud tento postup nedodržíte, aplikace nebude fungovat! Váš smartphone musí podporovat Wi-Fi v pásmu IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 5G.
Návod k použití aplikace najdete v této aplikaci (pouze v němčině). Na úvodní obrazovce k tomu stiskněte tlačítko „Zobrazit“ v pravém horním rohu. Chcete-li aplikaci používat, stiskněte tlačítko „Začít létat“. Držák na smartphone se nachází na přední straně dálkového ovladače. Vytáhněte jej směrem nahoru.



Pobierz aplikację „LW Pro” ze sklepu App Store (zeskanuj kod QR) i zainstaluj ją. Włącz pilota i model, a następnie sparuj je. Następnie połącz drona ze smartfonem w ustawieniach Wi-Fi; aplikację otwórz dopiero po nawiązaniu połączenia Wi-Fi. Jeśli nie zachowasz tej kolejności, aplikacja nie będzie działać! Twój smartfon musi obsługiwać sieć Wi-Fi w paśmie 5 GHz zgodną ze standardem IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
Instrukcję obsługi aplikacji znajdziesz w niej samej (tylko w języku niemieckim). W tym celu na ekranie startowym naciśnij przycisk „Zobacz” w prawym górnym rogu. Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, naciśnij przycisk „Zacznij latać”. Uchwyt na smartfon znajduje się z przodu pilota. Wyciągnij go do góry.

Download de app “LW Pro” uit uw App Store (scan de QR-code) en installeer deze. Schakel de afstandsbediening en het model in en koppel ze aan elkaar. Verbind de drone nu via uw wifi-instellingen met uw smartphone en open de app pas nadat er een wifi-verbinding tot stand is gebracht. Als u deze volgorde niet aanhoudt, werkt de app niet! Uw smartphone moet beschikken over een IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 5G-band wifi.
Een handleiding voor de app vindt u hierin (alleen in het Duits). Tik hiervoor op het startscherm rechtsboven op „veranschaulichen“. Om de app te gebruiken, tikt u op „fang an zu fliegen“. De smartphonehouder bevindt zich aan de voorkant van de afstandsbediening. Trek deze naar boven om hem uit te klappen.

Prenesite aplikacijo »LW Pro« iz App Store (skenirajte QR-kodo) in jo namestite. Vklopite daljinski upravljalnik in model ter ju povežite. Sedaj v nastavitvah Wi-Fi povežite dron s svojim pametnim telefonom, aplikacijo pa odprite šele, ko je povezava Wi-Fi vzpostavljena. Če ne upoštevate tega vrstnega reda, aplikacija ne bo delovala! Vaš pametni telefon mora imeti Wi-Fi povezavo po standardu IEEE 802.11 a/b/g/n/ac v pasu 5 GHz.
Navodila za uporabo aplikacije najdete v njej (samo v nemščini). Za to na začetnem zaslonu pritisnite na »prikaži« v desnem zgornjem kotu. Za uporabo aplikacije pritisnite na »začni leteti«. Nosilec za pametni telefon se nahaja na sprednji strani daljinskega upravljalnika. Potegnite ga navzgor.

Κατεβάστε την εφαρμογή «LW Pro» από το App Store (σαρώστε τον κωδικό QR) και εγκαταστήστε την. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το μοντέλο και συνδέστε τα μεταξύ τους. Συνδέστε τώρα το ελικόπτερο με το smartphone σας μέσω των ρυθμίσεων Wi-Fi και ανοίξτε την εφαρμογή μόνο αφού έχει δημιουργηθεί η σύνδεση Wi-Fi. Εάν δεν τηρηθεί η σειρά αυτή, η εφαρμογή δεν θα λειτουργήσει! Το smartphone σας πρέπει να διαθέτει Wi-Fi με πρότυπο IEEE 802.11 a/b/g/n/ac και ζώνη 5G.
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης της εφαρμογής εδώ (μόνο στα γερμανικά). Για να τις δείτε, πατήστε στην οθόνη εκκίνησης το κουμπί «Επίδειξη» στην επάνω δεξιά γωνία. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε «Ξεκινήστε να πετάτε». Η βάση στήριξης για το smartphone βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τραβήξτε την προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε.

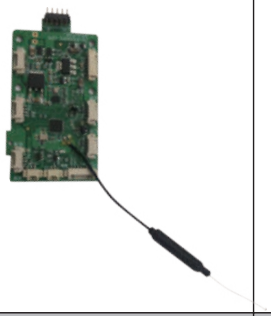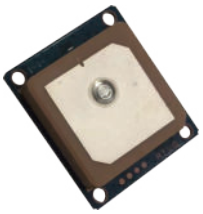

Ersatzakku **Battery** 	**Rotorblätter** **Rotor blades** 	**Arm hinten B** **Arm, rear B** 	**Arm hinten A** **Arm, rear A** 	**Arm vorne B** **Arm, front B** 
No. 9456	**No. 9457**	**No. 9458**	**No. 9459**	**No. 9460**
Arm vorne A **Arm, front A** 	**Gehäuse** **Housing** 	**Motherboard** 	**GPS Modul** 	**Gimbal kpl.** **Comp. gimbal** 
No. 9461	**No. 9462**	**No. 9463**	**No. 9464**	**No. 9465**
Akkuhalter, **Lichtcover** **Battery holder,** **Light cover** 	**Sender** **Remote** 			
No. 9466	**No. 9467**			

EASA
European Union Aviation Safety Agency

0
MIT KAMERA

**Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.**

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist.
- Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Informieren Sie sich über den Registrierungsvorgang und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:

www.easa.europa.eu/drones/NAA

!
Rechtsverstöße werden geahndet.

0

MIT KAMERA

DAS SOLLTEN SIE TUN



Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.



Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.



Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.



Halten Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen ein.



Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erleidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.




Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.

DAS SOLLTEN SIE NICHT TUN




Lassen Sie Ihre Drohne nicht über Menschenansammlungen steigen.

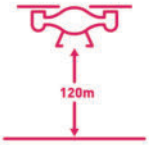

Lassen Sie Ihre Drohne nicht höher als 120 m über den Boden steigen.



Betreiben Sie Ihre Drohne nicht in der Nähe von Luftfahrzeugen, Flughäfen und Helipads oder an Orten, an denen Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden.

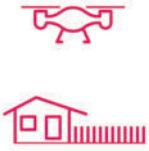

Achten Sie die Privatsphäre anderer Menschen.



Sie dürfen ohne das Einverständnis anderer Personen Fotografien, Videos oder Tonaufnahmen weder absichtlich anfertigen noch diese veröffentlichen.



Verwenden Sie Ihre Drohne weder für den Transport gefährlicher Güter noch für den Abwurf von Materialien.



Modifizieren Sie Ihre Drohne nicht. Sie dürfen nur vom Drohnenhersteller empfohlene Software auf die Drohne laden.

Diese Hinweise stellen keine rechtsverbindliche Angaben dar, diese dienen nur zu Ihrer orientierung und als Hinweis wo Sie verbindliche Auskünfte abfragen / einsehen können.
Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land.

EASA
European Union Aviation Safety Agency

0
WITH CAMERA

This drone is an aircraft.
Aviation law applies.

As a drone pilot, you are responsible for flying your drone safely.

Before flying, as a drone pilot, you must

- make sure the drone owner is registered at his or her national authority (unless already registered)
- make sure the owner registration number is displayed on the drone
- read and follow the manufacturer's instructions

Check how to register and where you are allowed to fly:

www.easa.europa.eu/drones/NAA

! Offences are punishable by law.

0

WITH CAMERA

DO

- Make sure you are adequately insured
- Check for no-fly zones and any limitations in the area where you want to fly
- Keep the drone in sight at all times
- Maintain a safe distance between the drone and people, animals and other aircraft
- Inform your national aviation authority immediately if your drone is involved in an accident that results in a serious or fatal injury to a person, or that affects a manned aircraft
- Operate your drone within the limits defined in the manufacturer's instructions

DO NOT

- Do not fly over large group of people
- Do not fly higher than 120m from the ground
- Do not fly near aircraft & in the proximity of airports, helipads or where an emergency response effort is ongoing
- Do not infringe other people's privacy.
- Do not record intentionally or publish photographs, videos or audio recordings of people without their permission
- Do not use the drone to carry dangerous goods or to drop material
- Do not modify your drone. Only software uploads recommended by the drone manufacturer are allowed

**This information is not legally binding;
it is provided for your guidance only and as an indication of where you can obtain/view binding information.
Please find out about the legal provisions in your country.**

Konformitätserklärung gemäß Richtlinie Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Declaration of conformity in accordance with the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Dichiarazione di conformità in conformità alla Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/EU
Declaración de conformidad con la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER) 2014/53/EU
Prohlášení o shodě podle směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU
Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/EU
Conformiteitsverklaring in overeenstemming met de Richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU
Izjava o skladnosti v skladu z Direktivo o radijski opremi (RED) 2014/53/EU
Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (RED) 2014/53/EU

Hiermit wird erklärt, dass das Produkt | It is hereby declared that the product | Il est déclaré par la présente que le produit
Si dichiara che il prodotto | Se declara que el producto | Tímto se prohlašuje, že výrobek | Niniejszym oświadcza się, że produkt
Hierbij wordt verklaard dat het product | Izjavlja se, da je izdelek | Δηλώνεται ότι το προϊόν

SkyWatcher Lark 2.5K - GPS mit Gimbal-Kamera | H4802 | No.9455 (EAN: 4250684194557)

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (RED) 2014/53/EU sowie EC EMC Directive 2014/30/EU und 2009/48/EC entspricht.
When used as intended, complies with the essential requirements according to Article 3 and the other relevant provisions of Directive (RED) 2014/53/EU and EC EMC Directive 2014/30/EU and 2009/48/EC.
lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, est conforme aux exigences essentielles visées à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la directive (RED) 2014/53/UE et de la directive CEM 2014/30/UE et 2009/48/CE.
Se utilizzato come previsto, è conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva (RED) 2014/53/UE e delle direttive CE EMC 2014/30/UE e 2009/48/CE.
Cuando se utiliza según lo previsto, cumple con los requisitos esenciales de acuerdo con el artículo 3 y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva (RED) 2014/53/UE y la Directiva CEM CE 2014/30/UE y 2009/48/CE.
Při použití v souladu s určením splňuje základní požadavky podle článku 3 a dalších příslušných ustanovení směrnice (RED) 2014/53/EU a směrnice ES o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a 2009/48/ES.
W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem spełnia zasadnicze wymagania zgodnie z art. 3 i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy (RED) 2014/53/UE i dyrektywy WE EMC 2014/30/UE i 2009/48/WE.
Voldoet bij gebruik conform de voorschriften aan de essentiële eisen volgens artikel 3 en de overige relevante bepalingen van Richtlijn (RED) 2014/53/EU en de EG EMC-richtlijnen 2014/30/EU en 2009/48/EG.
Ob predvideni uporabi izpolnjuje bistvene zahteve v skladu s členom 3 in drugimi ustreznimi določbami Direktive (RED) 2014/53/EU ter Direktive 2014/30/EU in 2009/48/ES o elektromagnetni združljivosti.
Όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας (RED) 2014/53/ΕΕ και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2009/48/ΕΚ του ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

In Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt: | Manufactured in accordance with the following harmonized standards: | Fabriqué en conformité avec les normes harmonisées suivantes: | Prodotto in conformità alle seguenti norme armonizzate: | Fabricado de conformidad con las siguientes normas armonizadas: | Vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými normami: | Wyprodukowano zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi:
Vervaardigd in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen: | Izdelano v skladu z naslednjimi usklajenimi standardi: | Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Directive TSD 2009/48/EC Safety of Toys:
EN71-1:2014+A1:2018 | EN71-2:2020 | EN71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115:2020+A11:2020 ELECTRONIC TOYS SAFETY

European RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS) and ist amendment directive (EU) 2015/863/EU

Frequence Range (MHz)	Max. Output Power (dBm)	Max. Output Power (mW)	Pmax Limit (mW)
2410-2470	2.16	1.64	20

The source-based time-averaging power which is below the max permitted sending level of 20 mW, and then the EUT is not needed to conduct SAR measurement.

Unterzeichnet für und im Namen von: | Signed for and on behalf of: | Signé pour et au nom de : | Firmato in nome e per conto di: | Firmado por y en nombre de: | Podepsáno za a jménem: | Podpisano w imieniu i na rzecz: | Ondertekend voor en namens: | Podpisano za in v imenu: | Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος:
DF Models – Jürgen Kamm – Drahthammerstr. 22 – 92224 Amberg – Germany – info@df-models.com
Ort, Datum: | Place, date: | Lieu, date : | Luogo, data: | Lugar, fecha: | Místo, datum: | Miejsce, data: | Plaats, datum: | Kraj, datum: | Τόπος, ημερομηνία: **Amberg 23.06.2026**
Name | Name | Nom | Nome | Nombre | Název | Nazwa | Naam | Ime | Όνομα: **Jürgen Kamm (Inhaber)**

YouTube

drive & fly df models

@dfmodelsrc

www.df-models.com